

2013 Chevrolet Corvette Manual del propietario

En breve	1-1
Tablero de Instrumentos	1-2
Información de conducción inicial	1-4
Características del vehículo	1-18
Rendimiento y mantenimiento	1-23
Llaves, puertas y ventanas	2-1
Llaves y seguros	2-1
Puertas	2-11
Seguridad del vehículo	2-14
Espejos exteriores	2-16
Espejos interiores	2-18
Ventanillas de las	2-18
Techo	2-20
Asientos y restricciones	3-1
apoyacabezas	3-2
Asientos delanteros	3-2
Cinturones de seguridad	3-8
Sistema de bolsa de aire	3-16
Restricciones para niños	3-30

Almacenamiento	4-1
Compartimientos de almacenamiento	4-1
Características adicionales del almacenamiento	4-3
Instrumentos y controles	5-1
Controles	5-2
Luces de advertencia, marcadores e indicadores	5-8
Pantallas de información	5-28
Mensajes del vehículo	5-38
Vehicle Personalization	5-60
Sistema remoto universal	5-70
Iluminación	6-1
Iluminación exterior	6-1
Iluminación Interior	6-6
Características de iluminación	6-7

Sistema de información	7-1
Introducción	7-1
Radio	7-7
Reproductores de audio	7-14
Teléfono	7-20
Convenios de marcas registradas y licencias	7-29
Contr climáticos	8-1
Sistemas de climatización	8-1
Ventilas de aire	8-7
Mantenimiento	8-7
Conducción y funcionamiento	9-1
Información de conducción	9-2
Arranque y funcionamiento	9-19
Emisiones del motor	9-28
Transmisión Automática	9-29
Transmisión manual	9-34
Frenos	9-36
Sistemas Control Ride	9-38
Control crucero	9-48
Fuel	9-52
Remolcar	9-58
Conversiones y adiciones	9-58

2013 Chevrolet Corvette Manual del propietario

Cuidado del vehículo	10-1	Datos técnicos	12-1
Información general	10-3	Vehicle Identification	12-1
Revisiones del vehículo	10-7	Datos del vehículo	12-2
Headlamp Aiming	10-46	Información del cliente	13-1
Bulb Replacement	10-46	Información del cliente	13-2
Sistema eléctrico	10-50	Elaboración de informes	
Ruedas y llantas	10-59	sobre defectos de	
Puesta en Marcha con		seguridad	13-20
Cables Auxiliares de		Grabación de datos y	
Conexión	10-86	privacidad del vehículo	13-22
Remolcar	10-91	OnStar	14-1
Cuidado Apariencia	10-91	Resumen OnStar	14-1
Servicio y mantenimiento ...	11-1	Servicios OnStar	14-2
Información general	11-1	Información adicional de	
Programa de		OnStar	14-5
mantenimiento	11-3	Índice	i-1
Servicios de solicitud			
especial	11-6		
Mantenimiento y cuidado			
adicional	11-6		
Líquidos, lubricantes y partes			
recomendadas	11-10		
Registros de			
mantenimiento	11-14		

Introducción iii



Los nombres, logotipos, emblemas, eslógans, nombres de modelos de vehículos y diseños de la carrocería del vehículo que aparecen en este manual, incluyendo, pero no limitándose a, GM, el logotipo de GM, CHEVROLET, el emblema de CHEVROLET, y CORVETTE son marcas registradas y/o marcas de servicio de General Motors SRL, sus subsidiarios, afiliados o licenciarios.

Este manual describe funciones con las que puede o no puede estar equipado su vehículo específico bien sea porque se trate de equipos opcionales que no fueron adquiridos con el vehículo o debido a cambios posteriores a la impresión de este manual de propietario. Consulte la documentación de compra que se refiera a su vehículo específico para

confirmar cada una de las funciones encontradas en el vehículo. En vehículos vendidos por primera vez en Canadá, sustituya el nombre "General Motors of Canada Limited" por Chevrolet Motor Division dondequiera que aparezca en este manual.

Mantenga este manual en el vehículo para referencias rápidas.

Propietarios de vehículos canadienses

Propriétaires Canadiens

Se puede obtener una copia de este manual en francés en su concesionario o en la siguiente dirección:

On peut obtenir un exemplaire de ce guide en français auprès du concessionnaire ou à l'adresse suivante:

Helm, Incorporated
Atención: Servicio al cliente
47911 Halyard Drive
Plymouth, MI 48170

Con este manual

Para localizar rápidamente información sobre el vehículo, use el índice en las últimas páginas del manual. Es una lista alfabética de lo que ofrece el manual y la página donde puede encontrarse.

Peligro, advertencias y precauciones

Los mensajes de advertencia presentes en las etiquetas del vehículo y en este manual describen situaciones peligrosas y lo que puede hacerse para evitarlos o reducirlos.

El título **Peligro** indica una situación peligrosa de gran riesgo que, de producirse, ocasionaría lesiones graves o mortales.

Los títulos **Advertencia** y **Precaución** indican una situación peligrosa que puede ocasionar lesiones graves o mortales.

iv Introducción

ADVERTENCIA

Esto informa sobre una situación en la que puede lastimarse usted u otras personas.

Aviso: Esto informa sobre una situación que puede ocasionar daños a la propiedad o al vehículo. La garantía del vehículo no cubre estos daños.



Un círculo con una diagonal atravesada es un símbolo de seguridad que significa "No", "No haga esto" o "No lo permita".

Símbolos

El vehículo tiene componentes y etiquetas que usan símbolos en lugar de texto. Los símbolos se muestran junto con el texto y describen la operación o la información relacionada con un componente, control, mensaje, medidor o indicador específico.

 : Este símbolo se muestra cuando es necesario consultar el manual de propietario para obtener instrucciones adicionales o más información.

 : Este símbolo se muestra cuando es necesario consultar el manual de taller para obtener instrucciones adicionales o más información.

Tabla de símbolos del vehículo

Ofrecemos aquí algunos símbolos adicionales que pueden encontrarse en el vehículo y su significado. Para mayor información sobre el símbolo, consulte el índice.

 : Luz de estado de las bolsas de aire

 : Aire acondicionado

 : Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

 : Controles de audio en el volante o OnStar®

 : Luz de advertencia del sistema de frenos

 : Sistema de carga

 : Control crucero

 : Temperatura del refrigerante del motor

 : Luces exteriores

 : Luces de niebla

 : Indicador de combustible

 : Fusibles

 : Cambiador de luces altas/bajas, faros

 : Sistema de CERROJO, asientos de seguridad para niños

 : Indicador de falla

Introducción **v**

 : Presión de aceite

 : Potencia




 : Arranque remoto del vehículo

 : Avisos de cinturones de seguridad

 : Monitor de presión de las llantas

 : Sistema de Control de tracción / Conducción activa

 : Líquido de lavado del parabrisas



En breve 1-1**En breve****Tablero de Instrumentos**

Panel de instrumentos 1-2

Información de conducción inicialInformación de conducción
inicial 1-4Sistema de entrada sin llave a
control remoto (RKE) 1-4

CIERRES PTA 1-5

Liberación de la cajuela 1-6

Ventanas 1-8

Ajuste del asiento 1-8

Características de
memoria 1-10

Cinturones de seguridad 1-11

Sistema de detección de
pasajeros 1-11

Ajuste del espejo 1-12

Ajuste del volante 1-13

Iluminación interior 1-13

Iluminación exterior 1-14

Limpia/lavaparabrisas 1-15

Controles de clima 1-16

Transmisión 1-16

Características del vehículo

Radios 1-18

Radio satelital 1-19

Dispositivos portátiles de

audio 1-19

Bluetooth® 1-19

Controles del volante 1-20

Control de crucero 1-20

Sistema de navegación 1-21

Centro de información del

conductor (DIC) 1-21

Tomacorrientes 1-22

Sistema remoto universal 1-22

Panel del techo 1-23

Convertible 1-23

Rendimiento y mantenimientoSistema de control de la
tracción (TCS) 1-23

Mon presión llanta 1-24

Información sobre el
rendimiento (Z06, ZR1,Coupe Grand Sport
Transmisión manual, y 427

Convertible) 1-24

Sistema de duración del
aceite del motor 1-25Conducción para un mayor
ahorro de combustible 1-26

Batería 1-26

Programa asistencia vial 1-26


OnStar® 1-27

Información del sitio web 1-27

1-2 En breve

Tablero de Instrumentos

Panel de instrumentos

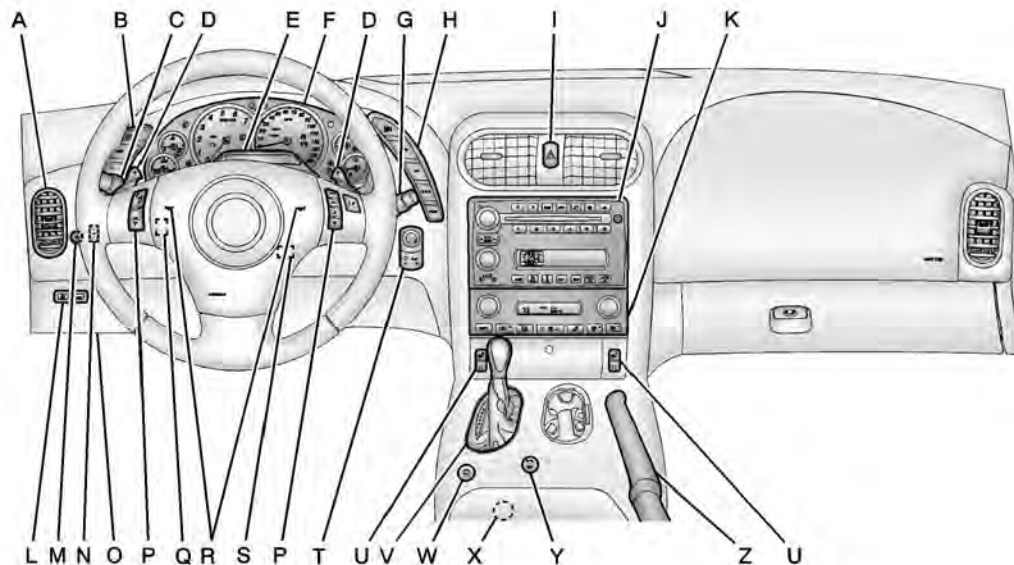

En breve 1-3

A. <i>Ventilas de aire en la página 8-7.</i> B. Controles de pantalla superior (HUD) (si está equipada). Consulte <i>Despliegue de atención (HUD) en la página 5-34.</i> C. Palanca direccional Consulte <i>Señales de giro y cambio de carril en la página 6-5.</i> <i>Control de crucero en la página 9-48.</i> <i>Luces antiniebla en la página 6-6.</i> <i>Controles de luz exterior en la página 6-1.</i> D. Paletas para cambios manuales (si está equipada con éstas). Consulte <i>Transmisión automática en la página 9-29.</i> E. <i>Centro de información del conductor (DIC) en la página 5-28.</i> F. <i>Grupo de instrumentos en la página 5-10.</i>	G. <i>Limpiar/lavaparabrisas en la página 5-4.</i> H. Botones del centro de información del conductor (DIC). Consulte <i>Centro de información del conductor (DIC) en la página 5-28.</i> I. <i>Indic adventen peligro en la página 6-5.</i> J. <i>Información y entretenimiento en la página 7-1.</i> K. <i>Sistema automático doble de control de clima en la página 8-1.</i> L. Botón para liberar la compuerta de la toma de combustible. Consulte <i>Llenado del tanque en la página 9-55.</i> Botón para liberar la cajuela o compuerta trasera. Consulte <i>"Apertura de la puerta trasera o de la cajuela" en Escotilla en la página 2-11.</i> M. <i>Control de iluminación del panel de instrumentos en la página 6-6.</i>	N. Interruptor superior convertible (si esta equipado) Consulte <i>Capota convertible en la página 2-24.</i> O. Conector del enlace para transmisión de datos (DLC) (No visible) Consulte <i>Luz Indicadora de Mal Funcionamiento en la página 5-20.</i> P. Controles Bluetooth (Si están equipados). Consulte <i>Bluetooth en la página 7-20.</i> <i>Controles del volante en la página 5-3 (si está instalado).</i> Q. <i>Ajuste del volante en la página 5-2.</i> R. <i>Bocina en la página 5-4.</i> S. Control de columna de dirección telescópica (si está equipada). Consulte <i>Ajuste del volante en la página 5-2.</i> T. Ignición sin llave. Consulte <i>Posiciones ignición en la página 9-20.</i>

1-4 En breve

- U. *Asientos delanteros con calefacción en la página 3-8* (si está instalado).
- V. *Palanca de cambios* (Se muestra la automática). Consulte *Transmisión automática en la página 9-29*. *Transmisión manual en la página 9-34*.
- W. *Sistema manejo activo en la página 9-40*.
- X. *Tomacorrientes en la página 5-7*.
- Y. *Control select paseo en la página 9-46* (si está instalado).
- Z. *Freno estac en la página 9-37*.


Información de conducción inicial

Esta sección proporciona una breve descripción general sobre algunas de las características importantes que podría o no encontrar en su vehículo.

Para obtener información más detallada, consulte cada una de las características; podrá encontrarlas más adelante en este manual de propietario.

Sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE)

El transmisor RKE se usa para cerrar y abrir en forma remota los seguros de las puertas a una distancia de hasta 30 m (100 pies) del vehículo.

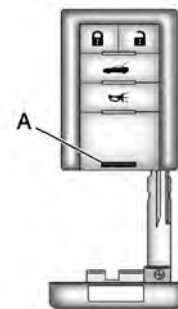

Presione el botón (A) para retirar la llave. La llave se puede usar para poner y quitar llave a la guantera y para abrir la compuerta trasera o tapa de la cajuela si el vehículo se queda sin energía. Consulte *Escotilla en la página 2-11* para obtener más información.

🔒 : Presione para abrir el seguro de la puerta del conductor. Presione de nuevo durante los cinco segundos siguientes para abrir los seguros de ambas puertas restantes.

En breve 1-5

 : Presione para cerrar los seguros de todas las puertas.


 : Presiónelo y manténgalo presionado aproximadamente durante un segundo para abrir la puerta trasera o la cajuela.

 : Presione para hacer sonar el claxon. Presione cualquier otro botón en el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) para detenerlo.

Consulte *Llav en la página 2-1. Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE) en la página 2-3.*

CIERRES PTA

Desde el exterior, oprima  o  en el transmisor de Acceso remoto sin llave (RKE).

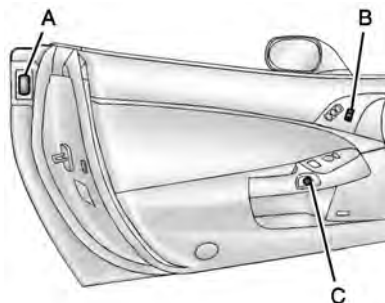

- A. Sensor de la manija de la puerta
- B. Interruptor del seguro de la puerta eléctrica
- C. Botón del cerrojo de la puerta

Con el transmisor RKE dentro del rango, tome el sensor de la manija de la puerta (A). Vea *Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE) en la página 2-3.*

Desde el interior, use el interruptor del seguro de la puerta eléctrica (B).

 : Presione para cerrar los seguros de las puertas.

 : Presione para abrir los seguros de las puertas.

Para abrir una puerta desde el interior, empuje el botón del cerrojo de la puerta (C). Suena un tono cuando se empuja el botón.


Vea *Seguros eléctricos de puertas en la página 2-9.*

Pérdida de energía eléctrica en el vehículo

Si el vehículo ha perdido la energía del acumulador, la puerta del conductor puede abrirse manualmente.


1-6 En breve

Dentro del vehículo

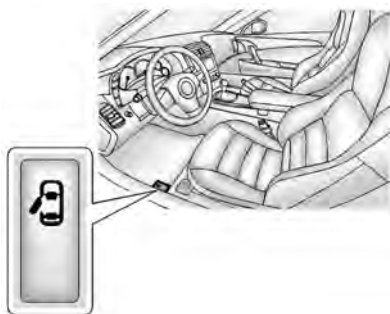


Jale la manija de liberación de la puerta.

Fuera del vehículo

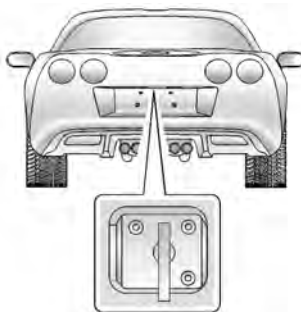

Use la llave para abrir la escotilla/cajuela. Vea *Llav en la página 2-1*.

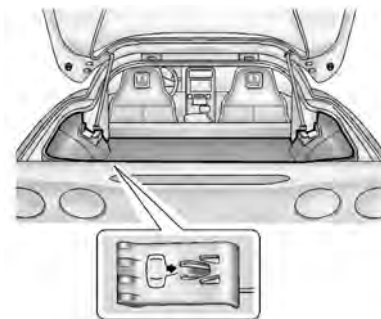

Luego, jale la manija de liberación manual de la puerta.

Liberación de la cajuela

El vehículo debe estar en P (Estacionamiento) con transmisión automática y en Neutral con transmisión manual.


Para vehículos con transmisión manual, el freno de estacionamiento debe estar puesto cuando el motor esté funcionando para que funcione la liberación de la escotilla/cajuela. Consulte *Freno estac en la página 9-37*.

En breve 1-7


Para liberar la escotilla/cajuela:



- Presione .
- Oprima  en el transmisor de entrada sin llave. Consulte *Sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE)* en la página 2-2.

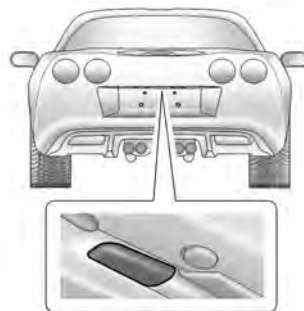


- Presione la almohadilla táctil de liberación de la escotilla/cajuela con el transmisor de entrada sin llave dentro del rango. Consulte *Sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE)* en la página 2-2.

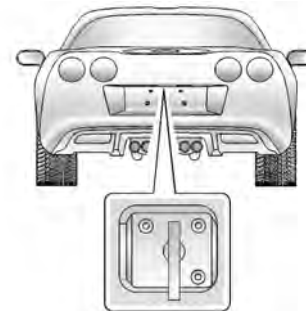

- Use la llave del vehículo. Consulte *Llav en la página 2-1*.
Consulte *Escotilla en la página 2-11*.

1-8 En breve

Ventanas

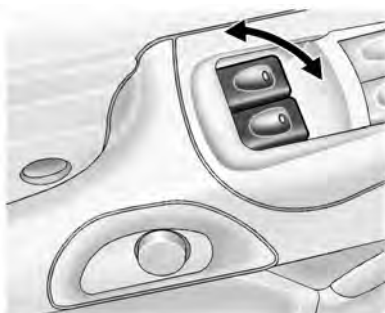


Los interruptores de las ventanas eléctricas están ubicados en cada puerta.

Estire o presione el frente del interruptor para elevar o bajar la ventanilla. Consulte *Ventanas Eléctricas en la página 2-19*.

La Energía retenida de accesorios (RAP) permite a las ventanillas eléctricas funcionar cuando la ignición está apagada. Consulte *RAP en la página 9-25*.

Ajuste del asiento

Asientos eléctricos

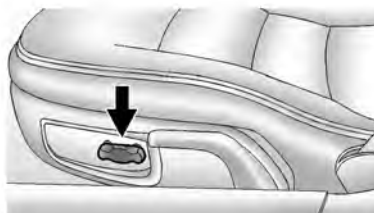


Para ajustar un asiento eléctrico:

- Mueva el control (A) deslizándolo hacia adelante o hacia atrás para adelantar o atrasar el asiento.
- Suba o baje la parte delantera o trasera del asiento moviendo la parte delantera o trasera del control hacia arriba o hacia abajo.

Consulte *Ajuste del asiento eléctrico en la página 3-2*.

Apoyos lumbar y lateral eléctricos

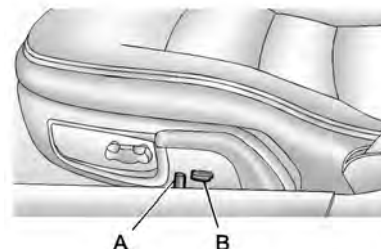

A. Control de soporte lumbar

B. Control de soporte de protector lateral


Para ajustar el soporte, si está equipado con éste:

- Mueva el control (A) hacia adelante o hacia atrás para ajustar el soporte.

En breve 1-9

- Mueva el control (B) hacia arriba o hacia abajo para ajustar los apoyos laterales.

Consulte *Ajuste lumbar en la página 3-3*.

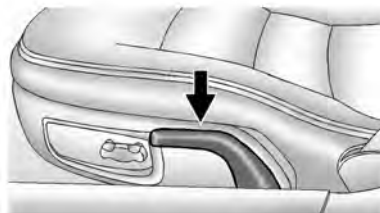
Respaldos reclinables

Para reclinar un respaldo manual:

1. Levante la palanca en el lado del asiento que da hacia el exterior.

2. Mueva el respaldo a la posición deseada, y después libere la palanca para asegurar el respaldo en su lugar.
3. Empuje y jale el respaldo para asegurar que esté trabado.

Consulte *Respaldo de asiento reclin en la página 3-3*.

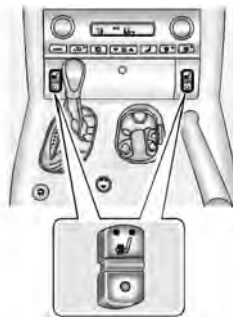Asientos con calefacción

Si están disponibles, los botones están en el panel de instrumentos. El vehículo debe estar encendido para que funcione esta característica.

 : Presione para poner en operación el asiento con calefacción en la configuración alta.


Presione nuevamente para cambiar a configuración baja.

 : Presiónelo para apagar el sistema.

Consulte *Asientos delanteros con calefacción en la página 3-8*.

1-10 En breve

Características de memoria

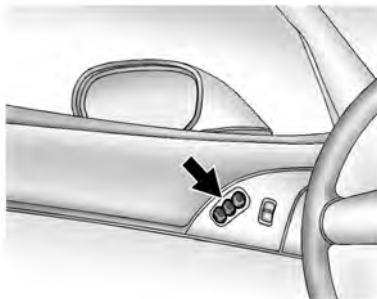

En vehículos con la característica de memoria, los controles de la puerta del conductor se usan para programar y volver a usar la configuración de la memoria para el asiento del conductor y los espejos retrovisores laterales, así como la columna telescópica de la dirección.

Guardar posiciones en la memoria

Para guardar en la memoria:

1. Ajuste el asiento del conductor, ambos espejos laterales y la columna telescópica de la dirección.
2. Mantenga presionado el botón "1" hasta escuchar dos pitidos.
3. Repita la operación para la posición de un segundo conductor utilizando "2."

Para volver a usar:

- En vehículos con transmisión automática, presione y libere "1" o "2."

Si el vehículo está en P (estacionamiento), se escuchará una señal sonora y la posición de la memoria se vuelve a usar después de un breve lapso.

Si el vehículo no está en P (estacionamiento), sonarán tres pitidos y la posición de la memoria no se vuelve a usar.

- En vehículos con transmisión manual, cuando el vehículo está encendido, el freno de estacionamiento deberá estar activado para volver a usar la posición de la memoria. Presione y libere "1" o "2."

Se escuchará una señal sonora y la posición de la memoria se vuelve a usar después de un breve lapso.

Si el vehículo está encendido y el freno de estacionamiento no está activado, sonarán tres pitidos y la posición de la memoria no se vuelve a usar.

Consulte *Asientos con memoria en la página 3-4*.

Asiento de salida sencilla del conductor

Esta característica puede mover hacia atrás el asiento del conductor y el volante de posiciones telescópicas hacia arriba y lateralmente para brindar un espacio extra al salir del vehículo.

 : Presione para guardar y volver a usar la posición del asiento para salida sencilla.

Para guardar en la memoria:

1. Vuelva a usar la posición deseada del asiento oprimiendo "1."
2. Ajuste el asiento y la columna telescópica de la dirección a la posición deseada para salir.
3. Mantenga presionado  hasta escuchar dos pitidos.
4. Repita la operación para la posición de un segundo conductor utilizando "2."

Para volver a las posiciones guardadas en la memoria, presione y libere . El vehículo debe encontrarse en P (estacionamiento) para los vehículos con transmisión automática o el freno de estacionamiento activado para los de transmisión manual. Se escucha una señal sonora. El asiento y la columna telescópica de la dirección

se moverán a la posición grabada con anterioridad, según la identificación del conductor.

Consulte *Asientos con memoria* en la página 3-4.

Cinturones de seguridad



Consulte las siguientes secciones para obtener información importante sobre cómo utilizar los cinturones de seguridad de manera adecuada.

- *Cinturones de seguridad* en la página 3-8.

- *Cómo llevar adecuad cint seguridad en la página 3-10.*
- *Cinturón de hombro-regazo en la página 3-11.*
- *Anclajes inferiores y sujetadores para niños (Sistema de CIERRE) (Sólo modelos Z06 y ZR1) en la página 3-38. Anclajes inferiores y sujetadores para niños (Sistema de CIERRE) (Sólo modelos cupé y convertibles) en la página 3-37.*

Sistema de detección de pasajeros

Bajo ciertas condiciones, el sistema de detección de pasajeros desactiva la bolsa delantera del pasajero delantero y la bolsa de aire de impacto lateral montada en el asiento. Ninguna otra bolsa de aire es afectada por el sistema de detección de pasajeros.

1-12 En breve



Estados Unidos




Canadá y México

El indicador de estatus de la bolsa de aire del pasajero será visible en el espejo retrovisor al arrancar el vehículo.

Consulte *Sistema de detección de pasajeros* en la página 3-23. *Indicador de estado de la bolsa de aire del pasajero* en la página 5-19.

Ajuste del espejo

Espejos exteriores

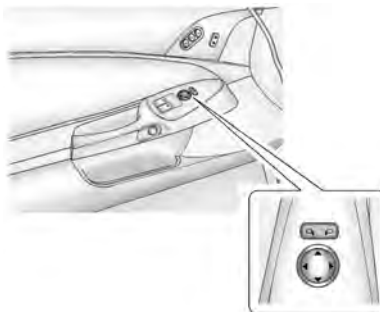

Para ajustar espejos:

1. Oprima ☐ o ☐ para seleccionar un espejo.
2. Presione el bloque de control para ajustar el espejo.
3. Devuelva el interruptor al centro para dejar de seleccionar el espejo.

Consulte *Espejos eléctricos* en la página 2-17.

Si el vehículo tiene la función de memoria, se puede guardar una posición de espejo preferido. Consulte *Asientos con memoria* en la página 3-4.


Para doblarlo, jale el espejo hacia el vehículo. Empuje el espejo hacia fuera para regresarlo a la posición original.

Espejo retrovisor interior

Un espejo retrovisor de atenuación automática reducirán automáticamente la intensidad luminosa de los faros de los vehículos que viajen detrás de Ud.

Consulte *Espejo retrovisor c/ atenuación autom* en la página 2-18.

Ajuste del volante

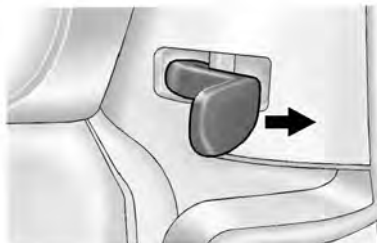

La palanca está en el lado izquierdo de la columna de la dirección.

Para ajustar el volante de la dirección:

1. Estire la palanca hacia Ud.
2. Baje o suba el volante de la dirección.
3. Suelte la palanca para bloquear el volante de la dirección en su sitio.

Columna telescópica de la dirección



Para los vehículos que tienen esta característica, el control de la columna telescópica de la dirección está del lado derecho de la columna de la dirección.

Para ajustar la columna telescópica de la dirección:

1. Empuje el interruptor hacia adelante para mover el volante lejos de Ud.

2. Estire el interruptor hacia Ud. para mover el volante más cerca de Ud.

La posición de la columna telescópica de la dirección puede ser guardada junto con sus configuraciones de memoria. Consulte *Asientos con memoria en la página 3-4*.

Iluminación interior

Luces de cortesía

Cuando se abre cualquier puerta o la tapa de la cajuela, las luces interiores se encienden, a menos que haya luz fuerte en el exterior.

Las luces de cortesía también pueden encenderse y apagarse presionando el botón de intensidad luminosa en el tablero de instrumentos.

Luces lectura

El espejo retrovisor interior incluye dos luces de lectura. Las luces del techo se encienden al abrir cualquier puerta. Cuando las

1-14 En breve

puertas están cerradas, presione los botones de las luces para encender cada luz.

Control de luz interior

El botón para esta función se ubica del lado izquierdo del panel de instrumentos. Presione el botón para encender las luces interiores. Presione sin soltar la perilla en el sentido de las manecillas del reloj para iluminar las luces y en contra de la manecillas del reloj para atenuarlas.

Para mayor información acerca de la iluminación interior, consulte:

- *Control de iluminación del panel de instrumentos en la página 6-6.*
- *Iluminación entrada/salida en la página 6-7.*

Iluminación exterior



Luces exteriores

El control de las luces exteriores está colocado a la izquierda del volante de la dirección, en la palanca multifunciones.

: Gire la banda que tiene este símbolo para operar las luces exteriores.

: Apaga todas las luces.

AUTO: Configura las luces exteriores en modo automático. El modo AUTO enciende y apaga las luces exteriores dependiendo de cuánta luz haya afuera del vehículo.

: Enciende las luces de estacionamiento junto con las luces traseras, direccionales, luces traseras, luces de placas y las luces del tablero de instrumentos.

: Enciende los faros delanteros junto con las luces de estacionamiento, indicadores laterales, luces traseras, luces de placas y las luces del tablero de instrumentos.

Para obtener más información, consulte:

- *Controles de luz exterior en la página 6-1.*
- *Señales de giro y cambio de carril en la página 6-5.*

Limpia/lavaparabrisas



La palanca del limpiador/lavador del parabrisas está ubicada del lado derecho de la columna de dirección.

■ : Utilizar para movimientos rápidos

■ : Utilizar para movimientos lentos

⏸ : Úselo para configurar un retraso entre movimientos.

⏸ : Úselo para un ciclo de limpieza retrasado. Gire la banda de ajuste de intermitencia hacia abajo para un mayor retraso y hacia arriba para un menor retraso.

○ : Úselo para apagar los limpiaparabrisas.

⏸ : Úselo para un ciclo de limpieza sencillo. Para más movimientos, sostenga la banda más tiempo.


Lavaparabrisas: Oprima sin soltar el botón que está al final de la palanca para rociar fluido de lavado en el parabrisas.

Consulte *Limpia/lavaparabrisas en la página 5-4*.

1-16 En breve

Controles de clima

Con este sistema se puede controlar la calefacción, el enfriamiento y la ventilación.

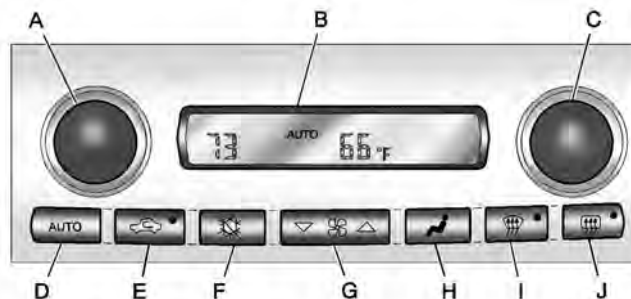

- A. Control de temperatura del lado del conductor
- B. Pantalla
- C. Control de temperatura del lado del pasajero
- D. AUTO
- E. Recirculación del aire
- F. Aire acondicionado

- G. Control del ventilador
- H. Control del modo de distribución de aire
- I. Descongeler
- J. Desempañador del medallón trasero

Vea Sistema automático doble de control de clima en la página 8-1.

Transmisión

Paleta para cambio manual (Transmisión automática)



El sistema de Paleta para cambio manual se puede utilizar en D (Conducir) o S (Modo deportivo). El sistema se activa al empujar la paleta, situada arriba de los rayos del volante de la dirección, para cambiar manualmente al siguiente cambio hacia arriba, o estirar la paleta situada detrás de los rayos del volante de la dirección para cambiar manualmente hacia abajo.

Se desplazará el cambio actual en la pantalla de Información al cliente (DIC), o en la pantalla superior (HUD), si el vehículo tiene cualquiera de estas características.

El sistema de Paleta para cambio manual puede inhabilitarse moviendo la palanca de cambios de S (Modo Sport) a D (Drive), o bien sosteniendo la paleta de cambio hacia arriba durante más de un segundo. Si la palanca de cambios estaba en D (Conducir) cuando se activó el sistema, la transmisión regresa a cambios automáticos después de 10 segundos de circular a velocidad constante y sin cambios manuales, o cuando el vehículo se detiene.

El sistema de Paleta para cambio manual no permitirá un cambio hacia arriba o hacia abajo si la velocidad del vehículo es demasiado rápida o demasiado lenta, ni permitirá un arranque desde 4 (Cuarta velocidad) o un cambio superior.

Vea Modo manual en la página 9-31.

Luz de cambio Uno a Cuatro (Transmisión manual)




En los vehículos con transmisión manual, cuando se enciende esta luz Ud. solo podrá cambiar de 1 (Primera) a 4 (Cuarta) en vez de 1 (Primera) a 2 (Segunda).

Para mayor información acerca de los cambios para la mejor economía de combustible, consulte *Transmisión manual en la página 9-34.*

1-18 En breve

Características del vehículo

Radios

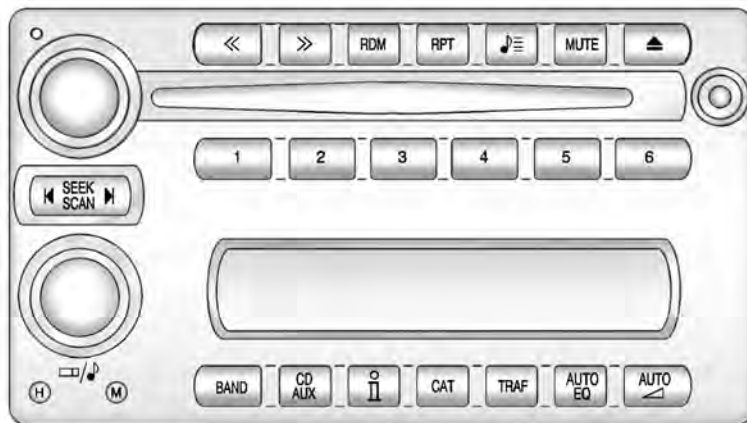

Perilla superior: Presiónelo para apagar o encender el sistema. Gírelo para aumentar o reducir el volumen.

BAND (Banda): Presione para cambiar entre FM1, FM2, AM, y en caso de contar con este equipo, XM1 y XM2.

/ : Gírelo para seleccionar las estaciones de radio.

◀ SEEK (buscar) ▶: Presione para abuscar estaciones.

◀ SCAN ▶: Oprima y sostenga para buscar estaciones.

i: Presione para cambiar la información mostrada en la pantalla mientras escucha el radio.

Para obtener más información sobre ésta y otras características de la radio, consulte *Información y entretenimiento en la página 7-1. Operación en la página 7-5.*

Configuración de estaciones preseleccionadas

Se pueden programar hasta 30 estaciones (seis en FM1, seis en FM2, y seis en AM, y si cuenta con el equipo, seis en XM1, y seis en XM2).

Para programar las preseleccionadas:

1. Encienda el radio.

2. Presione BAND (Banda) para seleccionar FM1, FM2, AM, XM1, o XM2.
3. Sintonice la estación deseada.
4. Presione AUTO EQ para seleccionar la ecualización.
5. Presione y sostenga uno de los seis botones numerados hasta que el radio emita una señal sonora.
6. Repita los pasos para cada botón.

Consulte *Operación en la página 7-5*.

Configuración reloj

Para configurar el reloj:

1. Presione y sostenga H hasta que aparezca la hora correcta.
2. Presione y sostenga M hasta que aparezca el minuto correcto.

Consulte *Reloj en la página 5-7*.

Radio satelital

SiriusXM es un servicio de radio por satélite que se basa en los 48 estados contiguos de Estados Unidos y en las 10 provincias canadienses. Radio por satélite SiriusXM tiene una amplia variedad de programación y música sin comerciales, de costa a costa, y en sonido de calidad digital.

Se requiere el pago de una cuota para recibir el servicio SiriusXM.

Para obtener más información, consulte:

- www.siriusxm.com o llame al 1-800-929-2100 (en EE. UU.).
- www.xmradio.ca o llame al 1-877-438-9677 (en Canadá)

Consulte *Radio satelital en la página 7-10*.

Dispositivos portátiles de audio

El vehículo tiene un conector de entrada auxiliar ubicado en el lado derecho de la placa frontal. Se pueden conectar dispositivos externos como iPod®, reproductores MP3, etc., en el puerto auxiliar mediante un conector de 3.5 mm (1/8 pulg). Esta no es una salida de audio; no enchufe un juego de audífonos en el conector de entrada auxiliar. Consulte *Dispositivos auxiliares en la página 7-19*.

Bluetooth®

En los vehículos con sistema Bluetooth, éste permite a los usuarios con teléfonos habilitados para Bluetooth hacer y recibir llamadas con "manos libres" utilizando el sistema de audio y los controles del vehículo.

1-20 En breve

El teléfono celular habilitado para Bluetooth debe emparejarse con el sistema Bluetooth del vehículo antes de poder utilizarse dentro del mismo. No todos los teléfonos son compatibles con todas las funciones. Para mayor información, visite www.gm.com/bluetooth.

Para mayor información, vea *Bluetooth en la página 7-20*.

Controles del volante



Los vehículos con controles en el volante de la dirección tienen la posibilidad de ajustar algunos controles de audio desde el volante de la dirección.

: Presione para encender y apagar las bocinas del vehículo. Presiónelo y sosténgalo más de dos segundos para interactuar con los sistemas OnStar® o Bluetooth.

: Presione para rechazar una llamada entrante o para finalizar una llamada.

: Presione para aumentar o reducir el volumen.

: Presione para cambiar las estaciones de radio o seleccionar las pistas en un CD.

1 a 6: Presione para tocar las estaciones programadas en los botones preseleccionados del radio.

Para obtener más información, consulte *Controles del volante en la página 5-3*.

Control de crucero



El control de crucero está ubicado en el extremo de la palanca multifunciones.

: Apaga el sistema.

: Enciende el sistema.

: Hace que el vehículo acelere o reanude una velocidad configurada previamente.

: Presione el botón en el extremo de la palanca para configurar la velocidad.

Vea *Control de crucero en la página 9-48*.

Sistema de navegación


Si el vehículo cuenta con un sistema de navegación, hay un manual de navegación por separado que incluye información sobre el radio, los reproductores de audio y el sistema de navegación.

El sistema de navegación proporciona mapas detallados para la mayoría de las carreteras y caminos principales. Después de establecer el destino, el sistema proporciona instrucciones detalladas, vuelta por vuelta, para llegar al destino. Además, el sistema puede ayudar a localizar varios puntos de interés (POI) como bancos, aeropuertos, restaurantes y más.

Consulte el manual de navegación para obtener más información.

Centro de información del conductor (DIC)

El DIC se proyecta en el grupo de instrumentos. Muestra el estado de muchos sistemas del vehículo y permite el acceso al menú de personalización.

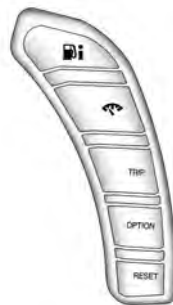

Los botones del DIC están ubicados en el tablero de instrumentos, a la derecha del conjunto de instrumentos.

: Presione para mostrar información del combustible tal como la economía y autonomía del combustible.

: Presione para mostrar información de los instrumentos, tal como la presión y temperatura del aceite, la temperatura del refrigerante, la temperatura del fluido de la transmisión automática (si cuenta con este equipo), el voltaje del acumulador, y las presiones de las llantas delanteras y traseras.

TRIP (Viaje): Presione para mostrar la distancia total y la distancia recorrida en este viaje, la función de tiempo transcurrido, su velocidad promedio, y la vida útil del aceite del motor.

OPTION (OPCIÓN): Presione para escoger las opciones personales disponibles en su vehículo, dependiendo de las opciones que tenga su vehículo, tales como seguros de puertas, asientos para entrada fácil e idioma.

1-22 En breve

RESET (Restablecer): Presione junto con los otros botones, para restablecer las funciones del sistema, seleccionar opciones personales, y apagar o reconocer mensajes en el DIC.

Para obtener más información, consulte *Centro de información del conductor (DIC)* en la página 5-28.

Personalización del vehículo

Algunas características del vehículo se pueden programar usando los botones del centro de información del conductor (DIC) ubicado a la derecha del grupo del tablero de instrumentos. Las características que se pueden programar incluyen:

- Unidades
- Características de memoria
- Características de iluminación
- Retroalimentación para cerrar y abrir el auto
- Configuración para cerrar y abrir los seguros

- Idioma
- Nombre personalizado

Consulte *Personalizac vehículo* en la página 5-60.

Tomacorrientes


La toma de corriente para accesorios puede utilizarse para conectar equipo eléctrico, tal como teléfonos celulares o reproductores MP3.

La toma de corriente para accesorios está ubicada dentro del compartimiento de almacenaje de la consola central, en el lado delantero izquierdo.

Quite la tapa para obtener acceso a ella y vuelva a poner la tapa cuando no esté en uso.

Vea *Tomacorrientes* en la página 5-7.

Sistema remoto universal

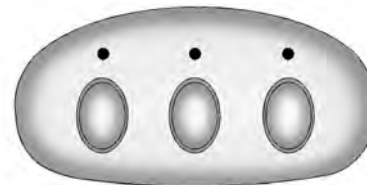

Este sistema proporciona una forma de sustituir hasta tres transmisores de control remoto usados para activar dispositivos tales como abridores de puertas de cochera, sistemas de seguridad, y dispositivos de automatismo para el hogar.

Lea las instrucciones en su totalidad antes de intentar programar el Universal Remote system (sistema remoto universal). Debido a los pasos necesarios, puede ser útil

tener a otra persona disponible para ayudarle con la programación del Universal Remote system (sistema remoto universal).

Consulte *Sistema remoto universal en la página 5-70*.

Panel del techo

En los vehículos con panel del techo desmontable, hay que liberar tres pestillos. Dos están obucados el frente del panel del techo y el otro está ubicado en la parte trasera del panel del techo. Consulte "Panel del techo desmontable" en *Panel del techo en la página 2-20*.

A menos que esté Ud. seguro de poder desmontar el techo por sí mismo, pida a alguien que le ayude. Una vez desmontado, el panel del techo deberá siempre almacenarse en el compartimiento de almacenaje posterior.

Para obtener más información:

- Consulte "Almacenaje del panel del techo desmontable" en *Panel del techo en la página 2-20*.
- Consulte "Instgalación del panel del techo desmontable" en *Panel del techo en la página 2-20*.

Convertible

Si cuenta con este equipo, el techo convertible puede bajarse y almacenarse bajo la cubierta que hay atrás del asiento trasero. Para ver instrucciones paso a paso, colnsulte *Capota convertible en la página 2-24*.

Rendimiento y mantenimiento

Sistema de control de la tracción (TCS)

El sistema de control de tracción limita el giro sin tracción de las ruedas. El sistema se enciende automáticamente cada vez que arranca el vehículo.

- Para apagar el control de tracción, presione y suelte el botón de manejo activo ubicado en la consola central. Se ilumina  y se muestra el mensaje apropiado en el DIC. Consulte *Mensajes del sistema de control de marcha en la página 5-49*.
- Presione y suelte el botón de manejo activo nuevamente para encender el control de tracción.

Consulte *Sistema de control de la tracción (TCS) en la página 9-38*.

1-24 En breve

El vehículo tiene un Sistema Activo de Manejo que ayuda a mantener el control direccional del vehículo en condiciones difíciles de manejo. Consulte *Sistema manejo activo en la página 9-40*.

El vehículo puede tener Modo de conducción competitivo (excepto el Z06 con Control de susceptión selectivo magnético o ZR1), Manejo de tracción de desempeño (Z06 con Control de suspensión selectivo magnético o ZR1), y sistemas de Control de lanzamiento diseñados para permitir un desempeño mayor mientras acelera y toma una curva. Consulte *Modo de conducción competitivo en la página 9-41*.

Mon presión llanta

Este vehículo puede contar con un sistema de monitoreo de presión de las llantas (TPMS).



La luz de advertencia TPMS avisa cuando exista una pérdida de presión significativa en alguna de las llantas del vehículo. Si la luz de advertencia se enciende, deténgase tan pronto sea posible e infle las llantas hasta la presión recomendada que aparece en la Etiqueta de información sobre las llantas y carga. Consulte *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*. La luz de advertencia permanecerá encendida hasta que se haya corregido la presión de las llantas.

Durante condiciones ambientales más frías, la luz de advertencia de presión baja podría mostrarse al arrancar y apagar el vehículo. Esto puede ser un indicador de que la presión de las llantas se está

reduciendo, por lo que será necesario inflar las llantas hasta la presión adecuada.

El TPMS no reemplaza el mantenimiento normal mensual de las llantas. Mantenga las presiones correctas de los neumáticos.

Consulte *Sistema de monitoreo de la presión de las llantas en la página 10-71*.

Información sobre el rendimiento (Z06, ZR1, Coupe Grand Sport Transmisión manual, y 427 Convertible)

Verificación del aceite del motor

El vehículo cuenta con un sistema de lubricación de cárter seco de alto desempeño. Este sistema opera de manera diferente al sistema estándar de lubricación de motores. Consulte *Aceite mot en la página 10-14*.

Ud. deberá revisar el nivel del aceite únicamente cuando el motor se haya calentado completamente y luego haya sido apagado al menos durante cinco minutos. Esto asegurará que la lectura obtenida del nivel del aceite sea exacta.

Encender con cables a otro acumulador

La batería está en la parte trasera del vehículo. No es necesario tener acceso al acumulador para encender con cables a otro acumulador. Existen terminales remotas positiva (+) y negativa (-) bajo el cofre para este propósito. Consulte *Batería en la página 10-41. Adelanto arranque en la página 10-86.*

Ruido en los frenos

Bajo determinadas condiciones climatológicas y de operación, podrá oírse ocasionalmente ruido en los frenos del sistema de frenos del vehículo. El sistema de frenos está diseñado para tener una resistencia superior a la pérdida de

eficacia por el sobrecalentamiento, y una operación consistente usando balatas de alto rendimiento. El ruido en los frenos es normal y no afecta el desempeño del sistema. Consulte *Frenos en la página 9-4.*

Pautas para el lavado del auto

No se recomiendan los lavados automáticos de autos para este vehículo. Algunos lavados de autos dañan el vehículo, las ruedas, y el techo convertible, si está equipado con éste.

Si Ud. maneja el vehículo a través de un lavado de autos automático que no tenga suficiente espacio libre bajo el vehículo y/o rodado ancho en las ruedas traseras, Ud. podría dañar el vehículo. Verifique con el gerente del lavado de autos que el auto quepa antes de entrar al lavado de autos o de usar un lavado de autos sin contacto. Consulte "Lavado de su vehículo" en *Cuidado exterior en la página 10-91.*

Sistema de duración del aceite del motor

El sistema de duración del aceite del motor calcula la duración del aceite basándose en el uso del vehículo y muestra un mensaje en el DIC, cuando es necesario cambiar el aceite y el filtro de aceite. El sistema de duración del aceite debe restablecerse en 100% sólo después de un cambio de aceite.

Restablecer el sistema de duración del aceite

1. Presione el botón TRIP (Viaje) para que se muestre el porcentaje de OIL LIFE (vida útil del aceite).
2. Presione RESET (restablecer) y sostenga durante dos segundos. Aparecerá OIL LIFE REMAINING (vida útil del aceite) 100%.

Vea *Sistema de duración del aceite del motor en la página 10-21.*

1-26 En breve

Conducción para un mayor ahorro de combustible

Los hábitos de manejo pueden afectar el rendimiento del combustible. He aquí algunos consejos de manejo para obtener el mejor rendimiento de combustible posible.

- Evite acelerones rápidos y acelere de manera pausada.
- Frene gradualmente y evite frenados abruptos.
- Evite mantener el motor en marcha con el auto detenido durante periodos de tiempo largos.
- Cuando las condiciones del camino y del clima sean adecuadas, utilice el control de velocidad crucero, si está equipado con éste.

- Respete siempre los límites de velocidad establecidos o maneje más lentamente cuando lo requieran las circunstancias.
- Mantenga las llantas del vehículo infladas a la presión adecuada.
- Combine varios viajes en uno solo.
- Reemplace las llantas del vehículo con llantas que tengan el mismo número de especificación TPC ubicado en el lateral de la llanta, cerca del tamaño.
- Siga las instrucciones de mantenimiento recomendado.

Combustible de alto octanaje

El motor del vehículo está diseñado para usar gasolina de alto octanaje sin plomo. Vea *Combustible recomendado en la página 9-52*.

Batería

Este vehículo tiene un acumulador libre de mantenimiento. Consulte *Batería en la página 10-41*. *Adelanto arranque en la página 10-86*.

Para los modelos cupé Z06, ZR1 Grand Sport y 427 Convertible con transmisión manual, la batería está en el área de la cajuela. No es necesario tener acceso al acumulador para encender el vehículo con cables a otro acumulador. Existen terminales remotas positiva (+) y negativa (-) en el compartimento del motor.

Programa asistencia vial

EE.UU.: 1-800-243-8872

Usuarios TTY (Sólo EE.UU.):
1-888-889-2438

Canadá: 1-800-268-6800

México: 01-800-466-0800

Como dueño de un auto Chevrolet nuevo, automáticamente está inscrito en el Programa de Asistencia en el Camino.

Consulte *Programa asistencia vial (México)* en la página 13-8. *Programa asistencia vial (Estados Unidos y Canadá)* en la página 13-12.

Asistencia en el camino y OnStar (Estados Unidos y Canadá)

Si el vehículo cuenta con una suscripción activa a OnStar, contacte a OnStar y la ubicación GPS actual del vehículo será enviada al asesor de OnStar para tratar esta situación, contactar a Asistencia en el camino, y transmitir la ubicación exacta para enviar ayuda.

OnStar®

Si cuenta con él, el vehículo tiene un completo sistema a bordo que puede conectarse con servicios en vivo de asesor de emergencias, seguridad, navegación, conexión y diagnóstico. Consulte *Resumen OnStar* en la página 14-1.

Información del sitio web

Un manual del propietario, videos del propietario, e información adicional de propiedad están disponibles en línea en <http://www.chevrolet.com/owners/chevy-manuals/>.

1-28 En breve



NOTAS

Llaves, puertas y ventanas 2-1

Llaves, puertas y ventanas

Llaves y seguros

Llav	2-1
Sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE)	2-2
Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE)	2-3
CIERRES PTA	2-7
Seguros eléctricos de puertas	2-9
Seguros automáticos de puertas	2-10
Protección de bloqueo	2-10

Puertas

Escotilla	2-11

Seguridad del vehículo

Seguridad del vehículo	2-14
Sistema de alarma del vehículo	2-14
Inmovilizador	2-15
Funcionamiento del inmovilizador	2-15

Espejos exteriores

Espejos convexos	2-16
Espejos eléctricos	2-17
Espejos plegables	2-17
Espejos con calefacción	2-17
Espejo de atenuación automática	2-17

Espejos interiores

Espejo retrovisor c/atenuación autom	2-18

Ventanillas de las

Ventanas	2-18
Ventanas Eléctricas	2-19
Visores sol	2-20

Techo

Panel del techo	2-20
Capota convertible	2-24

Llaves y seguros


Llav



ADVERTENCIA


Dejar a los niños en un vehículo con un Transmisor de acceso sin llave (RKE) es peligroso y los niños o terceras personas podrían sufrir lesiones graves o perder la vida. Podrían operar las ventanas eléctricas y otros controles o provocar el movimiento del vehículo. Las ventanillas funcionarán con el transmisor RKE en el vehículo, y los niños o terceras personas podrían quedar atrapados en el camino de una ventanilla cerrándose. No deje niños dentro de un vehículo con un transmisor RKE.

2-2 Llaves, puertas y ventanas

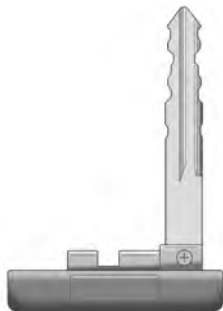

La llave ubicada dentro del transmisor de acceso sin llave (RKE) puede utilizarse para poner y

quitar el seguro a la guantera y para abrir la tapa de la puerta trasera/cajuela si el vehículo se queda sin energía. Para más información consulte *Escotilla en la página 2-11*.

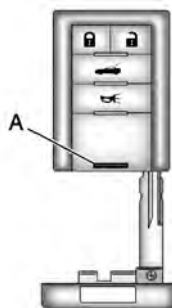

Oprima el botón (A) cerca de la parte inferior del transmisor de acceso remoto (RKE) para retirar la llave. Nunca tire de la llave para sacarla sin oprimir el botón.

Este vehículo cuenta con un sistema de acceso sin llave con arranque de botón. Vea *Posiciones*

ignición en la página 9-20 para obtener información acerca del arranque del vehículo.

Si se vuelve difícil girar la llave revise si la hoja de la llave tiene basura.

Si se queda por fuera del vehículo asegurado, contacte para solicitar Asistencia a bordo de carretera. Consulte *Programa asistencia vial (México) en la página 13-8*. *Programa asistencia vial (Estados Unidos y Canadá) en la página 13-12*.

Con una suscripción OnStar activa, un asesor OnStar puede abrir el vehículo de manera remota. Consulte *Resumen OnStar en la página 14-1*.

Sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE)

Consulte *Declaración de frecuencia del radio en la página 13-23* para información relativa a la Fracción 15

Llaves, puertas y ventanas 2-3

de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Norma Industrial Canadiense RSS-GEN/210/220/310.

Si disminuye el rango de operación del RKE:

- Verifique la distancia. El transmisor podría estar muy alejado del vehículo.
- Verifique la ubicación. Otros vehículos u objetos podrían estar bloqueando la señal.
- Verifique la batería del transmisor Consulte "Reemplazo de la batería" más adelante en esta sección.
- Si el transmisor continúa sin operar correctamente, consulte con su concesionario, o con un técnico calificado para obtener servicio.

Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE)

Las funciones del transmisor de entrada sin llave remota (RKE) tienen un alcance de 30 m (100 pies) de distancia del vehículo.

Hay otras condiciones que pueden afectar el funcionamiento del transmisor. Consulte *Sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE)* en la página 2-2.

El vehículo incluye dos transmisores. Cada transmisor tendrá un número en su superficie superior, "1" o "2". Estos números corresponden al conductor del vehículo. Por ejemplo, la memoria de posición del asiento para el conductor 1 se activará cuando se use el transmisor que esté etiquetado con "1." si esta función ha sido activada mediante el DIC. Para mayor información, consulte

Asientos con memoria en la página 5-60. Personalizac vehículo en la página 5-60.

Desbloqueo Sin Llave

Oprima el sensor de la manija de la puerta para quitar los seguros y abrir las puertas si el transmisor de acceso remoto (RKE) se encuentra dentro del rango. Vea *CIERRES PTA en la página 2-7. "Desbloqueo pasivo de puertas" en Personalizac vehículo en la página 5-60* para obtener información adicional.


Bloqueo Sin Llave

Las puertas quedarán bloqueadas después de varios segundos si todas las puertas están cerradas y se retira del interior del vehículo al menos un transmisor de acceso sin llave (RKE). Para personalizar si a las puertas se les pone seguro automáticamente al salir del vehículo, vea "Desbloqueo pasivo de puertas" en *Personalizac vehículo en la página 5-60* para obtener información adicional.

2-4 Llaves, puertas y ventanas

Apertura Sin Lave de la Cajuela

Oprima el botón de liberación de la puerta trasera/cajuela localizado en la parte trasera de la puerta trasera/tapa de la cajuela, justo encima de la placa de la matrícula para abrir la cajuela si el transmisor de acceso sin llave (RKE) está dentro del rango de alcance. Para información adicional consulte *Escotilla en la página 2-11*.

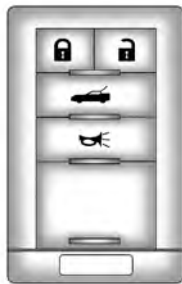

Este vehículo incluye dos transmisores.

🔒 (cerrar): Oprima una vez para bloquear las puertas. Cuando 🔒 se oprime dos veces, las luces parpadean y el claxon suena confirmando que se puso el seguro.

🔓 (abrir): Oprima una vez para abrir únicamente el seguro de la puerta del conductor. Para desbloquear ambas puertas, oprima 🔓 dos veces antes de transcurrir cinco segundos. Las lámparas interiores podrían encenderse.

Oprimiendo 🔒 también se llama a todos los valores prefijados de la memoria. Para más información consulte *Asientos con memoria en la página 3-4*.

🚗 (Escotilla/cajuela): Oprima sin soltar por aproximadamente un segundo para quitar el seguro de la escotilla/cajuela. Si el motor está funcionando, la palanca de cambios debe estar en P (estacionamiento) en el caso de transmisión automática. Para transmisión

manual, la palanca de cambios debe estar en N (Neutral) con el freno de estacionamiento puesto.

🚨 (Pánico): Oprima para sonar el claxon. Oprima cualquier otro botón del transmisor de acceso sin llave (RKE) para detenerlo.

Programación de los transmisores para el vehículo.


Solo funcionarán los transmisores RKE programados para este vehículo. Si extravía o le roban su transmisor, deberá comprar un transmisor nuevo y pedir a su distribuidor o concesionario que lo programe. Se puede volver a programar el vehículo para que los transmisores extraviados o robados ya no funcionen. Cada vehículo puede contar con hasta cuatro transmisores programados para el mismo.

Llaves, puertas y ventanas 2-5

Programación con un Transmisor Reconocido

Se puede programar un transmisor nuevo cuando hay un transmisor reconocido. Para los vehículos que se venden en Canadá, se requieren dos transmisores reconocidos para programar un nuevo transmisor.

1. El vehículo debe estar apagado.
2. Usted debe tener tanto el transmisor reconocido como el nuevo.
3. Inserte la llave del vehículo en el cilindro para llave ubicado arriba de la placa de circulación.
4. Abra la escotilla/cajuela.
5. Gire la llave cinco veces antes de que transcurran cinco segundos.
6. El DIC proyecta READY FOR FOB #2, 3 or 4 (LISTO PARA LLAVERO #2, 3 o 4).

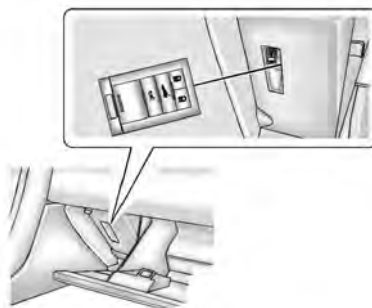

7. Coloque el nuevo transmisor en la bolsa de transmisor de la guantera con los botones orientados hacia el lado del pasajero.
8. Se escucha un sonido de "bip" cuando la programación está completa. El DIC proyecta LISTO PARA #3 o 4, o MAXIMUM NUMBER OF FOBS LEARNED (EL MÁXIMO NÚMERO DE LLAVEROS APRENDIDOS).


9. Para programar transmisores adicionales, repita el paso 7. Oprima Acc. en el interruptor de encendido si la programación está completa.
10. Oprima  en cada transmisor recién programado para concluir el proceso.

Programación sin un Transmisor Reconocido

Este procedimiento requiere tres ciclos de 10 minutos para realizar el proceso de programación. Los propietarios estadounidenses tienen la posibilidad de programar un nuevo transmisor para su vehículo sin contar a la mano con un transmisor reconocido. La norma de inmovilización canadiense requiere que los propietarios canadienses acudan a su distribuidor o concesionario para la programación de transmisores nuevos, cuando no dispongan de dos transmisores reconocidos.

1. El vehículo debe estar apagado.

2-6 Llaves, puertas y ventanas

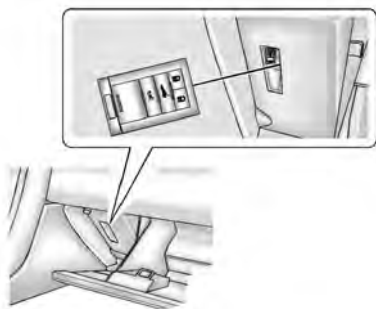

2. Coloque el nuevo transmisor en la bolsa de transmisor de la guantera con los botones orientados hacia el lado del pasajero.
3. Inserte la llave del vehículo en el cilindro para llave ubicado arriba de la placa de circulación.
4. Abra la escotilla/cajuela.
5. Gire la llave cinco veces antes de que transcurran cinco segundos.
6. El mensaje de DIC proyecta OFF-ACCESSORY TO LEARN (APAGADO-ACCESORIO A APRENDER).
7. Oprima Acc. en el interruptor de encendido.
8. El DIC indica WAIT 10 MINUTES (ESPERE 10 MINUTOS) y hace cuenta regresiva hasta cero.
9. DIC proyecta nuevamente OFF-ACCESSORY TO LEARN (APAGADO-ACCESORIO PARA APRENDER).
10. Oprima Acc. en el interruptor de encendido.
11. Los pasos 8, 9, y 10 se repetirán dos veces más.
12. Es escuchará un pitido y el DIC mostrará READY FOR FOB #1 (PREPARADO PARA LLAVERO # 1). Toda programación de transmisores conocido ha sido eliminada.
13. Se escucha un pitido una vez que la programación está completa. El DIC proyecta READY FOR FOB #2 (LISTO PARA LLAVERO #2).

Para programar transmisores adicionales, saque el transmisor 1 de la bolsa del transmisor y coloque el transmisor 2 en la bolsa. Se pueden programar hasta cuatro transmisores El DIC entonces proyecta MAXIMUM NUMBER OF FOBS LEARNED (MÁXIMO NÚMERO DE LLAVEROS APRENDIDOS) y sale del modo de programación.

Oprima Acc. en el interruptor de encendido para completar el proceso.
14. Oprima Acc. en el interruptor de encendido si la programación está completa.
15. Oprima  en cada transmisor recién programado para concluir el proceso.

Llaves, puertas y ventanas 2-7

Encendido del Vehículo con Batería Baja en el Transmisor.

Si la batería del transmisor está baja, el DIC puede mostrar NO FOBS DETECTED (NO HAY LLAVEROS DETECTADOS) al tratar de encender el vehículo. Para arrancar el vehículo, coloque el transmisor en la bolsa de transmisor de la guantera con los botones orientados hacia el lado del pasajero. Luego, con el vehículo en P (estacionamiento) para transmisión automática, oprima el pedal del freno y . Si el vehículo tiene transmisión manual, oprima el embrague y . Cambie la batería del transmisor lo antes posible. Cambie la batería del transmisor si el DIC proyecta FOB BATTERY LOW. (BATERÍA DE LLAVERO BAJA.)

Reemplazo de la batería

Aviso: No toque ningún circuito del transmisor al cambiar la batería. La estática de su cuerpo podría dañar el transmisor.



1. Abra el transmisor con una objeto plano y delgado, insertándolo en la ranura que se localiza en un lado del transmisor.
2. Retire la batería vieja. No utilice un objeto metálico.

3. Inserte la batería nueva, con el lado positivo hacia abajo. Sustituya la batería con una de nomenclatura CR2032 o equivalente.
4. Vuelva a ensamblar el transmisor.

CIERRES PTA



ADVERTENCIA

Las puertas sin seguro pueden ser peligrosas

- Los pasajeros - especialmente los niños - pueden abrir las puertas fácilmente y caerse de un vehículo en movimiento. Una puerta no se abre cuando tiene el seguro puesto. Se incrementa la probabilidad de ser arrojado fuera del vehículo durante un impacto si las puertas no están con seguro. Por tanto, use

(Continúa)


2-8 Llaves, puertas y ventanas

ADVERTENCIA (CONT.)

adecuadamente los cinturones de seguridad y ponga seguro a las puertas siempre que maneje.

- Los niños pequeños que se suben a un vehículo que no tiene las puertas cerradas con seguro podrían ser incapaces de salir del mismo. Los niños pueden verse expuestos a un calor extremo y sufrir lesiones permanentes o incluso fatales debido a la insolación. Siempre ponga seguro a su vehículo cuando se aleje del mismo.
- Los extraños podrían entrar con facilidad a un vehículo por una puerta sin seguro cuando el conductor reduce la velocidad y detiene el vehículo. El cerrar los seguros de las puertas puede evitar que esto ocurra.

Desde el exterior, oprima  o  en el transmisor de Entrada remota sin llave (RKE).

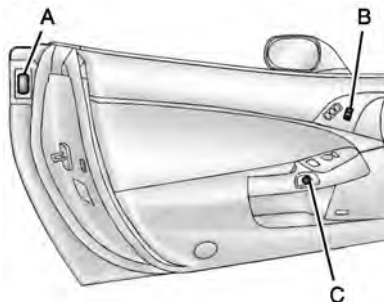

- A. Sensor de manija de la puerta
- B. Interruptor del seguro de las puertas eléctricas
- C. Botón del cerrojo de la puerta


Con el transmisor RKE dentro del rango, tome el sensor de la manija de la puerta (A). Consulte *Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE) en la página 2-3*. Cuando se

abre primero la puerta del pasajero, también se quita el seguro de la puerta del conductor.

Desde el interior, use el Interruptor del seguro de las puertas eléctricas (B). Consulte *Seguros eléctricos de puertas en la página 2-9*.


Para abrir una puerta desde el interior, empuje el botón del cerrojo de la puerta (C). Suena un tono cuando se empuja el botón.

La puerta del conductor se puede abrir manualmente si el vehículo pierde la energía de la batería.

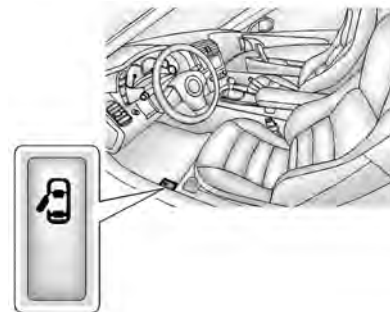


Llaves, puertas y ventanas 2-9

- Desde el interior del vehículo, jale la manija de liberación de la puerta.

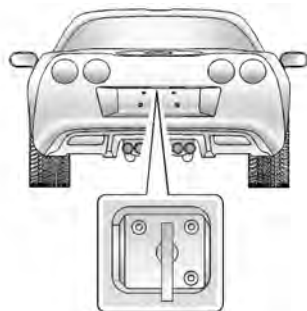


- Desde el exterior del vehículo, use la llave para abrir la escotilla/cajuela. Vea *Llav en la página 2-1*.

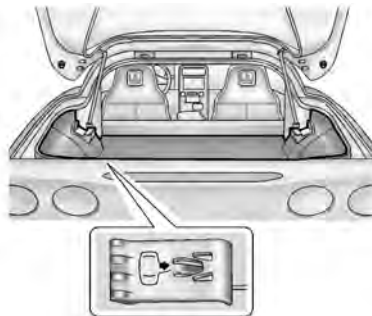

Luego, jale la manija de liberación manual de la puerta.

Seguros eléctricos de puertas

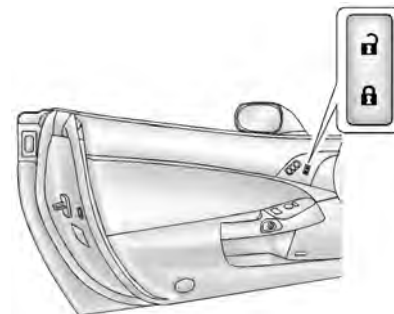

Hay una luz indicadora en la parte trasera de la puerta cerca de la ventanilla.

🔓 (abrir): Oprima para abrir los seguros de las puertas.

Cuando se oprime, suena un pitido. Si la puerta está cerrada, la luz indicadora destella dos veces. Si la puerta está abierta, la luz indicadora destella.

2-10 Llaves, puertas y ventanas

 **(cerrar):** Oprima para poner los seguros de las puertas.

Cuando se oprime, suena un pitido. Si la puerta está cerrada al oprimirse, la luz indicadora se enciende por algunos segundos, luego se apaga. Si la puerta está abierta al oprimirse, la luz indicadora sigue encendida.

Seguros automáticos de puertas

El vehículo está programado de tal manera que cuando las puertas están cerradas, el encendido está activado y la palanca de cambios se mueve desde P (estacionamiento) para transmisiones automáticas, o cuando la velocidad del vehículo rebasa 13 km/h (8 mph) para transmisiones manuales, se pone el seguro en ambas puertas.

Use el interruptor de seguro de puerta eléctrica para quitar el seguro a la puerta cuando el vehículo no se encuentre en P (estacionamiento). Cuando la puerta

se vuelve a cerrar, se pondrá seguro a las puertas ya sea cuando retire su pie del freno o cuando la velocidad del vehículo rebase 13 km/h (8mph).

Quitar seguros de puertas automáticamente.

El vehículo está programado de modo que cuando la palanca de cambios se mueve a P (estacionamiento) para vehículos con transmisión automática o cuando el encendido se coloca en off (apagado) o cuando se encuentra en Energía retenida para accesorios (RAP) para vehículos con transmisión manual, en ambas puertas se quitará el seguro.

Con el vehículo detenido y el motor en marcha, quitar el seguro de las puertas puede programarse por medio de Centro de información del conductor (DIC). Esto permite al conductor elegir diversos valores prefijados para quitar los seguros.

Para programar información, vea *Personalizac vehículo en la página 5-60*.

Protección de bloqueo

Su vehículo puede programarse para sonar el claxon tres veces y quitar el seguro de la puerta del conductor cuando ambas puertas estén cerradas y haya un transmisor de acceso sin llave dentro del vehículo. Cuando se abre la puerta del conductor, una campanada de recordatorio suena continuamente. El vehículo seguirá con seguro únicamente cuando al menos un transmisor haya sido removido del vehículo y ambas puertas estén cerradas. Consulte *Personalizac vehículo en la página 5-60*.

Llaves, puertas y ventanas 2-11

Puertas

Escotilla

ADVERTENCIA

Los gases del escape pueden entrar al vehículo si éste se conduce con la puerta trasera, la cajuela o la escotilla abiertos, o con objetos que pasen a través del sello entre la carrocería y cajuela o escotilla o la puerta trasera. Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono (CO) que no puede verse ni olerse. Puede causar pérdida de conciencia o incluso la muerte.

Si necesita conducir el vehículo con la puerta trasera, o cajuela/escotilla abiertos:

- Cierre todas las ventanas.

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

- Abra completamente las salidas de aire en o debajo del panel de instrumentos.
- Ajuste el sistema de control de clima en una modalidad que haga circular sólo aire exterior, y ajuste el ventilador a la máxima la velocidad. Consulte “Sistemas de control de clima” en el índice.
- Si el vehículo está equipado con panel trasero eléctrico, desactive la función de la puerta trasera eléctrica.

Para mayor información acerca del monóxido de carbono, consulte *Emisiones del motor* en la página 9-28.


Liberación de la escotilla/cajuela.

El vehículo debe estar en P (Estacionamiento) con transmisión automática y en Neutral con transmisión manual.

Para vehículos con transmisión manual, el freno de estacionamiento debe estar puesto cuando el motor esté funcionando para que funcione la liberación de la escotilla/cajuela. Consulte *Freno estac* en la página 9-37.

2-12 Llaves, puertas y ventanas


Para liberar la escotilla/cajuela:

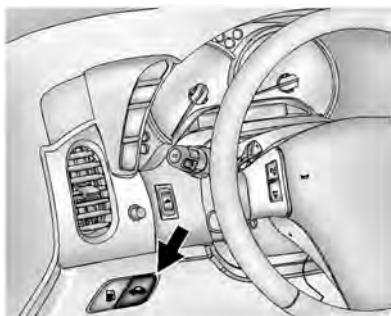

- Oprima .
- Oprima  en el transmisor de entrada sin llave. Consulte *Sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE)* en la página 2-2.



- Oprima la almohadilla táctil para liberar la escotilla/cajuela con el transmisor de entrada sin llave dentro del rango.

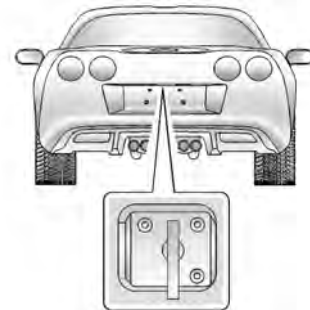

- Use la llave del vehículo. Consulte *Llave* en la página 2-1.

Cierre de la escotilla/cajuela (cupé)


Aviso: Cerrar la escotilla/cajuela con demasiada fuerza o desde los lados puede causar daños al cristal, al desempañador o a las cintas aislantes. Asegúrese que los objetos quepan en el área de la escotilla/cajuela antes de cerrar la escotilla/cajuela. Al cerrar la escotilla/cajuela, júlela con suavidad del centro.

Llaves, puertas y ventanas 2-13

Aviso: No guarde objetos pesados o filosos en los compartimentos traseros de carga ubicados en el área de la escotilla/cajuela. Los objetos pudieran dañar la carrocería inferior.

Jale del centro de la escotilla/cajuela, cerrándola con fuerza leve hasta que se active la función de cerrojo eléctrico. La escotilla/cajuela se cerrará el resto de su trayectoria y el cerrojo se colocará automáticamente.

Manija de liberación de emergencia de la cajuela (cupé)

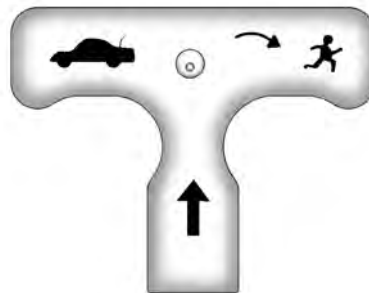

Aviso: No utilice la manija de liberación de emergencia como punto para sujetar un amarre o como punto de anclaje cuando esté sujetando artículos en la cajuela, ya que esto puede dañar la manija. La manija de liberación de emergencia de la cajuela es exclusivamente para ayudar a una persona que quedase

atrapada en una cajuela cerrada, permitiendo que ésta se pueda abrir desde adentro.

Hay una manija de liberación de emergencia de cajuela fosforescente ubicada en la pared trasera de la cajuela debajo de la cerradura. Esta manija brilla después de ser expuesta a la luz. Baje la manija de liberación para abrir la cajuela desde adentro.

2-14 Llaves, puertas y ventanas

Seguridad del vehículo

El vehículo tiene características anti-robo; sin embargo, el vehículo no se hace imposible de robar.

Sistema de alarma del vehículo

Este vehículo cuenta con un sistema de alarma antirrobo.



La luz de seguridad parpadea si una puerta está abierta y está puesto el seguro con el interruptor de seguro de puerta eléctrica.

Si esta luz sigue encendida mientras el motor está en funcionamiento, el vehículo necesita servicio.

Activación del sistema

Presione  en el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) para activar el sistema, o abrir y cerrar la puerta con el sistema de cerradura eléctrica de la puerta. La luz de seguridad debe parpadear. Saque el transmisor de acceso sin llave (RKE) del interior del vehículo y cierre la puerta. La luz de seguridad deja de parpadear y permanece encendida. Después de 30 segundos, la luz debe apagarse.

El vehículo puede programarse para poner seguro a las puertas automáticamente y armar el sistema antirrobo cuando salga del vehículo. Consulte *Personalización del vehículo en la página 5-60*.

Si una puerta o la puerta trasera/cajuela se abre sin usar el transmisor de acceso remoto (RKE), suena la alarma. El claxon suena por dos minutos, luego se apaga para ahorrar energía de la batería.

El vehículo no arrancará si no está presente un transmisor de acceso sin llave (RKE).

El sistema antirrobo no se arma si se pone seguro a la puerta del conductor con el interruptor de seguro de puerta eléctrica después de que todas las puertas estén cerradas.

Si se quita del vehículo el transmisor de acceso remoto (RKE) mientras se encuentre un pasajero dentro del mismo, pídale que ponga seguro a las puertas después de que se cierren. La alarma no se armará, por tanto el pasajero no la hará sonar.

Prueba de la alarma

Use el siguiente procedimiento para probar el sistema.

1. Asegúrese que la tapa de la cajuela/la escotilla estén enganchadas.
2. Baje la ventanilla de la puerta del conductor.

Llaves, puertas y ventanas 2-15

3. Active manualmente el sistema.
4. Cierre las puertas y espere 30 segundos.
5. Introduzca el brazo por la ventanilla abierta y jale manualmente la palanca de liberación que está en el piso.
6. Oprima el botón de quitar seguros en el transmisor para apagar la alarma.

Si la alarma no suena, revise si funciona el claxon. Puede estar fundido el fusible del claxon. Consulte *Fusibles e interruptores de circuito en la página 10-50*. Si el claxon funciona, pero la alarma no suena, acuda a su concesionario.

Desactivando el sistema

Para quitar el seguro a la puerta, oprima el botón de quitar seguros en el transmisor de acceso remoto (RKE) o apriete el sensor de la manija de la puerta mientras el transmisor se encuentre cerca del vehículo. Desbloquear una puerta de cualquier otra manera dispara la

alarma. Si suena la alarma, oprima el botón de quitar seguros en el transmisor de acceso remoto (RKE) para desactivarla.

No deje las llaves u otros dispositivos que desactiven o desarmen el sistema antirrobo dentro el vehículo.

Inmovilizador

Consulte *Declaración de frecuencia del radio en la página 13-23* para información relativa a la Fracción 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Norma Industrial Canadiense RSS-GEN/210/220/310.

Funcionamiento del inmovilizador

El vehículo cuenta con un sistema pasivo anti-robo.

El sistema se arma automáticamente cuando se apaga el encendido.

El sistema de inmovilización se desarma cuando el encendido se coloca en OFF/ACCESSORY (APAGADO/ACCESORIO) o START (ARRANCAR) y en el vehículo se encuentra un transmisor válido.

Usted no tiene que armar o desarmar manualmente el sistema.

La luz de seguridad, se enciende si existe un problema con la activación o desactivación del sistema anti-robo.

El sistema cuenta con uno o más transmisores RKE que coinciden con una unidad de control de inmovilización en el vehículo. Solamente un transmisor de acceso sin llave (RKE) que coincida correctamente enciende el vehículo. El vehículo podría no arrancar si el transmisor de acceso remoto (RKE) está dañado.

Si el motor no arranca y la luz de seguridad se enciende, puede haber un problema con el sistema

2-16 Llaves, puertas y ventanas

de inmovilización. Oprima nuevamente el botón START (ARRANCAR)

Si el vehículo no enciende y el transmisor de acceso sin llave (RKE) no parece estar dañado, intente con otro transmisor de acceso sin llave (RKE). O coloque el transmisor en la bolsa del transmisor. Vea información adicional en "NO FOBS DETECTED (NO HAY LLAVEROS DETECTADOS)" en *Mensajes de seguro y llave en la página 5-46*. Revise el fusible. Consulte *Fusibles e interruptores de circuito en la página 10-50*. Si el motor no arranca con el otro transmisor, el vehículo necesita servicio. Si el motor arranca, el primer transmisor podría estar defectuoso. Acuda a su concesionario o mande programar un nuevo transmisor de acceso sin llave (RKE) para el vehículo.

El sistema inmovilizador puede aprender los transmisores de acceso sin llave (RKE) nuevos o de reemplazo. Se pueden programar

hasta cuatro transmisores de acceso sin llave (RKE) para un vehículo. Para programar transmisores adicionales, vea "Transmisor(es) coincidente(s) para su vehículo" en *Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE) en la página 2-3*.

No deje las llaves u otros dispositivos que desactiven o desarmen el sistema antirrobo dentro el vehículo.

Espejos exteriores

Espejos convexos




ADVERTENCIA

Un espejo convexo puede hacer que las cosas, como otros vehículos, aparezcan como más lejanas de lo que realmente están. Si usted se cambia de manera muy abrupta hacia el carril derecho, podría golpear un vehículo a su derecha. Verifique con el espejo retrovisor o mire brevemente por encima de su hombro antes cambiar de carril.

El espejo del lado del pasajero es un espejo convexo. La superficie de un espejo convexo es curvada para abarcar más visión desde el asiento del conductor.

Llaves, puertas y ventanas 2-17

Espejos eléctricos

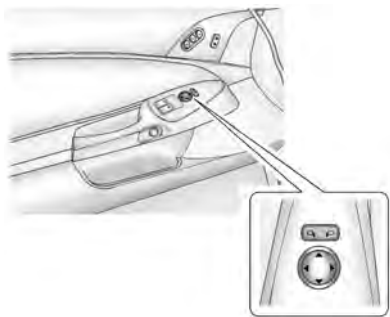

Para ajustar los espejos:

1. Oprima o para seleccionar un espejo.
2. Oprima la almohadilla de control para ajustar el espejo.
3. Devuelva el interruptor al centro para dejar de seleccionar el espejo.

Si el vehículo cuenta con función de memoria, se puede guardar una posición de espejo preferida. Consulte *Asientos con memoria en la página 3-4*.

Espejos plegables

Para doblar, tire del espejo hacia el vehículo. Empuje el espejo hacia afuera para regresarlo a la posición original.

Espejos con calefacción

Para vehículos con espejos con calefacción:

(**desempañado de ventana trasera**): Oprima para calentar los espejos

Consulte "Desempañador de la ventana trasera" bajo *Sistema automático doble de control de clima en la página 8-1*.

Espejo de atenuación automática

Si el vehículo cuenta con esta función, el espejo externo del conductor se ajusta al resplandor de las luces del vehículo que viene detrás. Esta función es controlada por el ajuste de encendido y apagado en el retrovisor interior.

2-18 Llaves, puertas y ventanas

Espejos interiores

Espejo retrovisor c/ atenuación autom

Un espejo retrovisor interior con atenuación automática cambia automáticamente para reducir el destello de los faros delanteros que vienen detrás de usted. Una función de demora de tiempo impide un cambio rápido de las posiciones de día a noche al manejar con luces en el tráfico.

Si el vehículo cuenta con OnStar®, hay botones de control adicionales ubicados en la parte inferior del espejo. Consulte *Resumen OnStar en la página 14-1*.

 (**encendido/apagado**): La función de atenuación automática se activa cuando se arranca el vehículo. Oprima sin soltar este botón hasta por seis segundos para encender y apagar esta función.

 (**Luz indicadora**): Esta luz se enciende cuando está activa la función de atenuación automática.

Focos para mapa

Si el espejo tiene focos para mapa, se encuentran ubicados en la parte inferior del espejo. Para encender y apagar manualmente los focos, oprima el botón que está enseguida de cada foco.

Limpieza del espejo

No rocíe limpiador de cristales directamente sobre el espejo. Use una toalla suave humedecida con agua.

Ventanillas de las

Ventanas



ADVERTENCIA

Nunca deje a un niño, adulto minusválido o mascota solo en un vehículo, especialmente con las ventanas cerrados en clima tibio o cálido. Pueden verse expuestos al calor extremo y sufrir lesiones permanentes o incluso fatales debido a la insolación.


Llaves, puertas y ventanas 2-19



Ventanas Eléctricas

ADVERTENCIA

Los niños podrían sufrir lesiones graves o la muerte si quedan atrapados en el camino de una ventanilla que se está cerrando. Nunca deje las llaves en un vehículo con niños. Consulte *Llav en la página 2-1*.

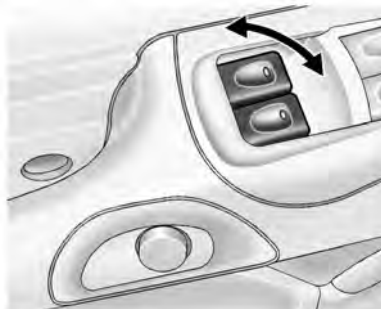

Levante o baje el frente del interruptor para elevar o bajar la ventanilla.

La Energía retenida para accesorios (RAP) le permite usar las ventanillas eléctricas una vez que el encendido se ha apagado. Para mayor información, vea *RAP en la página 9-25*.

Descenso rápido de ventana

Oprima la parte frontal del interruptor a la segunda posición para activar la función de descenso

rápido. Oprima nuevamente el interruptor para detener la ventanilla cuando ésta va bajando.

Referencia de la ventanilla

Esta función baja automáticamente un poco la ventanilla al abrir la puerta. Al cerrarse la puerta, la ventanilla se elevará a su posición completamente arriba. Si cualquier ventanilla no se indexa adecuadamente, pudiera deberse a pérdida de energía. Realice el procedimiento de inicializar las ventanillas eléctricas antes de acudir al distribuidor para obtener servicio.

Inicializar la ventanilla eléctrica

Después de una reconexión eléctrica, como cuando se cambia la batería, la función de indexado de la ventanilla y el techo convertible eléctrico (si está equipado) no funcionan sino hasta que se inicialice el sistema.

2-20 Llaves, puertas y ventanas

Una vez que se restablece la energía:

1. Cierre las puertas.
2. Suba la ventanilla y retenga el interruptor arriba hasta por tres segundos después de que se cierre la ventanilla.
3. Suelte el interruptor, luego sostenga el interruptor otra vez arriba por tres segundos y suelte.

Visores sol

Jale la visera al frente o muévala hacia el lado para ayudar a reducir los reflejos.

Para utilizar el espejo iluminado, levante la cubierta.

Techo

Panel del techo

En vehículos con panel de techo removible, siga los procedimientos al removerlo o instalarlo.

Remover el panel de techo

ADVERTENCIA

No trate de remover el panel de techo con el vehículo en movimiento. Tratar de remover el panel de techo con el vehículo en movimiento podría causar un accidente. El panel podría caer dentro del vehículo y hacerle perder el control, o podría volar y golpear a otro vehículo. Usted mismo u otras personas podrían resultar lesionados. Remueva el panel de techo únicamente cuando el vehículo se encuentre estacionado.

Pida que le ayuden hasta que esté seguro que puede remover el panel sin ayuda.


Aviso: Si deja caer o hace descansar un panel de techo sobre sus bordes, puede dañarse el panel de techo, la pintura, y/o la cinta aislante. Siempre coloque el panel de techo en los receptores de almacenamiento después de removerlo del vehículo.

1. Estacionese en una superficie nivelada y coloque el freno de estacionamiento. Coloque la transmisión automática en P (estacionamiento). Coloque la transmisión manual en neutral.
2. Asegúrese de que el encendido esté apagado.
3. Baje ambas viseras.
4. Abra la escotilla trasera y remueva cualesquier artículos que puedan interferir con el almacenamiento adecuado del panel de techo.

Llaves, puertas y ventanas 2-21

5. Baje las ventanillas.


Hay dos pestillos de liberación en la parte frontal del panel de techo y un pestillo de liberación trasero en la parte posterior del panel de techo.

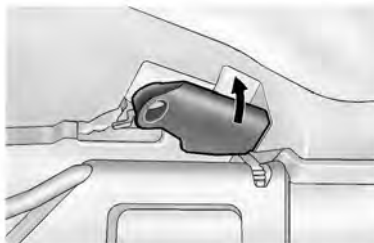

6. Para desbloquear los pestillos de liberación de la parte frontal del panel de techo, agarre cada manija y jálela hacia afuera.



La manija del lado del conductor se mueve hacia la puerta del conductor. La manija del lado del pasajero se mueve hacia la puerta del pasajero.

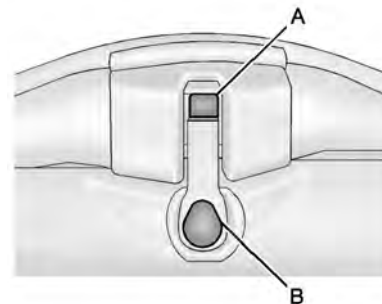

7. Para desbloquear el pestillo de liberación trasero de la parte trasera del panel de techo, oprima la parte posterior de la manija de liberación (B). Luego oprima el botón de la parte frontal de la manija de liberación (A).

Baje la palanca del pestillo.

8. Colóquese a un lado del vehículo y, de ser necesario, pídale a alguien más que se coloque en el otro lado. Juntos,

2-22 Llaves, puertas y ventanas

levanten cuidadosamente el borde frontal del panel de techo hacia arriba y adelante.

9. Cuando se haya soltado el panel de techo del vehículo, una persona debe agarrar el panel de techo lo más cerca del centro que sea posible y separarlo del vehículo

Guardar el panel de techo

ADVERTENCIA


Si un panel de techo no se guarda adecuadamente, pudiera ser arrojado del vehículo en un accidente o con alguna maniobra repentina. Las personas en el interior del vehículo podrían resultar lesionadas. Siempre que guarde un panel de techo dentro del vehículo, asegúrese todo el tiempo de que se guarde con seguridad en una ubicación adecuada.

Aviso: Si deja caer o hace descansar un panel de techo sobre sus bordes, puede dañarse el panel de techo, la pintura, y/o la cinta aislante. Siempre coloque el panel de techo en los receptores de almacenamiento después de removerlo del vehículo.

1. Voltee el panel de techo de modo que el borde frontal del panel esté de frente al área de almacenamiento.



2. Inserte el panel de techo de modo que los bordes frontales externos se alineen entre las cubiertas del receptor. Empuje el panel de techo hacia adelante hasta que se detenga.

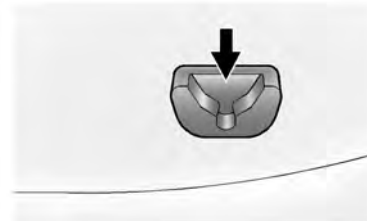

3. Coloque con cuidado el panel de techo hacia abajo de modo que los pernos posteriores del panel de techo entren en los receptores de la parte trasera del área de almacenamiento.

Oprima firmemente hacia abajo para asentar los pernos en los receptores.

Llaves, puertas y ventanas 2-23

Instalar el panel de techo

ADVERTENCIA


Un panel de techo incorrectamente unido puede caerse o desprenderse del vehículo. Usted mismo u otras personas podrían resultar lesionados. Después de instalar el panel de techo, siempre verifique que esté firmemente unido empujándolo hacia arriba desde su lado inferior. Verifique de vez en cuando para estar seguro que el panel de techo se encuentra firmemente colocado.

Aviso: Si deja caer o hace descansar un panel de techo sobre sus bordes, puede dañarse el panel de techo, la pintura, y/o la cinta aislante. Siempre coloque el panel de techo en los receptores de almacenamiento después de removerlo del vehículo.

En la mayoría de los casos, es más fácil si dos personas instalan el panel de techo.

1. Estacionese en una superficie nivelada y coloque el freno de estacionamiento. Coloque la transmisión automática en P (estacionamiento). Coloque la transmisión manual en neutral.
2. Revise que los pestillos de liberación frontales y el pestillo de liberación trasero de la abertura del techo del vehículo estén en sus posiciones abiertas antes de intentar instalar el panel de techo.
3. Para remover el panel de techo del área de almacenamiento trasera del vehículo, jale del borde inferior y remuévalo del área de almacenamiento.
4. Coloque cuidadosamente el panel de techo sobre la parte superior del vehículo.

5. Posicione el borde inferior del panel de techo a la cinta aislante de la parte trasera de la abertura del techo. Luego alinee y acomode los pernos de la parte trasera del panel de techo dentro de las aberturas de la cinta aislante de la parte superior trasera. Baje suavemente el borde frontal del panel de techo a la parte frontal de la abertura del techo.

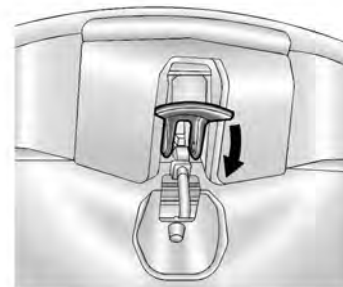

2-24 Llaves, puertas y ventanas

6. Gire hacia adentro las manijas de liberación frontales de modo que enganchen a la posición cerrada.
7. Empuje hacia arriba en la manija de la manija trasera de liberación de techo para asegurar su gancho en posición cerrada.
8. Empuje y jale el tablero de techo hacia arriba y hacia abajo y de lado a lado para asegurarse que esté firmemente instalado.

Panel de techo removible

Aviso: Utilizar limpiador de cristales en un panel de techo pintado podría dañar el panel. Las reparaciones no estarían cubiertas por la garantía del vehículo. No use limpiador de cristales en el panel de techo pintado.

Al limpiar, retirar, y/o guardar el panel de techo:

- Enjuague con agua para remover polvo y suciedad, luego seque el panel.
- No rocíe el limpiador de cristales directamente sobre el panel de techo transparente. Utilice un paño suave y sin pelusa humedecido con limpiador de cristales.
- No use materiales de limpieza abrasivos en ninguno de los tipos de panel.

Capota convertible


Después de una reconexión eléctrica, como cuando se cambia la batería, las ventanillas eléctricas necesitan inicializarse para que trabaje el techo convertible. Vea "Inicializar las ventanillas eléctricas" en *Ventanas Eléctricas en la página 2-19*.

Operación manual

Para el cuidado y limpieza de la capota, vea "Limpieza de la capota" en esta sección. Los lavaderos de carros a alta presión pueden hacer que entre agua al vehículo.

Si el vehículo cuenta con esta función, los siguientes procedimientos explican la operación adecuada de la capota manual.

Las partes de la capota manual que se utilizan al bajarla y subirla son:

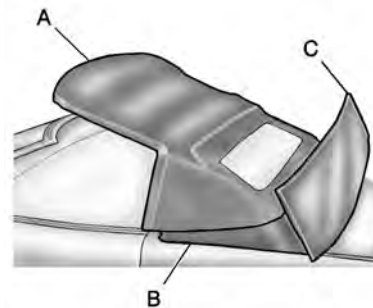

Llaves, puertas y ventanas 2-25

- A. Borde frontal de la capota
- B. Borde trasero de la capota
- C. Cubierta del asiento trasero

Aviso: Dejar el techo convertible abajo y exponer el interior del vehículo a las condiciones externas puede causar daños. Siempre cierre el techo convertible si deja el vehículo al aire libre.

Aviso: Bajar la capota habiendo objetos en el área de almacenamiento pudiera dañarla o quebrar la ventanilla trasera de cristal. Siempre verifique que no haya objetos en el área de almacenamiento antes de bajar la capota.

Aviso: Bajar el techo convertible estando húmedo, mojado o sucio puede causar manchas, moho, y daños al interior del vehículo. Seque el techo convertible antes de bajarlo.


Aviso: Si baja el techo convertible sobre el vehículo con tiempo frío (0°C (32°F) o menos), puede dañar los componentes del techo convertible. No baje la capota con tiempo frío.

Aviso: Si sube o baja la capota estando el vehículo en movimiento, podría dañar la capota o su mecanismo. Las reparaciones no estarían cubiertas por la garantía. Siempre ponga la transmisión automática en P (Estacionamiento) o la transmisión manual en Neutral antes de subir o bajar el techo convertible.

Bajar la capota manual


1. Estacionese en una superficie nivelada. Coloque la transmisión automática en P (estacionamiento) y ponga el freno de estacionamiento. Coloque la transmisión manual en Neutral y ponga el freno de estacionamiento

2. Asegúrese de que el encendido esté apagado.
3. Asegúrese de que la cajuela esté cerrada.

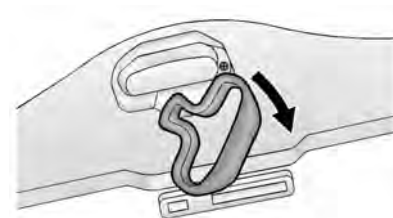


4. Libere el pestillo frontal del techo convertible, ubicado encima del espejo retrovisor interior, jalándolo y girándolo en sentido de las manecillas del reloj.

2-26 Llaves, puertas y ventanas

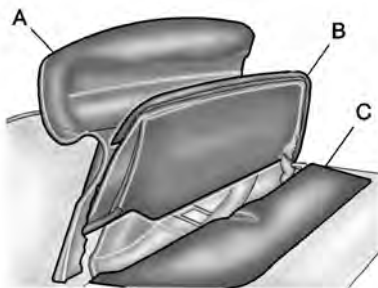

5. Levante por el borde frontal (A) de la capota para quitarla del bastidor del parabrisas. Luego levante por el borde trasero (B) de la capota de modo que se encuentre de manera vertical respecto de la cubierta del asiento trasero. El borde frontal (A) y el borde trasero (B) deben quedar de manera recta.
6. El pestillo frontal de la capota debe girarse y cerrarse después de haber empujado la capota hacia arriba. No cerrar el pestillo

puede impedir que la cubierta del asiento trasero cierre completamente.

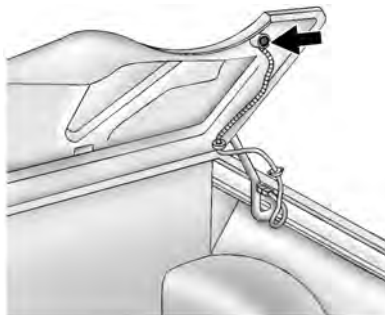


7. Inclina hacia adelante el respaldo del asiento del conductor y oprima el botón de liberación de la cubierta del asiento trasero, ubicado en el lado inferior de la misma (C) detrás del asiento del conductor. Después de oprimir el botón de liberación, los cristales de las puertas del conductor y del pasajero se repliegan a su posición completamente abatida. Luego levante la cubierta del asiento trasero (C).

Si la cubierta del asiento trasero no se libera y no se escuchan tres campanadas, verifique si la tapa de la cajuela está cerrada. Además, la cubierta del asiento trasero no se liberará si la alarma del vehículo está activada.

Si no se ha perdido la energía de la batería, continúe al Paso 9.

Llaves, puertas y ventanas 2-27

Si se perdió la energía de la batería, se puede abrir la cubierta del asiento trasero (C) utilizando el cable de liberación manual.

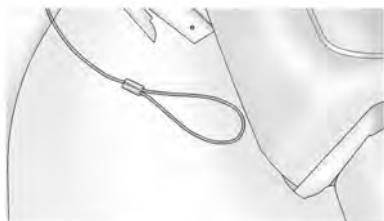


El cable de liberación manual de la cubierta del asiento trasero está ubicado debajo de la tapicería detrás del soporte de cabeza del asiento del pasajero, sobre el borde delantero del lado inferior de la cubierta del asiento trasero. Para tener acceso al cable, levante y jale hacia atrás la tapicería.

Aviso: Si baja la capota al compartimento de almacenamiento y el borde


trasero del techo no se encuentra en posición completamente abatida, podría dañar el techo. Siempre verifique que el borde trasero de la capota esté en posición completamente abatida antes de bajar el techo al compartimento de almacenamiento.

8. Jale el cable para liberar la cubierta del asiento trasero, después continúe con el Paso 9.

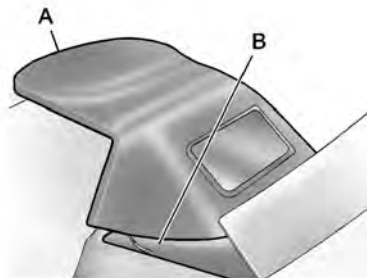

9. Empuje hacia adelante en el borde frontal (A) de la capota para permitir que el borde

trasero (B) de la capota se mueva a su posición completamente abatida.

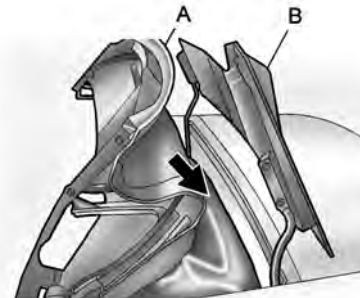


10. Luego mueva el techo convertible hacia atrás a su posición completamente almacenada.
11. Después de guardar el techo convertible, aplique un empuje uniforme sobre el centro del borde frontal (A) del techo convertible para asegurar que el techo convertible está completamente retraído.

2-28 Llaves, puertas y ventanas

12. Cierre la cubierta del asiento trasero (B) presionándola hacia abajo con un movimiento rápido y firme.

Subir la capota manual

1. Estacionese en una superficie nivelada. Coloque la transmisión automática en P (estacionamiento) y ponga el freno de estacionamiento. Coloque la transmisión manual en Neutral y ponga el freno de estacionamiento.
2. Baje ambas ventanillas.
3. Asegúrese de que el encendido esté apagado.

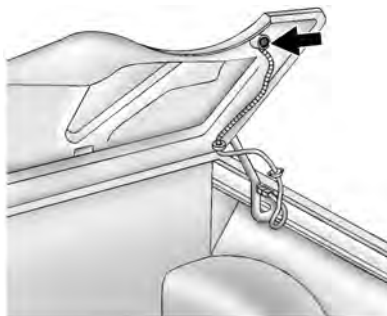


4. Incline hacia adelante el asiento del conductor y oprima el botón de liberación de la cubierta del asiento trasero. Después de oprimir el botón de liberación, los cristales de las puertas del conductor y del pasajero se repliegan a su posición completamente abatida. Si se perdió la energía de la batería, vea el Paso 7 en "Bajar el techo convertible manual" en esta sección.

Después de oprimir el botón de liberación, los cristales de las puertas del conductor y del


pasajero deben repliegarse a su posición completamente abatida, si no se bajaron previamente.

5. Levante la cubierta del asiento trasero.

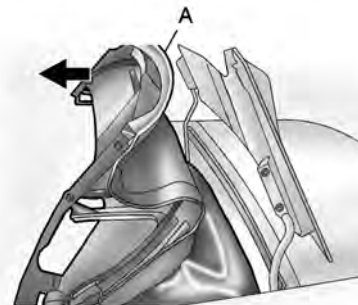

6. Jale hacia arriba la capota agarrándola firmemente por el borde frontal (A) cerca del centro y aplicando un movimiento rápido y enérgico hacia arriba y hacia adelante para poner el techo en su posición completamente arriba.

Llaves, puertas y ventanas 2-29

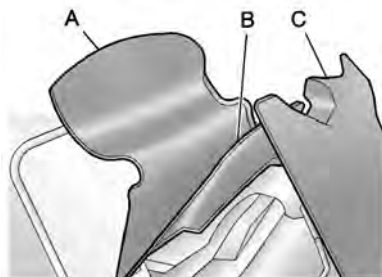

7. Levante el borde trasero (B) de la capota a su posición completamente arriba elevando primeramente el borde frontal (A).
8. Cierre la cubierta del asiento trasero (C) empujándola hacia abajo con un movimiento rápido y firme.
9. Baje el borde trasero (B) de la capota empujando primero levemente el borde frontal (A) de la capota hacia adelante.

10. Empuje hacia abajo el borde frontal (A) de la capota desde afuera del vehículo, o jale hacia abajo el borde frontal (A) de la capota desde la manija desplegable del centro, ubicada dentro del vehículo.
11. Jale hacia abajo el pestillo frontal superior convertible y gírelo en dirección opuesta de las manecillas del reloj para bloquear el techo convertible.

Operación eléctrica

Para el cuidado y limpieza de la capota vea "Limpieza de la capota" en esta sección. Los lavaderos de carros a alta presión pueden hacer que entre agua al vehículo.

Para operar el techo convertible realice los siguientes pasos:

Aviso: Dejar el techo convertible abajo y exponer el interior del vehículo a las condiciones externas puede causar daños.

Siempre cierre el techo convertible si deja el vehículo al aire libre.

Aviso: Bajar la capota habiendo objetos en el área de almacenamiento pudiera dañarla o quebrar la ventanilla trasera de cristal. Siempre verifique que no haya objetos en el área de almacenamiento antes de bajar la capota.

Aviso: Bajar el techo convertible estando húmedo, mojado o sucio puede causar manchas, moho, y daños al interior del vehículo. Seque el techo convertible antes de bajarlo.

Aviso: Si baja el techo convertible sobre el vehículo con tiempo frío (0°C (32°F) o menos), puede dañar los componentes del techo convertible. No baje la capota con tiempo frío.

Aviso: Si sube o baja la capota estando el vehículo en movimiento, podría dañar la capota o su mecanismo. Las

2-30 Llaves, puertas y ventanas

reparaciones no estarían cubiertas por la garantía. Siempre ponga la transmisión automática en P (Estacionamiento) o la transmisión manual en Neutral antes de subir o bajar el techo convertible.

Bajar la capota eléctrica

1. Estacionese en una superficie nivelada. Encienda el motor. Coloque la transmisión automática en P (estacionamiento) y ponga el freno de estacionamiento. Coloque la transmisión manual en Neutral y ponga el freno de estacionamiento
2. Asegúrese que la cajuela esté cerrada, que la partición trasera de la cajuela del área trasera de almacenamiento esté en posición vertical y sujeta y que no haya objetos más adelante del divisor. Vea "Partición trasera de cajuela" en *Almacenamiento trasero en la página 4-1*.



3. Libere el pestillo frontal del techo convertible, ubicado encima del espejo retrovisor interior, jalándolo y girándolo en sentido de las manecillas del reloj. Empuje hacia arriba por el borde frontal. Las ventanillas bajarán automáticamente.
4. Regrese el pestillo frontal de la capota a la posición cerrada.



5. Oprima sin soltar V en el interruptor del techo convertible.

La capota bajará hacia la parte trasera del vehículo. Sonará una campana cuando la capota haya bajado completamente. Si el radio está encendido, el sonido puede enmudecer por un tiempo breve debido a que se está cargando la ecualización de un nuevo sistema de audio.

Si la capota se opera múltiples veces, el motor debe estar en funcionamiento para prevenir que se drene la carga de la batería del

Llaves, puertas y ventanas 2-31

vehículo. Bajo ciertas condiciones, el Centro de información del conductor (DIC) puede mostrar un mensaje acerca del techo convertible. Consulte *Mensajes de la capota convertible en la página 5-41*.

Subir la capota eléctrica

Aviso: Si sube o baja la capota estando el vehículo en movimiento, podría dañar la capota o su mecanismo. Las reparaciones no estarían cubiertas por la garantía. Siempre ponga la transmisión automática en P (Estacionamiento) o la transmisión manual en Neutral antes de subir o bajar el techo convertible.

1. Estacionese en una superficie nivelada. Encienda el motor. Coloque la transmisión automática en P (estacionamiento) y ponga el freno de estacionamiento.

Coloque la transmisión manual en Neutral y ponga el freno de estacionamiento

2. Asegúrese que la tapa de la cajuela esté cerrada, que la partición trasera de la cajuela del área trasera de almacenamiento esté en posición vertical y sujeta y que no haya objetos más adelante del divisor. Vea "Partición trasera de cajuela" en *Almacenamiento trasero en la página 4-1*.



3. Oprima sin soltar $\wedge$ en el interruptor del techo convertible. El techo convertible se elevará y las ventanillas bajarán si estaban en posición elevada. Sonará una campana cuando el techo convertible haya subido completamente.
4. Después de que el techo convertible se haya elevado completamente, suelte el interruptor del techo convertible.
5. Jale hacia abajo el pestillo frontal superior convertible y gírelo en dirección opuesta de las manecillas del reloj para bloquear el techo convertible.

Si el radio está encendido, el sonido puede enmudecer por un tiempo breve debido a que se está cargando la ecualización de un nuevo sistema de audio.


Si el vehículo se queda sin energía, el techo convertible aún puede elevarse liberando presión en la bomba hidráulica, ubicada debajo del lado del pasajero de la cubierta

2-32 Llaves, puertas y ventanas

del asiento trasero, siguiendo estos pasos: Debe jarse hacia atrás el revestimiento de la alfombra del lado del pasajero para tener acceso a la bomba hidráulica.

Nunca trate de abrir o cerrar el techo convertible manualmente sin liberar la presión primero.

No puede intentarse la operación manual del techo convertible por cinco minutos después de la última vez que se haya oprimido el interruptor del techo convertible si el mismo no se abrió completamente y la cubierta del asiento trasero se aseguró, o cerró completamente con el pestillo frontal bloqueado en su lugar al momento en que se liberó el botón del techo convertible.

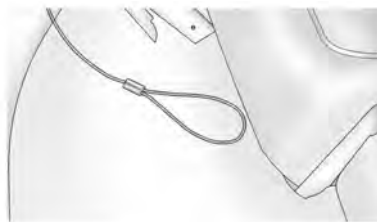


1. Abra la cubierta del asiento trasero jalando el cable de liberación manual.

El cable de liberación manual de la cubierta del asiento trasero está ubicado detrás del soporte de cabeza del asiento del pasajero, sobre el borde delantero del lado inferior de la cubierta del asiento trasero.

Tenga cuidado al abrir la cubierta del asiento trasero a mano. Si la cubierta del asiento trasero se abre rápidamente, pueden ocurrir daños al mecanismo de bisagras, lo cual puede impedir la operación adecuada de la capota.

2. Jale hacia atrás el revestimiento de la alfombra del lado del pasajero para tener acceso a la bomba hidráulica.

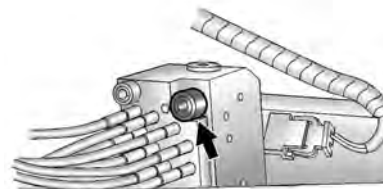

3. Localice el perno de liberación de presión en el lado frontal de la bomba hidráulica.
4. Use la llave, ubicada en la consola central, y gire el perno de liberación de presión una vuelta en contra de las manecillas del reloj, para aliviar la presión a la bomba hidráulica. Esto permite la elevación manual del techo convertible.

Llaves, puertas y ventanas 2-33

5. Luego siga los pasos correspondientes a elevar la capota manual. Vea "Operación manual" u "Operación eléctrica" en esta sección.

Cuando se restablece la energía al vehículo, debe apretarse el perno hidráulico girándolo a favor de las manecillas del reloj. Entonces puede utilizarse el interruptor del techo convertible para bajar o subir el techo convertible.

Si la capota se opera múltiples veces, el motor debe estar en funcionamiento para prevenir que se drene la carga de la batería del vehículo. Bajo ciertas condiciones, el Centro de información del conductor (DIC) puede mostrar un mensaje acerca del techo convertible. Consulte *Mensajes de la capota convertible en la página 5-41*.

Si se desconectó la batería, deben inicializarse las ventanillas para que opere el techo convertible eléctrico. Consulte *Ventanas Eléctricas en la página 2-19*.

Limpiar la capota

Se debe limpiar el techo convertible del vehículo con frecuencia. Sin embargo, los autolavados a alta presión pueden hacer que entre agua al vehículo.




Cuando lave a mano el techo convertible, hágalo bajo sombra parcial. Use jabón suave, agua tibia, y una esponja blanda. Un trapo o gamuza pueden dejar pelusa en el techo, y un cepillo puede raspar los hilos de la tela del techo. No use detergentes, limpiadores agresivos, solventes o agentes blanqueadores.

Moje el vehículo completo y lave el techo de manera uniforme para evitar manchas o anillos. Deje que el jabón permanezca sobre la tela por algunos minutos. Cuando el techo esté verdaderamente sucio, use un limpiador suave en forma de

espuma. Enjuague a fondo el vehículo completo, luego deje que el techo seque bajo la luz directa del sol.

Para proteger la capota:

- Después de lavar el vehículo, asegúrese que el techo convertible esté completamente seco antes de bajarlo.
- No ponga ningún limpiador sobre el acabado pintado del vehículo; pudiera dejar rayas.



Asientos y restricciones 3-1

Asientos y restricciones

apoyacabezas

Apoyacabezas 3-2

Asientos delanteros

Ajuste del asiento eléctrico 3-2

Ajuste lumbar 3-3

Respal asien reclin 3-3

Asientos con memoria 3-4

Seguros del respaldo del
asiento 3-7

Asientos delanteros con
calefacción 3-8

Cinturones de seguridad

Cinturones de seguridad 3-8

Cómo llevar adecuad cint
seguridad 3-10

Cinturón de
hombro-regazo 3-11

Uso cint segur durante
embarazo 3-14

Extensor cint segur 3-14

Revisión del sistema de
seguridad 3-14

Cuidado del cinturón de
seguridad 3-15

Reemplazo de partes del
sistema del cinturón de
seguridad después de una
colisión 3-15

Sistema de bolsa de aire

Sistema de bolsa de aire 3-16

¿En dónde están las bolsas
de aire? 3-18

¿Cuándo se debe inflar una
bolsa de aire? 3-19

¿Qué provoca que se infle
una bolsa de aire? 3-21

¿Cómo se activa una bolsa
de aire? 3-21

¿Qué observará después de
que se infle una bolsa
de aire? 3-21

Sistema de detección de
pasajeros 3-23

Dar servicio a vehículos
equipados con bolsa
de aire 3-28

Agregar equipo a vehículos
equipados con bolsa
de aire 3-28

Revisión del sistema de las
bolsas de aire 3-29

Reemplazo de partes del
sistema de bolsa de aire
después de una colisión 3-30

Restricciones para niños

Niños mayor 3-30

Infantes y niños pequeños ... 3-32

Sistemas conten niños 3-35

Anclajes inferiores y
sujetadores para niños
(Sistema de CIERRE) (Sólo
modelos cupé y
convertibles) 3-37

Anclajes inferiores y
sujetadores para niños
(Sistema de CIERRE) (Sólo
modelos Z06 y ZR1) 3-38

Reemplazo de las partes del
sistema LATCH después de
una colisión 3-42

Restricciones que aseguran
al niño 3-43

3-2 Asientos y restricciones

apoyacabezas

Los asientos delanteros del vehículo tienen cabeceras en las posiciones de asientos del lado de la ventanilla que no se pueden ajustar.


Las cabeceras del asiento delantero del lado de la ventanilla no fueron diseñadas para retirarse.

Asientos delanteros

Ajuste del asiento eléctrico

ADVERTENCIA

Puede perder el control del vehículo si intenta ajustar el asiento del conductor mientras el vehículo está en movimiento. Ajuste el asiento del conductor sólo cuando el vehículo no se está moviendo.

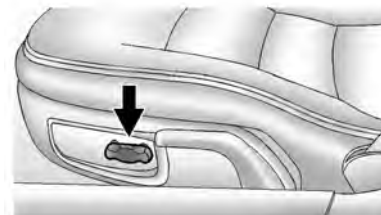


Para ajustar un asiento eléctrico:

- Mueva el asiento hacia delante o hacia atrás deslizando el control hacia adelante o hacia atrás.
- Levante o baje la parte frontal o posterior del cojín del asiento moviendo la parte frontal o posterior del control hacia arriba o hacia abajo.

Asientos y restricciones 3-3

Ajuste lumbar

Soporte lumbar eléctrico y soportes laterales

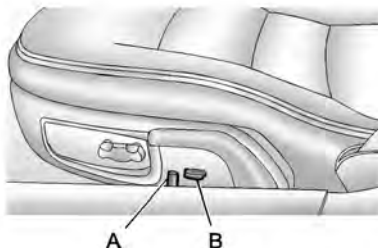

- A. Control de soporte lumbar
B. Control de soporte de refuerzo lateral

Para ajustar el soporte, si está equipado:


- Mueva el control (A) hacia adelante o hacia atrás para ajustar el soporte lumbar.

- Mueva el control (B) hacia arriba o hacia abajo para ajustar los soportes laterales.

Respal asien reclin

⚠ ADVERTENCIA

Si cualquiera de los respaldos no está trabado, se podría mover hacia adelante en un alto repentino o impacto. Esto podría causar lesiones a la persona que ocupe ese lugar. Siempre empuje y jale los respaldos para asegurarse que estén trabados.

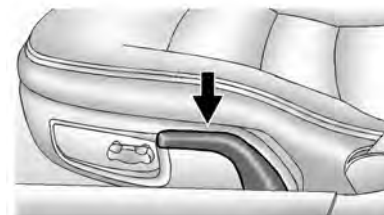

Para reclinar el respaldo:

1. Levante la palanca.
2. Mueva el respaldo hasta la posición deseada y suelte la palanca para asegurar el respaldo en su lugar.
3. Empuje y jale el respaldo para asegurar que esté trabado.

Para regresar el respaldo a la posición vertical:

1. Levante completamente la palanca sin aplicar presión al respaldo y el éste regresará a la posición vertical.

3-4 Asientos y restricciones

2. Empuje y jale el respaldo para asegurar que esté trabado.

ADVERTENCIA

Sentarse en posición reclinada cuando el vehículo esté en movimiento puede ser peligroso. Incluso cuando se abrochen, los cinturones de seguridad no pueden hacer su trabajo.

El cinturón de hombro no estará contra su cuerpo. En su lugar, estará delante de usted. En un accidente, puede ir hacia éste, y recibir lesiones de cuello u otras.

El cinturón de seguridad de dos puntos podría elevarse por encima de su abdomen. La fuerza del cinturón estará ahí, no en sus huesos de la pelvis. Esto podría causar lesiones internas serias.

Ponga el respaldo en posición vertical para una protección adecuada cuando el vehículo

(Continúa)


ADVERTENCIA (CONT.)

esté en movimiento. Entonces, siéntese bien en el asiento y colóquese el cinturón de seguridad adecuadamente.



No tenga el respaldo reclinado si el vehículo está en movimiento.

Asientos con memoria

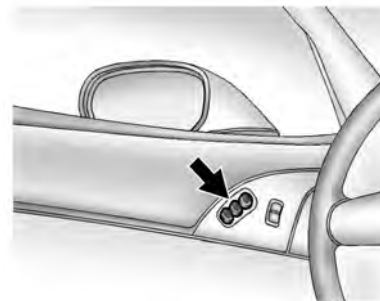

En vehículos con la función de memoria, los controles de la puerta del conductor se utilizan para programar y recuperar ajustes de memoria para el asiento del conductor, los espejos exteriores y la columna de la dirección telescópica, si está equipado.

Los números que aparecen atrás de los transmisores para Acceso Sin Llave Remoto (RKE) corresponden a los números que están en los botones de memoria.

Asientos y restricciones 3-5

Almacenamiento de posiciones de memoria

Para guardar en la memoria:

1. Ajuste el asiento del conductor, ambos espejos exteriores y la columna de la dirección telescópica, si está equipado.
2. Presione y sostenga el "1" hasta que suenen dos pitidos.
3. Repita para la posición de un segundo conductor utilizando "2."

Para recuperar una posición memorizada:

- En vehículos con transmisión automática, oprima y suelte "1" o "2."

Si el vehículo está en P (estacionamiento), se escucha un solo pitido y la posición memorizada se recupera después de una breve demora.

Si el vehículo no está en P (estacionamiento), se escuchan tres pitidos y no se recupera la posición memorizada.

- En vehículos con transmisión manual, cuando el vehículo está encendido, el freno de estacionamiento debe estar aplicado para recuperar una posición memorizada. Oprima y suelte "1" o "2."

Se escucha un solo pitido y la posición memorizada se recupera después de una breve demora.

Si el vehículo está encendido y no está aplicado el freno de estacionamiento, se escuchan tres pitidos y no se recupera la posición memorizada.

Recuperación remota de memoria (Transmisión automática)

Esta función puede recuperar las posiciones del asiento del conductor, los espejos exteriores y la columna de la dirección telescópica, si está equipado, al ingresar al vehículo.

Para activar, ingrese al vehículo y arranque el motor. El asiento del conductor, los espejos externos y la

3-6 Asientos y restricciones

columna de la dirección telescópica se moverán a la posición memorizada asociada con el transmisor utilizado para desbloquear el vehículo.

Esta función se activa o se desactiva usando el menú de personalización del vehículo. Vea *Personalizar vehículo en la página 5-60*.

Para detener el movimiento de recuperación, oprima uno de los controles del asiento eléctrico, espejos eléctricos o botones de memoria, o el interruptor de la columna de la dirección telescópica.

Si algo bloquea el asiento del conductor mientras recupera una posición memorizada, se puede detener la recuperación. Retire la obstrucción; después presione sin soltar el control manual adecuado para la opción memorizada que no se está recuperando durante dos segundos. Intente recuperar la posición de memoria de nuevo presionando el botón de memoria

adecuado. Si la posición de memoria todavía no se recupera, solicite el servicio de su distribuidor.

Asiento de salida sencilla del conductor

Esta función puede mover el asiento hacia atrás y la columna de la dirección telescópica, si está equipado, de modo que no estorbe y permita espacio adicional para descender del vehículo.

 **(Asiento de salida sencilla del conductor):** Presione para guardar y recuperar la posición de salida fácil del asiento.

Para guardar en la memoria:

1. Recupere la posición de conducción deseada oprimiendo "1."
2. Ajuste el asiento y la columna de la dirección telescópica a la posición de salida deseada.
3. Presione y sostenga el  hasta que suenen dos pitidos.

4. Repita para la posición de un segundo conductor utilizando "2."

Para recordar, presione y libere . El vehículo debe estar en P (estacionamiento) para transmisión automática, o se debe fijar el freno de estacionamiento para transmisión manual. Se escucha una señal. El asiento y la columna de la dirección telescópica se moverán hasta la posición almacenada anteriormente para el conductor identificado.

Si en el menú de personalización del vehículo está programada una función de salida fácil, la recuperación automática ocurre cuando se cumple una de las siguientes condiciones:

- El vehículo se apaga, en modo de Retención de Corriente para Accesorios (RAP) o accesorios, y se abre la puerta del conductor.

Asientos y restricciones 3-7

- El vehículo se apaga, o en RAP, y se oprime el botón de desbloqueo del transmisor de acceso sin llave (RKE).

Si algo bloquea el asiento del conductor mientras recupera la posición de salida, la recuperación se puede detener. Retire la obstrucción; después presione y sostenga el control del asiento eléctrico hacia atrás durante dos segundos. Intente recuperar la posición de salida de nuevo. Si la posición de salida todavía no se recupera, solicite que su concesionario le proporcione el servicio.

Vea *Personalizac vehículo en la página 5-60*.

Seguros del respaldo del asiento



Para plegar un respaldo hacia delante, levante el seguro que está encima de la parte trasera del asiento. El respaldo se traba cuando se pliega hacia abajo.

ADVERTENCIA

Si cualquiera de los respaldos no está trabado, se podría mover hacia adelante en un alto repentino o impacto. Esto podría causar lesiones a la persona que ocupe ese lugar. Siempre empuje y jale los respaldos para asegurarse que estén trabados.


Para regresar un respaldo a la posición sentado, levante el seguro, levante el respaldo y empuje el respaldo hacia atrás. Empuje y tire del respaldo para asegurarse que esté asegurado en su posición.

3-8 Asientos y restricciones

Asientos delanteros con calefacción

ADVERTENCIA

Si no puede sentir los cambios de temperatura o dolor en la piel, el calentador de asiento puede causar quemaduras. Para reducir el riesgo de quemaduras, las personas con tal condición deben tener cuidado cuando usen el calentador de asiento, en especial durante periodos prolongados de tiempo. No coloque nada sobre el asiento que aisle el calor, tal como una manta, cojín, cubierta o un artículo similar. Esto puede causar que el calentador del asiento se sobrecaliente. Un calentador de asiento sobrecalentado puede causar una quemadura o puede dañar el asiento.

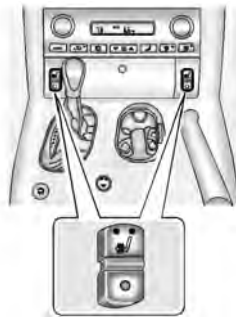

Si están disponibles, los botones se encuentran sobre el tablero de instrumentos.

La ignición debe estar encendida para que funcione esta característica.

 **(Asiento con calefacción):** Oprima para encender el asiento con calefacción en el ajuste alto.

Oprima nuevamente para cambiar al ajuste bajo.

 **(Apagado):** Oprima para apagar el asiento con calefacción.

Cinturones de seguridad

Esta sección del manual describe cómo usar los cinturones de seguridad adecuadamente. También describe algunas de las cosas que no se deben hacer con los cinturones de seguridad.

ADVERTENCIA

No deje que nadie viaje en el auto cuando un cinturón de seguridad no se pueda utilizar adecuadamente. En un accidente, si usted o los pasajeros no están usando el cinturón de seguridad, las lesiones podrían ser mucho mayores que si usaran los cinturones. Puede resultar seriamente dañado o morir al golpear cosas dentro del vehículo con mayor fuerza o salir disparado del vehículo. Además,

(Continúa)

Asientos y restricciones 3-9

ADVERTENCIA (CONT.)

cualquiera que no esté asegurado podría golpear a los demás ocupantes del vehículo.

Es extremadamente peligroso viajar en el área de carga, dentro o fuera de un vehículo. En una colisión, es muy probable que los pasajeros que viajen en estas áreas se lastimen seriamente o mueran. No permita que los pasajeros viajen en ninguna área de su vehículo que no esté equipada con asientos y cinturones de seguridad.

Siempre use el cinturón de seguridad, y verifique que todos los pasajeros también estén asegurados adecuadamente.

Este vehículo tiene indicadores como un recordatorio para abrochar los cinturones de seguridad. Vea *Recordatorios del cinturón de seguridad en la página 5-18*.

Por qué funcionan los cinturones de seguridad



Al ir en el vehículo, usted viaja a la velocidad del mismo. Si algo detiene el vehículo de manera abrupta, usted continuará viajando hasta que algo lo detenga. Podría ser el parabrisas, el tablero de instrumentos o los cinturones de seguridad.

Al usar el cinturón de seguridad, usted y el vehículo se detendrán juntos. Hay más tiempo para detenerse debido a que usted se

detiene en una distancia larga, y cuando usa el cinturón de manera adecuada, sus huesos más fuertes son los que recibirán las fuerzas de los cinturones. Por eso usar los cinturones de seguridad tiene mucho sentido.

Preguntas y respuestas respecto a cinturones de seguridad

Q: ¿Quedaré atrapado en el vehículo después de un accidente si uso el cinturón de seguridad?

A: Puede *quedar atrapado* - ya sea que use o no el cinturón de seguridad. Sus probabilidades de permanecer consciente durante o después del accidente, de tal forma que *pueda* desabrocharse y salir, son *mucho* mayores si tiene el cinturón.

3-10 Asientos y restricciones

Q: Si mi vehículo tiene bolsas de aire, ¿por qué tengo que usar los cinturones de seguridad?

A: Las bolsas de aire son sistemas auxiliares únicamente; de tal forma que funcionan *con* los cinturones de seguridad - no en lugar de ellos. Ya sea que se proporcione una bolsa de seguridad o no, todos los ocupantes se tienen que abrochar los cinturones para obtener la mayor protección.

Además, la ley requiere el uso de los cinturones de seguridad en la mayoría de los estados y en todas las provincias de Canadá.

Cómo llevar adecuad cint seguridad


Esta sección es sólo para personas adultas.

Hay aspectos especiales que conocer respecto a los cinturones de seguridad y los niños. Y existen

diferentes reglas para niños más pequeños e infantes. Vea *Niños mayor en la página 3-30. Infantes y niños pequeños en la página 3-32* si un niño viajará en el vehículo. Siga esas reglas para la protección de todos.

Es muy importante que todos los ocupantes se abrochen el cinturón. Las estadísticas muestran que las personas que no usan el cinturón se lastiman con mayor frecuencia en accidentes que las personas que los usan.

Hay cosas importantes que debe saber acerca de cómo usar un cinturón de seguridad de manera adecuada.

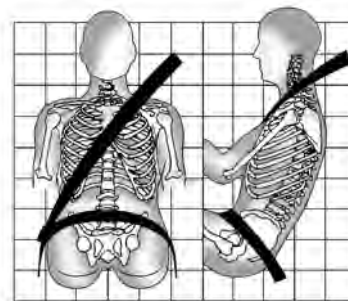

- Siéntese derecho y siempre mantenga sus pies sobre el piso al frente.
- Siempre utilice la hebilla correcta para su cinturón.
- Use la parte del cinturón que va sobre el regazo en la parte baja y ajustada sobre las caderas, apenas tocando los muslos. En un choque, éste aplica la fuerza a los huesos pélvicos fuertes y es menos probable que usted se deslice debajo del cinturón del regazo. Si se desliza bajo éste, el cinturón aplicaría la fuerza

Asientos y restricciones 3-11

sobre su abdomen. Esto podría causar lesiones serias o incluso fatales.

- Use el cinturón de hombro sobre el hombro y cruzado sobre el pecho. Estas partes del cuerpo son mejores para absorber las fuerzas de restricción. El cinturón del hombro se bloquea si hay un alto repentino o choque.

ADVERTENCIA

Podría resultar seriamente lesionado, o incluso morir, si no utiliza el cinturón de seguridad de manera adecuada.

- Nunca permita que el cinturón del regazo o del hombro se aflojen o se doblen.

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

- Nunca utilice el cinturón del hombro debajo de ambos brazos o detrás de su espalda.
- Nunca coloque el cinturón del regazo o del hombro sobre un descansabrazos.

Cinturón de hombro-regazo

Todas las posiciones de asientos del vehículo tienen un cinturón de regazo-hombro.

Las siguientes instrucciones explican cómo utilizar el cinturón de regazo-hombro adecuadamente.

1. Ajuste el asiento, si el asiento es ajustable, de tal forma que se pueda sentar recto. Para ver cómo, vea "Asientos" en el Índice.



3-12 Asientos y restricciones

2. Sujete la placa de cerrojo y jale el cinturón frente a usted. No permita que se tuerza.

El cinturón de regazo-hombro se puede bloquear si jala el cinturón a través de usted demasiado rápido. Si esto sucede, permita que el cinturón retroceda ligeramente para desbloquearlo. Después jale el cinturón frente a usted con más lentitud.

Si la porción del hombro del cinturón del pasajero se jala por completo, se puede activar la característica de bloqueo de restricción de niños. Si esto sucede, permita que el cinturón regrese por completo y comience de nuevo.

Enganchar la función de bloqueo del asiento de seguridad para niños en la posición de sentado delantera derecha puede afectar al sistema de percepción del pasajero. Vea *Sistema de*

detección de pasajeros en la página 3-23 para obtener más información.



3. Si se detiene el cinturón antes de llegar al broche, incline la hebilla y continúe tirando del cinturón de seguridad hasta que se puede abrochar.



4. Empuje la placa de cerrojo dentro del broche hasta que escuche un sonido de clic.

Jale hacia arriba la placa de cerrojo para asegurarse que esté cerrada. Si el cinturón no es lo suficiente largo, vea *Extensor cint segur en la página 3-14*.

Coloque el botón de liberación sobre el broche de tal forma que el cinturón de seguridad se desabroche rápidamente si es necesario.

Asientos y restricciones 3-13



5. Para apretar la parte de la cintura, jale el cinturón de hombro hacia arriba.

Puede ser necesario jalar la costura del cinturón de seguridad a través de la placa de cerrojo para apretar completamente el cinturón del regazo sobre ocupantes más pequeños.



Para desabrochar el cinturón, presione el botón del broche. El cinturón debería regresar a su posición de almacenamiento.

Asegúrese que el cinturón de seguridad esté fuera del camino antes de cerrar una puerta. Si la puerta se cierra con fuerza contra el cinturón de seguridad, puede ocurrir daño tanto al cinturón de seguridad como al vehículo.

Pretensores de cinturón de seguridad

Este vehículo tiene pretensores de cinturón de seguridad para los ocupantes fuera de borda en el asiento delantero. Aunque no se puedan ver los pretensores de cinturón de seguridad, éstos son parte del ensamble del cinturón de seguridad. Éstos ayudan a apretar los cinturones de seguridad durante las etapas tempranas de un choque frontal y casi frontal de moderado a severo si se cumplen las condiciones de umbral para la activación del pretensor. Y, para vehículos con bolsas de aire para impacto lateral, los pretensores del cinturón de seguridad pueden ayudar a apretar los cinturones de seguridad en un choque lateral.

Los pretensores sólo funcionan una vez. Si los pretensores se activan durante un choque, será necesario reemplazarlos, así como probablemente otras partes nuevas del sistema del cinturón de seguridad del vehículo. Ve a

3-14 Asientos y restricciones

Reemplazo de partes del sistema del cinturón de seguridad después de una colisión en la página 3-15.

Uso cint segur durante embarazo

Los cinturones de seguridad funcionan para todos, incluyendo mujeres embarazadas. Como todos los ocupantes, es más probable que ellas se lesionen seriamente si no utilizan los cinturones de seguridad.



Una mujer embarazada debe usar el cinturón de regazo-hombro, y la porción de cintura debe usarse lo más bajo posible, debajo del abultamiento, durante todo el embarazo.

La mejor forma de proteger al feto es proteger a la madre. Cuando el cinturón de seguridad se usa adecuadamente, es más probable que el feto no se lastime durante un choque. Para las mujeres embarazadas, así como para todos, la clave para que los cinturones de seguridad sean efectivos es usarlos adecuadamente.

Extensor cint segur

Si el cinturón de seguridad del vehículo alcanza a rodearla y sujetarla, debe usarlo.

Pero si el cinturón de seguridad no es lo suficiente largo, su concesionario le proporcionará un extensor. Cuando vaya a ordenarlo, lleve el abrigo más grueso que utilizará, de tal forma que el

extensor sea lo suficientemente largo para usted. Para ayudar a evitar lesiones personales, no permita que nadie más lo use, y úselo sólo para el asiento para el que está hecho. El extensor ha sido diseñado para adultos. Nunca lo use para asegurar asientos de niños. Para usarlos, sujételos al cinturón de seguridad regular. Vea la hoja de instrucciones que viene con el extensor para obtener más información.

Revisión del sistema de seguridad

De vez en cuando, verifique que las luces de recordatorio del cinturón de seguridad, los cinturones de seguridad, broches, placas de cerrojo, retractores y anclajes funcionen adecuadamente todos ellos. Busque cualquier parte del sistema del cinturón de seguridad suelto o dañado que pueda evitar que el sistema del cinturón de seguridad realice su función. Pida a su concesionario que lo repare. Los

Asientos y restricciones 3-15

cinturones de seguridad rotos o desgastados pueden no protegerlo durante un choque. Se pueden desgarrar bajo las fuerzas del impacto. Si un cinturón está roto o desgastado, consiga uno nuevo de inmediato.

Asegúrese que la luz de recordatorio del cinturón de seguridad funcione. Vea *Recordatorios del cinturón de seguridad en la página 5-18*.

Mantenga los cinturones de seguridad limpios y secos. Vea *Cuidado del cinturón de seguridad en la página 3-15*.

Cuidado del cinturón de seguridad

Mantenga los cinturones limpios y secos.



ADVERTENCIA

No use blanqueador o tintes en los cinturones de seguridad. Eso los puede debilitar bastante. En un choque, es posible que no proporcionen la protección adecuada. Limpie los cinturones de seguridad únicamente con jabón suave y agua tibia.

Reemplazo de partes del sistema del cinturón de seguridad después de una colisión



ADVERTENCIA

Un choque puede dañar el sistema del cinturón de seguridad del vehículo. Un sistema de cinturón de seguridad dañado puede no proteger adecuadamente a la persona que
(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

lo use, lo que puede resultar en lesiones serias o incluso la muerte durante un choque. Para ayudar a asegurar que los sistemas de cinturón de seguridad funcionen adecuadamente después de un choque, pida que sean inspeccionados y se realicen las sustituciones necesarias tan pronto como sea posible.

El reemplazo de los cinturones de seguridad puede no ser necesario después de un choque menor. Pero los ensambles de cinturón de seguridad que se usaron durante cualquier choque pueden haberse tensado o dañado. Vea a su concesionario para que inspeccione o reemplace los ensambles de cinturón de seguridad.

3-16 Asientos y restricciones

Pueden ser necesarias partes nuevas y reparaciones incluso si el sistema de cinturón de seguridad no estaba en uso durante el choque.

Pida que verifiquen los pretensores del cinturón de seguridad si el vehículo estuvo en un choque, o si la luz de mantenimiento de la bolsa de aire permanece encendida después de que encienda el vehículo o mientras conduce. Vea *Luz de disponibilidad de airbag (bolsa de aire) en la página 5-18*.

Sistema de bolsa de aire

El vehículo tiene las siguientes bolsas de aire:

- Una bolsa de aire frontal para el conductor.
- Una bolsa de aire frontal para el pasajero del asiento delantero exterior.
- Una bolsa de aire de impacto lateral montada en el asiento para el conductor.
- Una bolsa de aire de impacto lateral montada en el asiento del pasajero delantero exterior.

Todas las bolsas de aire del vehículo tienen la palabra AIRBAG (BOLSA DE AIRE) en la moldura o en una etiqueta cercana a la abertura de despliegue.

Para las bolsas de aire frontales, la palabra AIRBAG (bolsa de aire) aparece en la parte central del volante de conducción para el

conductor y sobre el tablero de instrumentos para el pasajero del asiento delantero exterior.

Para las bolsas de aire de impacto lateral montadas en el asiento, la palabra AIRBAG (bolsa de aire) aparece sobre el costado del respaldo más cercano a la puerta.

Las bolsas de aire están diseñadas para complementar la protección proporcionada por los cinturones de seguridad. Aunque las bolsas de aire actuales también están diseñadas para ayudar a reducir el riesgo de lesiones resultantes de la fuerza de una bolsa que se infla, todas las bolsas de aire se deben inflar muy rápidamente para realizar su función.

Asientos y restricciones 3-17

A continuación se muestran los aspectos más importantes que se deben conocer respecto al sistema de bolsas de aire:

 ADVERTENCIA

Puede resultar severamente lesionado o morir en un choque si no utiliza su cinturón de seguridad, incluso con bolsas de aire. Las bolsas de aire están diseñadas para operar con los cinturones de seguridad, no para reemplazarlos. Además, las bolsas de aire no están diseñadas para inflarse en cada choque. Los cinturones de seguridad son la única protección en algunos choques. Vea *¿Cuándo se debe inflar una bolsa de aire? en la página 3-19.*

Utilizar su cinturón de seguridad durante un choque ayuda a reducir la posibilidad de golpear
(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

objetos dentro del vehículo o ser expulsado de éste. Las bolsas de aire son “restricciones adicionales” a los cinturones de seguridad. Todas las personas que estén dentro del vehículo deben utilizar el cinturón de seguridad adecuadamente, ya sea que exista o no una bolsa de aire para tal persona.

 ADVERTENCIA

Debido a que las bolsas de aire se inflan con gran fuerza y más rápido que un parpadeo, cualquier persona que golpeen, o que se encuentre muy cerca de una bolsa de aire al inflarse, puede resultar gravemente lesionada o muerta. No se siente innecesariamente cerca de
(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

ninguna bolsa de aire, como ocurriría si se sentara en el borde del asiento o si se inclinara hacia delante. Los cinturones de seguridad ayudan a mantenerlo en posición antes y durante un choque. Siempre utilice el cinturón de seguridad, incluso con bolsas de aire. El conductor se debe sentar tan atrás como sea posible siempre y cuando pueda conservar el control del vehículo.

Los ocupantes no se deben recargar o dormir contra la puerta o las ventanillas laterales en posiciones de asientos con bolsas de aire montadas en el asiento.

3-18 Asientos y restricciones

ADVERTENCIA

Los niños que estén recargados contra, o muy cerca de, cualquier bolsa de aire cuando se infle pueden lastimarse seriamente o morir. Las bolsas de aire, además de los cinturones de regazo-hombro ofrecen protección para adultos y niños mayores, pero no para niños pequeños e infantes. El sistema de cinturón de seguridad y el sistema de bolsa de aire no están diseñados para ellos. Los niños pequeños e infantes necesitan la protección que puede proporcionar un asiento de seguridad para niños. Siempre asegure a los niños adecuadamente dentro del vehículo. Para leer cómo, vea *Niños mayor en la página 3-30. Infantes y niños pequeños en la página 3-32.*



Hay una luz de mantenimiento de la bolsa de aire en el tablero de instrumentos, que muestra el símbolo de la bolsa de aire.

El sistema verifica que el sistema eléctrico de la bolsa de aire no tenga descomposturas. La luz le indica si existe un problema eléctrico. Vea *Luz de disponibilidad de airbag (bolsa de aire) en la página 5-18* para obtener más información.

¿En dónde están las bolsas de aire?



La bolsa de aire frontal del conductor está en el centro del volante de conducción.

Asientos y restricciones 3-19

La bolsa de aire delantera del pasajero exterior está en el lateral del tablero de instrumentos.



**Se muestra el lado del conductor.
El lado del pasajero es similar.**

Las bolsas de aire laterales para el conductor y el pasajero delantero están en el área del respaldo más cercana a la puerta.

⚠ ADVERTENCIA

Si un objeto está entre un ocupante y la bolsa de aire, la bolsa de aire puede no inflarse adecuadamente o podría forzar el objeto hacia la persona causando
(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

lesiones severas o incluso la muerte. Se debe mantener libre la trayectoria de la bolsa de aire al inflarse. No coloque nada entre un ocupante y la bolsa de aire, y no sujete o coloque nada sobre el cubo del volante o sobre o cerca de ninguna otra cubierta de bolsa de aire.

No utilice accesorios de asiento que bloqueen la trayectoria de inflado de una bolsa de aire de impacto lateral montada en el asiento.

¿Cuándo se debe inflar una bolsa de aire?

Las bolsas de aire frontales están diseñadas para activarse en choques frontales o casi frontales de moderados a severos para ayudar a reducir el potencial de lesiones severas principalmente a la

3-20 Asientos y restricciones

cabeza y pecho del conductor o el pasajero del asiento delantero exterior. Sin embargo, sólo están diseñadas para inflarse si el impacto excede un umbral de despliegue predeterminado. Los umbrales de despliegue se usan para predecir qué tan severo es probable que sea un choque para permitir que las bolsas de aire se inflen y ayuden a restringir el movimiento de los ocupantes.

El hecho de que las bolsas de aire frontales se desplieguen o deban desplegarse, no se basa principalmente en qué tan rápido viaja el vehículo. Depende principalmente de lo que golpee, la dirección del impacto y qué tan rápido se desacelere el vehículo.

Las bolsas de aire delanteras podrían inflarse a diferentes velocidades dependiendo de si el vehículo golpea los objetos de lleno o desde un ángulo, o si el objeto está fijo o en movimiento, es rígido o se deforma, o es ancho o angosto.

Los umbrales también pueden variar con el diseño específico del vehículo.

No se pretende que las bolsas de aire frontales se inflen durante volcaduras, impactos traseros, o en muchos impactos laterales.

Además, el vehículo tiene bolsas de aire frontales de etapa dual. Las bolsas de aire de etapa dual ajustan la restricción de acuerdo con la severidad del choque. El vehículo tiene sensores electrónicos frontales que ayudan al sistema de detección a distinguir entre un impacto frontal moderado y un impacto frontal más severo. Las bolsas de aire de etapa dual se inflan en un nivel menor al despliegue completo para impactos frontales moderados. El despliegue completo ocurre para impactos frontales más severos.

Dependiendo del modelo, el vehículo puede tener uno o dos sensores de posición de asiento. El (los) sensor (es) de posición de

asiento permiten que el sistema de detección monitoree la posición del asiento del conductor (todos los modelos) y el asiento del pasajero delantero exterior (todos los modelos). El (los) sensor (es) de posición de asiento brindan información que se utiliza para determinar si las bolsas de aire deben inflarse a un nivel reducido o completo.

El vehículo tiene bolsas de aire de impacto lateral montadas en el asiento. Vea *Sistema de bolsa de aire en la página 3-16*. Las bolsas de aire de impacto lateral montadas en el asiento están destinadas a inflarse con golpes laterales moderados a severos, dependiendo de la ubicación del impacto. Las bolsas de aire para impacto lateral montadas en el asiento se inflarán si la severidad del choque está arriba del nivel de umbral de diseño del sistema. El nivel de umbral puede variar con el diseño específico del vehículo.

Asientos y restricciones 3-21

Las bolsas de aire laterales montadas en los asientos no deben inflarse durante impactos frontales, casi frontales, volcaduras o impactos traseros. Se pretende que la bolsa de aire de impacto lateral montada en el asiento se infle sobre el costado del vehículo que sea golpeado.

En un choque en particular, nadie puede decir si la bolsa de aire se infló simplemente debido al daño al vehículo o debido a los costos de reparación.

¿Qué provoca que se infle una bolsa de aire?

En el caso de despliegue, el sistema de detección envía una señal eléctrica que dispara la liberación de gas desde el inflador. El gas del inflador llena la bolsa de aire hace que la bolsa rompa la cubierta. El inflador, la bolsa de aire y el equipo relacionado son partes del módulo de la bolsa de aire.

Para conocer la ubicación de las bolsas de aire, consulte *¿En dónde están las bolsas de aire? en la página 3-18*.

¿Cómo se activa una bolsa de aire?

En colisiones frontales o casi frontales de moderadas a severas, incluso los ocupantes con cinturones pueden tener contacto con el volante de conducción o el tablero de instrumentos. En colisiones laterales de moderadas a severas, incluso los ocupantes con cinturones pueden tener contacto con el interior del vehículo.

Las bolsas de aire complementan la protección de los cinturones de seguridad distribuyendo la fuerza del impacto de manera más pareja sobre el cuerpo de los ocupantes.

Pero las bolsas de aire no ayudarían en muchos tipos de colisiones, principalmente debido a que el movimiento del ocupante no es hacia tales bolsas de aire. Vea

¿Cuándo se debe inflar una bolsa de aire? en la página 3-19 para obtener más información.

Las bolsas de aire se deben considerar únicamente como un complemento para los cinturones de seguridad.

¿Qué observará después de que se infle una bolsa de aire?

Después que las bolsas de aire frontales y las de impacto lateral montadas en el asiento se inflan, se desinflan rápidamente, tan rápido que algunas personas pueden no percatarse que las bolsas de aire se inflaron. Algunos componentes del módulo de la bolsa de aire pueden estar calientes durante varios minutos. Vea *¿En dónde están las bolsas de aire? en la página 3-18* para conocer la ubicación de los módulos de bolsas de aire.

3-22 Asientos y restricciones

Las partes de la bolsa de aire que entran en contacto con usted pueden estar tibias, pero no demasiado calientes al tacto. Puede haber un poco de humo y polvo que sale de la ventilación de las bolsas de aire desinfladas. El inflado de la bolsa de aire no previene que el conductor vea hacia fuera del parabrisas o sea capaz de conducir el vehículo, ni previene que las personas abandonen el vehículo.

ADVERTENCIA

Cuando la bolsa de aire se infla, puede haber polvo en el aire. Este polvo podría causar problemas de respiración para personas con historial de asma u otros problemas respiratorios. Para evitar esto, todas las personas dentro del vehículo deben salir tan pronto como sea seguro hacerlo. Si tiene problemas respiratorios pero no

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

puede salir del vehículo después de que se infle la bolsa de aire, entonces obtenga aire fresco abriendo una ventanilla o una puerta. Si experimenta problemas de respiración después del despliegue de una bolsa de aire, debería buscar atención médica.

El vehículo tiene una función que puede desbloquear automáticamente las puertas, encender las luces interiores, las luces intermitentes de advertencia y cortar el sistema de combustible después de que se inflan las bolsas de aire. Usted puede cerrar las puertas, apagar las luces interiores, y apagar las luces preventivas por medio de los controles para tales características.

ADVERTENCIA

Un choque con fuerza suficiente para activar las bolsas de aire puede dañar también funciones importantes del vehículo, como el sistema de combustible, frenos y sistema de dirección, etc. Aunque el vehículo presente aparentemente condiciones adecuadas de manejo después de un choque, puede haber daños ocultos que dificulten su manejo seguro.

Tenga cuidado en caso que deba intentar arrancar de nuevo el motor después de un choque.

En muchos choques lo suficiente severos para inflar una bolsa de aire, los parabrisas se rompen debido a la deformación del vehículo. También puede ocurrir un rompimiento adicional del parabrisas a partir de la bolsa de aire del pasajero frontal exterior.

Asientos y restricciones 3-23

- Las bolsas de aire están diseñadas para inflarse sólo una vez. Después que la bolsa de aire se infla, necesitará algunas partes nuevas para el sistema de bolsa de aire. Si no las obtiene, el sistema de bolsa de aire no estará ahí para protegerlo en otro choque. El sistema nuevo incluirá módulos de bolsa de aire y posiblemente otras partes. El manual de servicio para el vehículo cubre la necesidad de reemplazar otras partes.
- El vehículo tiene un módulo de detección y diagnóstico de choque que registra la información después de un choque. Vea *Registro de datos del vehículo en la página 13-22*.
- Sólo permita que técnicos calificados trabajen en el sistema de bolsa de aire. El servicio inadecuado puede causar que el sistema de la bolsa de aire no funcione

adecuadamente. Vea a su concesionario para que realice el servicio.

Sistema de detección de pasajeros

El vehículo tiene un sistema de detección de pasajeros para la posición del pasajero delantero exterior. El indicador de estado de la bolsa de aire del pasajero se ilumina en el espejo retrovisor cuando se enciende el vehículo.



Estados Unidos



Canadá y México

Las palabras ON (Activo) y OFF (Inactivo), o el símbolo para encendido y apagado, estarán visibles durante la verificación del sistema. Cuando la verificación del sistema esté completa, las palabras ON (Activo) u OFF (Inactivo), o el símbolo para encendido o apagado, estarán visibles. Vea *Indicador de estado de la bolsa de aire del pasajero en la página 5-19*.

3-24 Asientos y restricciones

Bajo ciertas condiciones, el sistema de detección de pasajeros apagará la bolsa de aire frontal del pasajero delantero exterior y la bolsa de aire para impacto lateral montada en el asiento. No se afecta ninguna otra bolsa de aire con el sistema de detección de pasajeros.

El sistema de detección del pasajeros funciona con sensores que son parte del asiento del pasajero delantero exterior. Los sensores están diseñados para detectar la presencia de un ocupante sentado adecuadamente y determinar si la bolsa de aire del pasajero del asiento delantero exterior y la bolsa de aire de impacto lateral montada en asiento se debería permitir que se infle o no.

De acuerdo con las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando están asegurados adecuadamente en un asiento trasero en el asiento de seguridad para niños correcto para su peso y tamaño. Recomendamos que en el

vehículo no se transporten asientos de seguridad para niños que miran hacia atrás, incluso si están desactivadas las bolsas de aire.

Nunca coloque un asiento de seguridad para niños que vea hacia atrás en el asiento frontal. Esto es debido al gran riesgo si se infla la bolsa de aire.

ADVERTENCIA

Un niño en un asiento de seguridad que ve hacia atrás se puede lesionar seriamente o morir si la bolsa de aire del pasajero frontal se infla. Esto se debe a que la parte posterior del asiento de seguridad del niño que ve hacia atrás estaría muy cerca a la bolsa de aire que se infla. Un niño en un asiento de seguridad que ve hacia el frente se puede lesionar seriamente o morir si la

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

bolsa de aire del pasajero frontal se infla y el asiento del pasajero está en posición hacia delante.

Incluso si el sistema de detección de pasajeros desactivó la(s) bolsa(s) de aire del pasajero delantero exterior, ningún sistema es a prueba de fallas. Nadie puede garantizar que la bolsa de aire no se inflará bajo algunas circunstancias inusuales, aunque la(s) bolsa(s) de aire esté(n) desactivada(s).

Asegure los asientos de seguridad para niños que vean hacia atrás en un asiento trasero, incluso si las bolsas de aire están desactivadas. Si asegura un asiento con retención infantil que vea hacia atrás en el asiento frontal, siempre mueva el asiento lo más atrás que se pueda. Es

(Continúa)

Asientos y restricciones 3-25

ADVERTENCIA (CONT.)

mejor asegurar el asiento de seguridad del niño en un asiento trasero.

Si el vehículo no tiene un asiento trasero que tenga capacidad para acomodar un asiento de seguridad de niños que miren hacia atrás, no se debe instalar en el vehículo un asiento de seguridad de niños que miren hacia atrás, incluso si las bolsas de aire están desactivadas.

El sistema de percepción de pasajeros está diseñado para desactivar la bolsa de aire frontal del pasajero delantero exterior y la bolsa de aire para impacto lateral montada en el asiento si:

- El asiento del pasajero está libre.
- El sistema determina que un bebé está presente en un asiento para bebé orientado hacia atrás.

- El sistema determina que hay un niño pequeño en un asiento de seguridad para niños.
- El sistema determina que hay un bebé en un asiento de refuerzo.
- El pasajero del asiento delantero retira su peso del asiento por un momento.
- El asiento delantero exterior del pasajero está ocupado por una persona pequeña, como un niño que es demasiado grande para los asientos de seguridad para niños.
- Existe un problema crítico con el sistema de bolsas de aire o el sistema de detección de pasajeros.

Cuando el sistema de detección de pasajeros desactivó la bolsa de aire frontal del pasajero del asiento delantero exterior y la bolsa de aire de impacto lateral montada en el asiento, el indicador de apagado se iluminará y permanecerá encendido como recordatorio de que las bolsas

de aire están desactivadas. Vea *Indicador de estado de la bolsa de aire del pasajero en la página 5-19*.

El sistema de detección de pasajeros está diseñado para activar la bolsa de aire frontal del asiento del pasajero delantero exterior y la bolsa de aire de impacto lateral montada en el asiento en cualquier momento en que el sistema detecte que una persona de tamaño adulto se siente adecuadamente en el asiento del pasajero delantero exterior.

Cuando el sistema de detección de pasajeros permita que se active la bolsa de aire, el indicador de encendido se iluminará y permanecerá encendido como recordatorio de que las bolsas de aire están activas.

Para algunos niños, incluyendo niños en asientos de seguridad para niños, y para adultos pequeños, el sistema de detección de pasajeros puede o no desactivar la bolsa de aire frontal del asiento del pasajero

3-26 Asientos y restricciones

delantero exterior y la bolsa de aire de impacto lateral montada en asiento, dependiendo de la posición de sentado y constitución corporal de la persona. Todas las personas dentro del vehículo que sean demasiado grandes para las los asientos de seguridad para niños deben utilizar el cinturón de seguridad adecuadamente - ya sea que exista o no una bolsa de aire para tal persona.

ADVERTENCIA

Si la luz de mantenimiento de la bolsa de aire se enciende y permanece encendida, significa que algo puede estar mal con el sistema de bolsa de aire. Para ayudar a evitar lesiones para usted mismo u otros, pida que se realice el servicio al vehículo de inmediato. Vea *Luz de disponibilidad de airbag (bolsa de aire)* en la página 5-18 para
(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

obtener más información, incluyendo información importante de seguridad.

Si el Indicador de Encendido está iluminado para un asiento de seguridad para niños

Si se instaló un asiento de seguridad para niños y el indicador de encendido está iluminado:

1. Apague el vehículo.
2. Retire el asiento de seguridad para el niño del vehículo.
3. Retire cualquier artículo adicional del asiento tal como mantas, cojines, cubiertas de asiento, calentadores de asiento, o masajeadores de asiento.
4. Vuelva a instalar el asiento de seguridad para niños siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante del asiento de

seguridad para niños y refiérase a *Restricciones que aseguran al niño* en la página 3-43.

5. Si, después de volver a instalar el asiento de seguridad para el niño y volver a encender el vehículo, el indicador de encendido todavía está iluminado, apague el vehículo. Entonces recline ligeramente el respaldo del vehículo y ajuste el cojín del asiento, si es ajustable, para asegurarse que el respaldo del vehículo no empuje el asiento de seguridad para niños contra el cojín del asiento.
6. Vuelva a arrancar el vehículo.

Si el indicador de encendido todavía está encendido, no instale un asiento de seguridad para niños en el vehículo y verifique con su concesionario.

Asientos y restricciones 3-27

Si el Indicador de Apagado se ilumina para un ocupante adulto



Si una persona de tamaño adulto se sienta en el asiento del pasajero delantero, pero el indicador de apagado está iluminado, podría ser porque tal persona no está sentada adecuadamente en el asiento. Use los siguientes pasos para permitir que el sistema detecte a esa persona y active la bolsa de aire frontal del asiento del pasajero delantero exterior y la bolsa de aire de impacto lateral montada en asiento:

1. Apague el vehículo.
2. Retire cualquier material adicional del asiento, tal como mantas, cojines, cubiertas de asiento, calentadores de asiento, o masajeadores de asiento.
3. Coloque el respaldo en posición completamente vertical.
4. Pida que la persona se siente de forma vertical en el asiento, centrado en el cojín del asiento, con las piernas extendidas cómodamente.

5. Vuelva a arrancar el vehículo y pida que la persona permanezca en esta posición durante dos o tres minutos después de que se ilumine el indicador de encendido.

Factores adicionales que afectan la operación del sistema

Los cinturones de seguridad ayudan a mantener al pasajero en su posición sobre el asiento durante maniobras y frenado del vehículo, lo que ayuda que el sistema de detección de pasajero conserve el estado de la bolsa de aire del pasajero. Vea "Cinturones de seguridad" y "Asientos de seguridad para niños" en el Índice para obtener información adicional sobre la importancia del uso adecuado de los asientos de seguridad.

Si tira por completo de la porción del hombro del cinturón, se activará la función de bloqueo de restricción de niños. Esto puede causar involuntariamente que el sistema de

3-28 Asientos y restricciones

detección de pasajeros desactive la () bolsa (s) de aire para ciertos ocupantes de tamaños adulto. Si esto sucede, permita que el cinturón regrese por completo y comience de nuevo.

Una capa gruesa de material adicional, tal como una manta o cojín, o equipo post-venta tal como cubiertas de asiento, calentadores de asiento, y masajeadores de asiento pueden afectar qué tan bien opere el sistema de detección del pasajero. Recomendamos que no use cubiertas de asiento u otro equipo post-venta excepto cuando sea aprobado por GM para su vehículo específico. Vea *Agregar equipo a vehículos equipados con bolsa de aire en la página 3-28* para obtener más información sobre las modificaciones que pueden afectar la operación del sistema.

ADVERTENCIA

Guardar artículos debajo del asiento del pasajero o entre el cojín del asiento del pasajero y el respaldo puede interferir con la operación adecuada del sistema de detección de pasajero.

Dar servicio a vehículos equipados con bolsa de aire

Las bolsas de aire afectan cómo se debe dar servicio al vehículo. Hay partes del sistema de bolsa de aire en varios lugares alrededor del vehículo. Su concesionario y el manual de servicio tienen información respecto al servicio del vehículo y el sistema de bolsa de aire. Vea *Info orde public servicio en la página 13-19* para adquirir un manual de servicio.

ADVERTENCIA

Una bolsa de aire se puede inflar durante un servicio inadecuado, hasta un lapso de 10 segundos después de que el vehículo se apague y se desconecte la batería. Puede resultar lastimado si está cerca de una bolsa de aire cuando se infle. Evite los conectores amarillos. Probablemente son parte del sistema de la bolsa de aire. Asegúrese de seguir los procedimientos de servicio adecuados, y asegúrese que la persona que realiza el trabajo esté calificada para ello.

Agregar equipo a vehículos equipados con bolsa de aire

Al agregar objetos que cambien el marco del vehículo, el sistema de defensa, la altura, el extremo frontal

Asientos y restricciones 3-29

o el metal de la placa lateral, podrían evitar que el sistema de bolsa de aire funcione adecuadamente. La operación del sistema de bolsa de aire también se puede afectar al cargar o mover cualesquier partes de los asientos delanteros, cinturones de seguridad, módulo de detección y diagnóstico de la bolsa de aire, volante, tablero de instrumentos, espejo retrovisor interior, sensores delanteros, o cableado de la bolsa de aire.

Su concesionario y el manual de servicio tienen información respecto de la ubicación de los sensores de las bolsas de aire, el módulo de detección y diagnóstico y el cableado de las bolsas de aire.

Además, el vehículo tiene un sistema de detección de pasajero para la posición del pasajero frontal, que incluye sensores que son parte del asiento del pasajero. El sistema de detección de pasajero puede no operar adecuadamente si el revestimiento original del asiento es reemplazado con cubiertas, tapices

o revestimiento que no pertenezcan a GM diseñados para un vehículo diferente. Cualquier objeto, tal como un calentador de asiento de repuesto o una almohadilla o dispositivo de mejora de confort, instalado bajo o sobre la tela del asiento, también podría interferir con la operación del sistema de detección de pasajero. Esto podría prevenir el despliegue adecuado de la(s) bolsa(s) de aire del pasajero o prevenir que el sistema de detección de pasajero desactive adecuadamente la(s) bolsa (s) de aire del pasajero. Vea *Sistema de detección de pasajeros en la página 3-23*.

Si usted tiene que modificar su vehículo debido a que usted tenga una discapacidad y tiene preguntas acerca de si las modificaciones afectarán el sistema de bolsa de aire de su vehículo, o si tiene usted preguntas acerca de si el sistema de bolsa de aire se verá afectado si se modifica su vehículo por cualquier otra razón, llame a

Asistencia a clientes. Vea *Oficinas de Servicio al cliente (Estados Unidos y Canadá) en la página 13-5*. *Oficinas de Servicio al cliente (México) en la página 13-6*.

Revisión del sistema de las bolsas de aire

El sistema de bolsas de aire no necesita mantenimiento o reemplazo programado regularmente. Asegúrese que la luz de mantenimiento de las bolsas de aire esté funcionando. Vea *Luz de disponibilidad de airbag (bolsa de aire) en la página 5-18*.

Aviso: Si la cubierta de una bolsa de aire está dañada, abierta, o rota, la bolsa de aire puede no funcionar adecuadamente. No abra o rompa las cubiertas de la bolsa de aire. Si cualquier cubierta de bolsa de aire está abierta o rota, pida que se reemplace la cubierta de la bolsa de aire y/o el módulo de la bolsa de aire. Vea *¿En dónde están las*

3-30 Asientos y restricciones

bolsas de aire? en la página 3-18 para conocer la ubicación de los módulos de bolsas de aire. Vea a su concesionario para que realice el servicio.

Reemplazo de partes del sistema de bolsa de aire después de una colisión

ADVERTENCIA

Un choque puede dañar los sistemas de la bolsa de aire en el vehículo. Un sistema de bolsa de aire dañado puede no funcionar adecuadamente y puede no protegerlo y a su(s) pasajero(s) durante un choque, resultando en lesiones serias o incluso la muerte. Para ayudar a asegurar que los sistemas de bolsa de aire funcionen adecuadamente después de un choque, pida que sean inspeccionados y se

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

realicen las sustituciones necesarias tan pronto como sea posible.

Si una bolsa de aire se infla, necesitará reemplazar las partes del sistema de bolsa de aire. Vea a su concesionario para que realice el servicio.

Si la luz de mantenimiento de la bolsa de aire permanece encendida después de que se arranca el vehículo o se enciende mientras conduce, el sistema de bolsa de aire puede no funcionar adecuadamente. Lleve a revisar el vehículo de inmediato. Vea *Luz de disponibilidad de airbag (bolsa de aire)* en la página 5-18.

Restricciones para niños

Niños mayor



Los niños mayores que hayan excedido el tamaño para los asientos elevados deben usar los cinturones de seguridad del vehículo.

Las instrucciones del fabricante que vienen con el asiento elevado, mencionan los límites de peso y altura para esa elevación. Utilice un

Asientos y restricciones 3-31

asiento elevado con el cinturón de seguridad de tres puntos hasta que el niño pase la prueba de ajuste siguiente

- Siéntelo completamente hacia atrás sobre el asiento. ¿Las rodillas se doblan en el borde del asiento? Si es así, continúe. Si no, regrese el asiento elevado.
- Abroche el cinturón de regazo-hombro. ¿El cinturón de hombro queda sobre el hombro? Si es así, continúe. Si no, entonces regrese al asiento elevado.
- ¿El cinturón del regazo se ajusta bajo y firme sobre las caderas, tocando los muslos? Si es así, continúe. Si no, regrese el asiento elevado.
- ¿Puede mantenerse adecuadamente el ajuste del cinturón de seguridad durante todo el viaje? Si es así, continúe. Si no, regrese el asiento elevado.

Q: ¿Cuál es la manera adecuada de utilizar los cinturones de seguridad?

A: Un niño mayor debe usar el cinturón del regazo-hombro y obtener la restricción adicional que pueda proporcionar el cinturón de hombro. El cinturón de hombro no debe cruzar la cara o el cuello. El cinturón del regazo se debe ajustar firmemente debajo de las caderas, tan sólo tocando la parte superior de los muslos. Esto aplica la fuerza del cinturón a los huesos de la pelvis del niño durante un choque. Nunca se debe usar sobre el abdomen, ya que puede causar lesiones severas o incluso fatales durante un choque.

De acuerdo con las estadísticas de accidentes, los niños e infantes están más seguros cuando están adecuadamente restringidos en un sistema de asiento con retención

infantil o sistema de asiento con retención para infantes asegurado en la posición del asiento trasero.

Durante un accidente, los niños que no estén asegurados pueden golpear a otras personas que estén aseguradas, o pueden ser expulsados del vehículo. Los niños mayores necesitan usar los cinturones de seguridad adecuadamente.



ADVERTENCIA

Nunca permita que más de un niño utilice el mismo cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad no puede distribuir adecuadamente las fuerzas del impacto. En un choque, ellos pueden golpearse entre sí y lastimarse seriamente. Un cinturón de seguridad debe ser usado únicamente por una persona a la vez.

3-32 Asientos y restricciones



ADVERTENCIA

Nunca permita que un niño use el cinturón de seguridad con el cinturón del hombro detrás de su espalda. Un niño se puede lesionar seriamente al no utilizar el cinturón de regazo-hombro adecuadamente. En un choque, el cinturón de hombros no protegería al niño. El niño se podría mover demasiado hacia delante, lo que incrementa la

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

posibilidad de lesiones de cabeza y cuello. El niño también podría deslizarse bajo el cinturón del regazo. La fuerza del cinturón entonces se aplicaría directo al abdomen. Eso podría causar lesiones serias o fatales. El cinturón de hombro debe ir sobre el hombro y cruzado sobre el pecho.



Infantes y niños pequeños

¡Todas las personas dentro del vehículo necesitan protección! Esto incluye a infantes y todos los demás niños. Ni la distancia de viaje ni la edad y tamaño del ocupante cambia la necesidad, para todos, de usar restricciones de seguridad. De hecho, la ley de todos los estados de Estados Unidos y de cada provincia canadiense dice que los niños hasta cierta edad deben permanecer sujetos dentro del vehículo.

ADVERTENCIA

Los niños se pueden lastimar seriamente o estrangular si se coloca un cinturón de hombro alrededor de su cuello y el cinturón de seguridad continua apretando. Nunca deje a los niños desatendidos en un

(Continúa)

Asientos y restricciones 3-33**ADVERTENCIA (CONT.)**

vehículo y nunca permita que los niños jueguen con los cinturones de seguridad.

Las bolsas de aire, además de los cinturones de regazo-hombro ofrecen protección para adultos y niños mayores, pero no para niños pequeños e infantes. El sistema de cinturón de seguridad y el sistema de bolsa de aire no están diseñados para ellos. Cada vez que los infantes y niños pequeños viajen en vehículos, deben tener la protección provista por los asientos de seguridad apropiados para niños.

Niños que no sean sujetos adecuadamente pueden golpear a otras personas, o pueden ser expulsados del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca sostenga a un infante o un niño mientras viaje en un vehículo. Debido a la fuerza del choque, un infante o niño se volverán tan pesados que no será posible sostenerlos durante el choque. Por ejemplo, en un choque a tan sólo 40 km/h (25 mph), un infante de 5.5 (12 libras) se convertirá repentinamente en una fuerza de 110 kg (240 libras) en los brazos de una persona. Los infantes se deben asegurar en un asiento de seguridad apropiado.

**⚠ ADVERTENCIA**

Los niños que estén recargados contra, o muy cerca de, cualquier bolsa de aire cuando se infle pueden lastimarse seriamente o morir. Nunca coloque un asiento de seguridad para niños que vea hacia atrás en el asiento frontal derecho. Asegure el asiento de seguridad para niños que ve hacia atrás en el asiento trasero. También es mejor asegurar el

(Continúa)

3-34 Asientos y restricciones

ADVERTENCIA (CONT.)

asiento de seguridad para niños que ve hacia adelante en el asiento trasero. Si debe asegurar un asiento de seguridad de niños que vea hacia atrás en el asiento frontal derecho, siempre mueva el asiento del pasajero frontal lo más atrás que se pueda.



Q: ¿Cuáles son los diferentes tipos de asientos de seguridad adicionales para niños?

A: Los asientos de seguridad adicionales para niños, que son comprados por el propietario del vehículo, están disponibles en cuatro tipos básicos. La selección de un asiento de seguridad particular debe tomar en consideración no sólo el peso, altura y edad del niño, sino también si el asiento de seguridad será compatible o no con el vehículo automotriz en el que se usará.

Existen muchos modelos diferentes disponibles para la mayoría de los tipos básicos de asientos de seguridad para niños. Cuando compre un asiento de seguridad para niños, asegúrese que está diseñada para usarse en un vehículo automotriz. Si es así, el asiento de seguridad tendrá una etiqueta que diga que cumple

con las normas de seguridad federales para vehículos automotores.

Las instrucciones del fabricante del asiento de seguridad que vienen con el mismo, mencionan los límites de peso y altura para un asiento de seguridad para niños en particular. Además, existen muchos tipos de asientos de seguridad disponibles para niños con necesidades especiales.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones en el cuello y la cabeza durante un choque, los infantes necesitan un apoyo completo. Durante un choque, si un infante está en un asiento con retención infantil que ve hacia atrás, las fuerzas del choque se distribuyen a través de la parte más fuerte del cuerpo del infante, la espalda y hombros.

(Continúa)

Asientos y restricciones 3-35**ADVERTENCIA (CONT.)**

Los infantes siempre deben asegurarse en los asientos de seguridad para niños que ven hacia atrás.

⚠ ADVERTENCIA

Los huesos de la cadera de un niño pequeño todavía son demasiado pequeños de forma que el cinturón de seguridad regular del vehículo puede no permanecer bajo sobre los huesos de la cadera, tal como debería. En lugar de ello, se puede asentar alrededor del abdomen del niño. Durante un choque, el cinturón aplicaría la fuerza sobre un área del cuerpo que no está protegida por ninguna estructura ósea. Esto por sí solo podría causar lesiones

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

serias o fatales. Para reducir el riesgo de lesiones serias o fatales durante un choque, los niños pequeños siempre deben ser asegurados en asientos de seguridad apropiados para niños.

Sistemas contenen niños**Asiento de infante que ve hacia atrás**

Un asiento para infantes que vea hacia atrás proporciona restricción con la superficie del asiento contra la espalda del infante.


El sistema de arnés sostiene al infante en su lugar y, en un choque, actúa para mantener al infante dentro del asiento con retención infantil.

3-36 Asientos y restricciones



Asiento para niño que ve hacia adelante

Un asiento para niño que ve hacia delante proporciona restricción para el cuerpo del niño con el arnés.

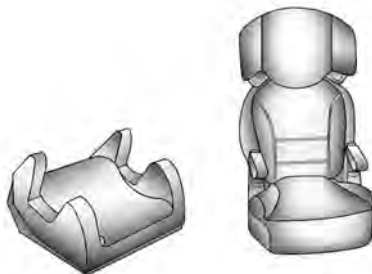

Asientos elevados

Un asiento elevado es un asiento con retención infantil diseñado para mejorar el ajuste del sistema de cinturón de seguridad del vehículo. Un asiento elevado también puede ayudar al niño para ver fuera de la ventanilla.

Aseguramiento de restricción adicional para niños en el vehículo

ADVERTENCIA

Un niño se puede lastimar seriamente o morir durante un choque si el asiento con retención infantil no está asegurado adecuadamente en el vehículo. Asegure el asiento con retención infantil adecuadamente en el vehículo usando el cinturón de seguridad o el sistema LATCH del vehículo, siguiendo las instrucciones que vienen con tal asiento con retención infantil y las instrucciones de este manual.

El asiento con retención infantil se debe asegurar en el vehículo para ayudar a reducir las probabilidades de lesiones. Los asientos de seguridad para niños se deben asegurar en los asientos del vehículo por medio de cinturones de

Asientos y restricciones 3-37

cintura o la porción del cinturón del regazo del cinturón del regazo-hombro, o por medio del sistema LATCH. Vea *Anclajes inferiores y sujetadores para niños (Sistema de CIERRE) (Sólo modelos Z06 y ZR1) en la página 3-38. Anclajes inferiores y sujetadores para niños (Sistema de CIERRE) (Sólo modelos cupé y convertibles) en la página 3-37*. Los niños pueden estar en peligro durante un choque si el asiento con retención infantil no está asegurado adecuadamente en el vehículo.

Cuando asegure un asiento con retención infantil adicional, vea las instrucciones incluidas con el asiento con retención que pueden estar en el mismo asiento o en un manual, o en ambos, y a este manual. Las instrucciones de los asientos de seguridad para niños son importantes, así que si no están disponibles, solicite al fabricante una copia de reemplazo.

Tenga en mente que un asiento con retención infantil sin asegurar se puede mover en una colisión o paro repentino y lesionar a las personas dentro del vehículo. Asegúrese de sujetar adecuadamente cualquier asiento con retención infantil dentro del vehículo - incluso cuando no esté el niño en ésta.

Hay Técnicos de Seguridad de Pasajeros Infantiles Certificados (CPSTs) disponibles en algunas áreas de los Estados Unidos y Canadá para inspeccionar y demostrar cómo usar e instalar correctamente los asientos de seguridad para niños. En los E.U.A., refiérase al sitio web de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) para ubicar la estación de inspección de asientos de seguridad para niños más cercana. Para la disponibilidad de CPST en Canadá, verifique con la oficina de Transportes de Canadá o la Secretaría Provincial de Transportes.

Aseguramiento del niño dentro del asiento con retención infantil



ADVERTENCIA

Un niño se puede lastimar seriamente o morir durante un choque si el niño no está asegurado adecuadamente en el asiento con retención infantil. Asegure al niño adecuadamente siguiendo las instrucciones incluidas con el asiento con retención infantil.

Anclajes inferiores y sujetadores para niños (Sistema de CIERRE) (Sólo modelos cupé y convertibles)

Algunos asientos de seguridad para niños tienen sistema LATCH. Como parte del sistema LATCH, su asiento de seguridad para niños

3-38 Asientos y restricciones

puede tener acoplamientos inferiores y/o una correa superior. El sistema LATCH puede ayudar a mantener en su lugar al asiento de seguridad para niños durante la conducción o en un choque.

Algunos vehículos tienen anclajes para correas inferiores y/o superiores diseñados para asegurar un asiento de seguridad para niños con acoplamientos inferiores y/o una correa superior.

Algunos asientos de seguridad para niños con correa superior están diseñados para usarse ya sea que la correa superior esté anclada o no. Otros asientos de seguridad para niños requieren que la correa superior esté anclada. Una ley nacional o local podría ordenar que esté anclada la correa superior.

En Canadá, la ley requiere que los asientos de seguridad para niños que ven hacia delante tengan una atadura superior, y que la atadura esté sujeta.

Su vehículo no tiene anclajes inferiores ni anclajes para correa superior para asegurar un asiento de seguridad para niños con el sistema LATCH. Si una ley nacional o local ordena que su correa superior esté anclada, no use un asiento de seguridad para niños en este vehículo porque no se puede anclar adecuadamente una correa superior. Usted debe usar los cinturones de seguridad para asegurar su asiento de seguridad para niños en este vehículo, a menos que una ley nacional o local ordene que la correa superior esté anclada. Consulte las instrucciones del asiento de seguridad para niños y las instrucciones de este manual para asegurar un asiento de seguridad para niños utilizando los cinturones de seguridad del vehículo. Vea *Restricciones que aseguran al niño en la página 3-43*.

Anclajes inferiores y sujetadores para niños (Sistema de CIERRE) (Sólo modelos Z06 y ZR1)


Algunos asientos de seguridad para niños tienen sistema LATCH. Como parte del sistema LATCH, su asiento de seguridad para niños puede tener acoplamientos inferiores y/o una correa superior. El sistema LATCH puede ayudar a mantener en su lugar al asiento de seguridad para niños durante la conducción o en un choque. Algunos vehículos tienen anclajes para correas inferiores y/o superiores diseñados para asegurar un asiento de seguridad para niños con acoplamientos inferiores y/o una correa superior.

Su vehículo no tiene anclajes inferiores para acomodar acoplamientos inferiores. Su vehículo no tiene un anclaje para correa superior. Si su asiento de seguridad para niños tiene una

Asientos y restricciones 3-39

correa superior, compruebe que esté instalado adecuadamente utilizando el anclaje para correa superior y el cinturón de seguridad del vehículo. Nunca se debe instalar un asiento con retención infantil usando sólo la atadura y anclaje superior. Consulte las instrucciones del asiento de seguridad para niños y vea *Restricciones que aseguran al niño en la página 3-43* para instrucciones sobre cómo asegurar su asiento de seguridad para niños utilizando los cinturones de seguridad del vehículo.

Para usar los anclajes para correa superior de su vehículo, usted necesita un asiento de seguridad para niños equipado con correa superior. El fabricante del asiento de seguridad para niños le proporcionará las instrucciones sobre cómo usar el asiento de seguridad para niños y su correa superior. Lo siguiente explica cómo sujetar un asiento de seguridad para niños con la correa superior de su vehículo.

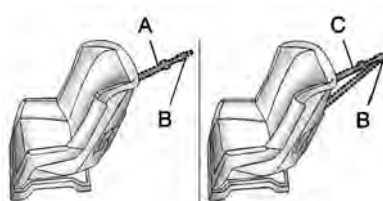

Una atadura superior (A, C) ancla la parte superior del asiento con retención infantil al vehículo. Un anclaje de atadura superior está integrado al vehículo. El sujetador de atadura superior (B) sobre el asiento con retención infantil se conecta al anclaje de atadura superior del vehículo para reducir el movimiento hacia el frente y la rotación del asiento con retención infantil durante la conducción o durante un choque.


Su asiento de seguridad para niños puede tener una atadura sencilla (A) o atadura dual (C). Cualquiera tendrá un sujetador sencillo (B) para asegurar la atadura superior al anclaje.

Algunos asientos de seguridad para niños equipados con correa superior están diseñados para usarse con o sin la correa superior sujeta. Otros requieren que la atadura superior siempre esté sujeta. En Canadá, la ley requiere que los asientos de seguridad para niños que ven hacia delante tengan una atadura superior, y que la atadura esté sujeta. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones para su asiento de seguridad para niños.

De acuerdo con las estadísticas de accidentes, los niños e infantes están más seguros cuando están adecuadamente restringidos en un sistema de asiento con retención infantil o sistema de asiento con retención para infantes asegurado en la posición del asiento trasero.

3-40 Asientos y restricciones

Ubicaciones del anclaje para correa superior

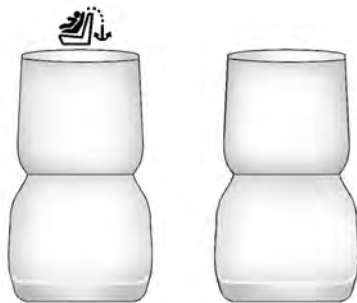

 (Ancla de atadura superior): Posiciones de sentado con anclas de correa superior.



Para ayudarle a ubicar los anclajes para correa superior, el símbolo del anclaje para correa superior está ubicado sobre la cubierta del tapizado.



El anclaje para correa superior está ubicado bajo la cubierta detrás del asiento del pasajero.

Cómo sujetar un asiento de seguridad para niños con una correa superior

ADVERTENCIA

Si el asiento con retención infantil de tipo LATCH no se sujeta a los anclajes, el asiento con retención no podrá proteger al niño de manera correcta. En un choque, el niño se puede lesionar seriamente o morir. Instale un asiento con retención infantil tipo LATCH en forma adecuada utilizando los anclajes, o utilice los cinturones de seguridad del vehículo para asegurar el asiento de seguridad, siguiendo las instrucciones que vienen con el asiento con retención infantil y las instrucciones de este manual.

Asientos y restricciones 3-41

ADVERTENCIA

Los niños se pueden lastimar seriamente o estrangular si se coloca un cinturón de hombro alrededor de su cuello y el cinturón de seguridad continua apretando. Abroche cualquier cinturón de seguridad sin usar detrás del asiento con retención infantil de tal forma que los niños no puedan alcanzarlo. Jale el cinturón de hombro completamente fuera del retractor para ajustar el seguro, si el vehículo tiene uno, después que se haya instalado el asiento con retención infantil.

Aviso: No permita que los sujetadores LATCH rocen los cinturones de seguridad del vehículo. Esto puede dañar estas partes. Si es necesario, mueva los cinturones de seguridad abrochados para evitar rozar los sujetadores LATCH.

No doble el asiento trasero vacío con el cinturón de seguridad abrochado. Esto podría dañar el cinturón de seguridad o el asiento. Desabroche y regrese el cinturón de seguridad a su posición de almacenamiento, antes de doblar el asiento.

No asegure el asiento con retención infantil en una posición sin el anclaje de atadura superior si la ley nacional o local requiere que se sujete la atadura superior, o si las instrucciones incluidas con el asiento con retención infantil dicen que se debe sujetar la atadura superior.

1. Sujete el asiento de seguridad para niños utilizando el cinturón de seguridad del vehículo. Vea *Restricciones que aseguran al niño en la página 3-43*.

2. Si el fabricante del asiento con retención infantil recomienda que se sujete la atadura superior, sujete y apriete la atadura superior al anclaje de atadura superior, si está equipado. Refiérase a las instrucciones del asiento con retención infantil y a los siguientes pasos:

- 2.1. Encuentre el anclaje de atadura superior.
- 2.2. Presione el área estriada de la cubierta del tapizado para abrir la cubierta y exponer el anclaje.

3-42 Asientos y restricciones

- 2.3. Dirija el recorrido, conecte y apriete la correa superior de acuerdo con las instrucciones de asiento de seguridad para niños y las siguientes instrucciones:



Si la posición que usa tiene una cabecera o apoyacabezas fijo y utiliza una atadura sencilla, dirija la atadura sobre la cabecera o apoyacabezas.



Si la posición que usa tiene una cabecera o reposacabezas fijo y utiliza una atadura dual, dirija la atadura alrededor de la cabecera o reposacabezas.

3. Antes de colocar un niño en el asiento con retención infantil asegúrese que esté sujeto firmemente en su lugar. Para verificarlo, sujete el asiento de seguridad para niños en la

trayectoria LATCH e intente moverla de lado a lado y de atrás hacia delante. No debe haber más de 2.5 cm (1 pulg.) de movimiento para una instalación adecuada.

Reemplazo de las partes del sistema LATCH después de una colisión

ADVERTENCIA

Un choque puede dañar el sistema LATCH del vehículo. Un sistema LATCH dañado puede no asegurar adecuadamente el asiento con retención infantil, lo que puede resultar en lesiones severas o incluso la muerte durante un choque. Para ayudar a asegurarse que el sistema LATCH funcione adecuadamente después de un choque, pida a su concesionario que inspeccione el

(Continúa)

Asientos y restricciones 3-43**ADVERTENCIA (CONT.)**

sistema y realice las sustituciones necesarias tan pronto como sea posible.

Si el vehículo tiene un sistema LATCH y estaba en uso durante un choque, se pueden necesitar partes nuevas para el sistema LATCH.

Pueden ser necesarias partes nuevas y reparaciones incluso si el sistema LATCH no estaba en uso durante el choque.

Restricciones que aseguran al niño

Este vehículo tiene bolsas de aire. Además, el vehículo tiene un sistema de detección de pasajeros que está diseñado para desactivar la bolsa de aire frontal del asiento del pasajero delantero derecho y la bolsa de aire para impacto lateral montada en el asiento (si está equipado) bajo ciertas condiciones.

Vea *Sistema de detección de pasajeros en la página 3-23*.
Indicador de estado de la bolsa de aire del pasajero en la página 5-19 para obtener más información, incluyendo información importante de seguridad.

Una etiqueta en su visera dice, "Nunca ponga un asiento de niños que vea hacia atrás en el frente". Esto se debe a que el riesgo para el niño que ve hacia atrás es muy grande, si se despliega la bolsa de aire.

⚠ ADVERTENCIA

Un niño en un asiento de seguridad que ve hacia atrás se puede lesionar seriamente o morir si la bolsa de aire del pasajero frontal derecho se infla. Esto se debe a que la parte posterior del asiento de seguridad del niño que ve hacia atrás estaría muy cerca a la bolsa de

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

aire que se infla. Un niño en un asiento de seguridad que ve hacia el frente se puede lesionar seriamente o morir si la bolsa de aire del pasajero frontal derecho se infla y el asiento del pasajero está en posición hacia delante.

Incluso si el sistema de detección de pasajeros apagó la bolsa de aire frontal del pasajero frontal derecho, ningún sistema es a prueba de fallas. Nadie puede garantizar que la bolsa de aire no se desplegará bajo algunas circunstancias inusuales, aunque ésta esté apagada.

Asegure los asientos de seguridad para niños que vean hacia atrás en un asiento trasero, incluso si la bolsa de aire está desactivada. Si asegura un asiento con retención infantil que

(Continúa)

3-44 Asientos y restricciones

ADVERTENCIA (CONT.)

vea hacia atrás en el asiento frontal derecho, siempre mueva el asiento del pasajero frontal lo más atrás que se pueda. Es mejor asegurar el asiento de seguridad del niño en un asiento trasero.

Vea *Sistema de detección de pasajeros en la página 3-23* para obtener información adicional.

Los asientos de seguridad para niños que se colocan viendo hacia atrás no se deben instalar en el vehículo, incluso si la (s) bolsa (s) de aire está (n) desactivada (s).

Si el asiento de seguridad para niños tiene el sistema LATCH, vea *Anclajes inferiores y sujetadores para niños (Sistema de CIERRE) (Sólo modelos Z06 y ZR1) en la página 3-38. Anclajes inferiores y sujetadores para niños (Sistema de CIERRE) (Sólo modelos cupé y*

convertibles) en la página 3-37 sobre cómo y cuándo instalar el asiento de seguridad para niños utilizando el sistema LATCH. Si el asiento de seguridad para niños está asegurado por medio de un cinturón de seguridad y usa una atadura superior, vea *Anclajes inferiores y sujetadores para niños (Sistema de CIERRE) (Sólo modelos Z06 y ZR1) en la página 3-38. Anclajes inferiores y sujetadores para niños (Sistema de CIERRE) (Sólo modelos cupé y convertibles) en la página 3-37* respecto a las ubicaciones de anclaje de atadura superior.

No asegure el asiento para niños en una posición sin el anclaje de atadura superior si la ley nacional o local requiere que se ancle la atadura superior, o si las instrucciones incluidas con el asiento con retención infantil dicen que se debe anclar la correa superior.

En Canadá, la ley requiere que los asientos de seguridad para niños que ven hacia delante tengan una atadura superior, y que la atadura esté sujeta.

Deberá usar el cinturón del regazo-hombro para asegurar el asiento con retención infantil en esta posición. Siga las instrucciones incluidas con el asiento con retención infantil.

1. Mueva el asiento lo más atrás posible antes de asegurar un asiento con retención infantil que ve hacia delante.

Cuando el sistema de detección de pasajeros desactiva la bolsa de aire frontal del pasajero delantero derecho y la bolsa de aire para impacto lateral montada en el asiento (si está equipado), se debe iluminar el indicador de apagado en el indicador de estado de la bolsa de aire del pasajero y permanecer encendido cuando usted arranque el vehículo. Vea

Asientos y restricciones 3-45

Indicador de estado de la bolsa de aire del pasajero en la página 5-19.

2. Coloque el asiento con retención infantil sobre el asiento.
3. Tome la placa de cerrojo, y pase las porciones de cintura y hombro del cinturón de seguridad del vehículo a través o alrededor del asiento de seguridad. Las instrucciones del asiento con retención infantil le mostrarán cómo hacerlo.




4. Empuje la placa de cerrojo dentro del broche hasta que escuche un sonido de clic.

Coloque el botón de liberación sobre el broche de tal forma que el cinturón de seguridad se desabroche rápidamente si es necesario.



5. Jale el cinturón de hombro completamente fuera del retractor para ajustar el seguro. Cuando el seguro del retractor esté ajustado, el cinturón se puede apretar pero no se puede jalar fuera del retractor.

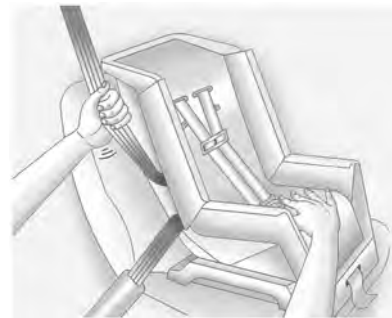

3-46 Asientos y restricciones

6. Para apretar el cinturón, empuje hacia abajo el asiento de seguridad para niños, jale la porción del hombro del cinturón para apretar la porción de la cintura del cinturón, y regrese el cinturón de hombro dentro del retractor. Cuando instale un asiento con retención infantil que vea hacia delante, puede ser útil usar su rodilla para empujar el asiento con retención infantil mientras aprieta el cinturón.

Intente jalar el cinturón fuera del retractor para asegurarse que el retractor esté asegurado. Si el retractor no está asegurado, repita los Pasos 5 y 6.

7. Si el asiento con retención infantil tiene una atadura superior, siga las instrucciones del fabricante del asiento con retención infantil respecto al uso de la atadura superior. Vea *Anclajes inferiores y sujetadores para niños (Sistema de CIERRE) (Sólo modelos Z06 y*

ZR1) en la página 3-37. Anclajes inferiores y sujetadores para niños (Sistema de CIERRE) (Sólo modelos cupé y convertibles) en la página 3-37 para obtener más información.

8. Antes de colocar un niño en el asiento con retención infantil asegúrese que esté sujeto firmemente en su lugar. Para verificarlo, sujete el asiento de seguridad para niños en la trayectoria del cinturón de seguridad e intente moverla de lado a lado y de atrás hacia delante. Cuando el asiento de seguridad para niños está instalado adecuadamente, no debe haber más de 2.5 cm (1 pulg.) de movimiento.

Si las bolsa o bolsas de aire están desactivadas, se encenderá el indicador de apagado en el indicador de estatus de la bolsa de aire del pasajero y permanecerá encendido cuando arranque el vehículo.

Si se instaló un asiento de seguridad para niños y el indicador de encendido está iluminado, vea "Si el indicador de encendido está iluminado para un asiento de seguridad para niños" bajo *Sistema de detección de pasajeros en la página 3-23* para obtener más información.

Para retirar el asiento con retención infantil, desabroche el cinturón de seguridad del vehículo y déjelo que regrese a su posición de almacenamiento. Si la atadura superior está sujeta al anclaje de atadura superior, desconéctela.

Almacenamiento 4-1

Almacenamiento

Compartimientos de almacenamiento

Guantera	4-1
Portavasos	4-1
Almacenamiento trasero	4-1
Almacenamiento de la consola central	4-2

Características adicionales del almacenamiento

Cubierta de carga	4-3
Red Convenience	4-4

Compartimientos de almacenamiento

Guantera


Abra la guantera levantando la palanca. Utilice la llave para abrir y cerrar la guantera iluminada.

Portavasos



Deslice la tapa para acceder a los portavasos.

Almacenamiento trasero

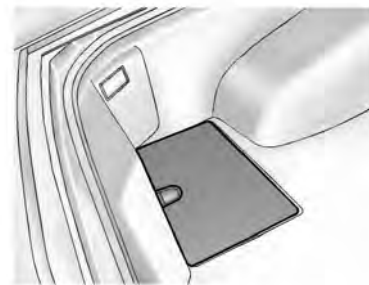

Se muestra el convertible, coupé similar.

Puede haber compartimientos de almacenamiento en el piso del área de la escotilla/cajuela, jale para abrir la cubierta.

Algunos vehículos utilizan el compartimento para almacenar la batería y no se pueden utilizar para almacenamiento.

Aviso: No guarde objetos pesados o filosos en los compartimentos traseros de


4-2 Almacenamiento

carga ubicados en el área de la escotilla/cajuela. Los objetos pudieran dañar la carrocería inferior.

Partición de la cajuela trasera.

Para vehículos con el capote convertible eléctrico solamente, hay una división de cajuela para evitar que la carga estorbe el paso del capote convertible. La división de cajuela debe estar en su lugar para que se mueva el capote convertible. Si la partición de la cajuela no está correctamente colocada, se proyecta un mensaje. *Vea Mensajes de la capota convertible en la página 5-41*

La división de cajuela es una tabla plana alfombrada con una horizontal que se puede fijar a la parte superior de la cajuela para dividir el compartimiento de almacenamiento. Puede almacenarse plana cuando no se use.

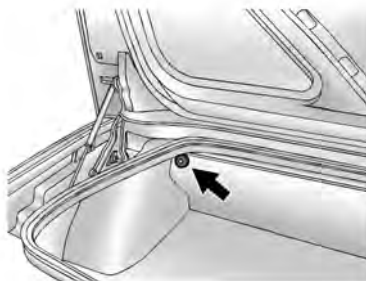

Jale el divisor hacia arriba y presiónelo a su lugar a ambos lados de la cajuela.

Almacenamiento de la consola central

Para usar esta área de almacenamiento, jale la cubierta hacia arriba en el extremo delantero de la consola central del lado del conductor y gírela hacia el lado del pasajero.

Algunos vehículos también podrían tener entradas para dispositivos auxiliares de radio. Vea *Dispositivos auxiliares en la página 7-19*


Almacenamiento 4-3

Características adicionales del almacenamiento


Cubierta de carga

Para vehículos con esta característica, la cortina de seguridad puede brindar almacenamiento oculto en el área trasera del vehículo. La cortina también es útil para bloquear el resplandor del techo desmontable cuando está almacenado en el compartimiento trasero.

Uso de la cubierta de carga

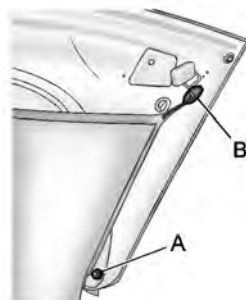


1. Enganche los lazos elásticos en las esquinas delanteras (A) de la cortina a las tuercas T ubicadas en las esquinas delanteras del armazón de la escotilla trasera.
2. Enganche los lazos elásticos en las esquinas traseras (B) de la cortina a los ganchos encajados dentro del armazón de la escotilla trasera, cerca de las esquinas traseras.

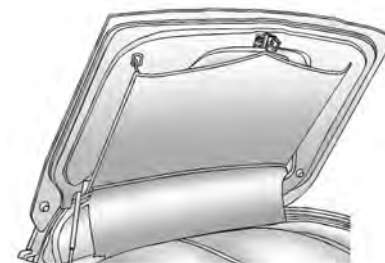

3. Sujete el lazo que se encuentra en la parte central trasera de la cortina y envuélvala alrededor del ensamblaje del arpón.

4-4 Almacenamiento

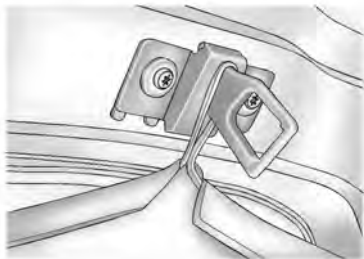

4. Empuje el lazo hacia la parte superior del arpón (placa base).

Red Convenience

El vehículo puede tener una red de comodidad ubicada en la parte trasera, para guardas cargas pequeñas lo más alejadas posible hacia delante. La red no debe usarse para almacenar cargas muy pesadas.

Instrumentos y controles 5-1

Instrumentos y controles

Controles

Ajuste del volante	5-2
Controles del volante	5-3
Bocina	5-4
Limpia/lavaparabrisas	5-4
Brújula	5-6
Reloj	5-7
Tomacorrientes	5-7
Encendedor	5-8
Ceniceros	5-8

Luces de advertencia, marcadores e indicadores

Luces de advertencia, manómetros e indicadores	5-8
Grupo de instrumentos	5-10
Velocímetro	5-13
Odómetro	5-13
Tacómetro	5-13
Fuel Gage	5-13
Boost Gage (ZR1)	5-14
Engine Oil Pressure Gage ...	5-15

Termómetro del refrigerante del motor	5-17
Voltímetro	5-17
Recordatorios del cinturón de seguridad	5-18
Luz de disponibilidad de airbag (bolsa de aire)	5-18
Indicador de estado de la bolsa de aire del pasajero	5-19
Luz Indicadora de Mal Funcionamiento	5-20
Luz advertencia sistema frenos	5-22
Luz de advertencia del sistema de frenos antibloqueo (ABS)	5-23
Luz de cambio de uno a cuatro (Transmisión manual)	5-24
Luz tracción apag	5-24
StabiliTrak® luz APAGADA	5-25
Luz Sist conducción activo	5-25
Luz de presión de llantas	5-26
Luz segurid	5-27

Luz alta encendida	5-27
Luz antiniebla delantera	5-27
Recordatorio de luces encendidas	5-27

Pantallas de información

Centro de información del conductor (DIC)	5-28
Despliegue de atención (HUD)	5-34

Mensajes del vehículo

Mensajes del vehículo	5-38
Mensajes de carga y voltaje de la batería	5-39
Mensajes del sistema de frenos	5-39
Mensajes de la capota convertible	5-41
Mensajes del control crucero	5-42
Mensajes de puerta entreabierta	5-42
Mensajes del sistema de enfriamiento del motor	5-43
Mensajes de aceite del motor	5-44
Mensajes de potencia del motor	5-45

5-2 Instrumentos y controles

Mensajes del sistema de combustible	5-46
Mensajes de seguro y llave	5-46
Mensajes de luz	5-48
Mensajes del sistema de control de marcha	5-49
Mensajes del cinturón de seguridad	5-54
Mensajes de servicio del vehículo	5-54
Mensajes de arranque del vehículo	5-55
Mensajes de la llanta	5-55
Mensajes de la transmisión	5-58
Mensajes de recordatorio del vehículo	5-59
Mensajes del líquido del lavaparabrisas	5-60

Vehicle Personalization


Personalizac vehículo	5-60

Sistema remoto universal

Sistema remoto universal	5-70
Programación del sistema de control remoto universal	5-71
Funcionamiento del sistema de control remoto universal	5-76

Controles

Ajuste del volante

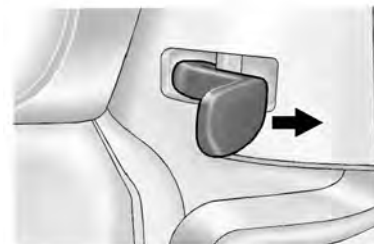

La palanca está en el lado izquierdo de la columna de la dirección.

Para ajustar el volante de la dirección:

1. Estire la palanca hacia Ud.
2. Baje o suba el volante de la dirección.
3. Suelte la palanca para bloquear el volante de la dirección en su sitio.

Instrumentos y controles 5-3

Columna telescópica de la dirección



Para los vehículos que tienen esta característica, el control de la columna telescópica de la dirección está del lado derecho de la columna de la dirección.

Para ajustar la columna telescópica de la dirección:

1. Empuje el interruptor hacia adelante para mover el volante lejos de Ud.

2. Estire el interruptor hacia Ud. para mover el volante más cerca de Ud.

La posición de la columna telescópica de la dirección puede ser guardada junto con sus configuraciones de memoria. Consulte *Asientos con memoria en la página 3-4*.

Controles del volante



Para vehículos con controles en el volante, es posible ajustar algunos controles de audio en el volante.

/ (**Mute/Push to Talk**)
(**Silencio/Presionar para hablar**): Presione para silenciar sólo las bocinas del vehículo. Presione de nuevo para activar el sonido.

Para vehículos con sistemas Bluetooth u OnStar®, presione y sostenga por más de dos segundos para interactuar con esos sistemas. Vea *Bluetooth en la página 7-20*. Resumen OnStar en la *página 14-1* para obtener más información.

(**Teléfono Colgado**): Presione para rechazar una llamada entrante, o para terminar una llamada actual.

(**Next / Previous**) (**Siguiente / Anterior**): Presione para cambiar las estaciones de radio o seleccionar pistas en un CD.

Para cambiar las estaciones de radio:

- Presione o para ir a la estación de radio siguiente o anterior y mantenerse ahí.

5-4 Instrumentos y controles

El radio sólo busca estaciones con una señal fuerte que estén en la banda seleccionada.

- Presione y sostenga $\triangle$ o ∇ por dos segundos hasta que se muestre SCAN (Explorar) y suene un bip para explorar las estaciones. El radio busca una estación, la reproduce por unos cuantos segundos y después continúa a la siguiente estación. Presione de nuevo para detener la exploración.
- Presione y sostenga $\triangle$ o ∇ por cuatro segundos hasta que se muestre PRESET SCAN (Exploración preestablecida) y suene un bip para explorar los ajustes preestablecidos. El radio busca una estación, la reproduce por unos cuantos segundos y después continúa a la siguiente estación. Presione de nuevo para detener la exploración.

Para seleccionar pistas en un CD:

- Presione $\triangle$ o ∇ para ir a la pista siguiente o anterior cuando se reproduzca un CD.
- Presione y sostenga $\triangle$ o ∇ por más de dos segundos para explorar el CD actual. El CD pasa a la siguiente pista, reproduce los primeros 10 segundos, y después pasa a la siguiente pista. Presione de nuevo para detener la exploración.
- Presione y sostenga $\triangle$ o ∇ por más de cuatro segundos para explorar todos los CD cargados. El CD pasa al siguiente CD, reproduce los primeros 10 segundos de cada pista, y después pasa al siguiente CD. Presione de nuevo para detener la exploración.

+ $\triangle$ - ∇ (Volume) (Volumen):

Presione para aumentar o disminuir el volumen de la radio.

1 a 6 (Botones preestablecidos):

Presione para reproducir estaciones que estén programadas en los botones preestablecidos del radio.

Bocina

Presione cerca o sobre de los símbolos del claxon en el volante para hacerlo sonar.

Limpia/lavaparabrisas



La palanca del limpiaparabrisas/lavador está del lado derecho de la columna de dirección.

Mueva la palanca a las siguientes posiciones:

■ (High Speed) (Alta velocidad): Úselo para pasadas rápidas.

Instrumentos y controles 5-5

 **(Low Speed) (Baja velocidad):** Úselo para pasadas lentas.

 **(Demora):** Se usa para demorar entre limpiezas.

 **(Ajuste de demora):** Utilice para un ciclo retardado de limpieza. Gire la banda de ajuste intermitente hacia abajo para una mayor demora o arriba para una demora más corta. La velocidad del limpiador sólo se puede ajustar manualmente cuando la palanca está en esta posición.

 **(Apagado):** Utilice para apagar los limpiaparabrisas.

 **(Mist):** Muévelo completamente hacia abajo para rociar y libere para un ciclo de limpieza sencillo. Los limpiadores del parabrisas se detendrán después de una limpieza. Sostenga la banda de rocío más tiempo para más limpiezas.

La nieve o el hielo pesados pueden sobrecargar los limpiaparabrisas. Si esto ocurre, un interruptor de

circuito detendrá los limpiadores hasta que el motor se enfríe. Limpie toda la nieve y el hielo de las hojas del limpiaparabrisas antes de usarlas. Si están congeladas en el parabrisas, aflójelas con cuidado o derrita el hielo. Las hojas dañadas del limpiador se deben reemplazar. *Vea Reemplazo hoja del limpiaparabrisas en la página 10-44.*

Lavaparabrisas

Oprima sin soltar el botón del final de la palanca para rociar fluido de lavado en el parabrisas. El lavador rocía hasta que se suelte el botón. Los limpiaparabrisas continuarán limpiando la ventanilla durante aproximadamente seis segundos después que se libere el botón y después se detienen y regresan a la velocidad predeterminada.

ADVERTENCIA

En tiempo muy frío no utilice el lavador hasta que el parabrisas esté templado. De lo contrario, el líquido del lavador formará hielo y bloqueará su visión.

Si hay poco líquido en el recipiente de líquido del limpiaparabrisas, puede aparecer un mensaje en la pantalla del Centro de información del conductor (DIC). Vea *Mensajes del líquido del lavaparabrisas en la página 5-60*. Tomará 15 segundos después que se rellena la botella para que se apague este mensaje. Vea *Líquido del lavaparabrisas en la página 10-35*. *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10* respecto a información sobre el líquido de limpiaparabrisas correcto.

5-6 Instrumentos y controles

Brújula

Operación de la brújula

Con la característica de brújula encendida, cada vez que arranque el vehículo, tomará unos segundos para que la brújula se ajuste y muestre la dirección actual de la brújula. Por ejemplo, se muestra NE para noreste.

Calibración compás

Presione  una vez para encender o apagar la pantalla de la brújula.

Si después de varios segundos la pantalla no muestra la dirección de la brújula, puede haber un fuerte campo magnético interfiriendo con la brújula. La interferencia puede ser causada por la montura magnética de una antena, un soporte para notas o un objeto similar. Si aparece la letra C o CAL en la ventana de la brújula, la brújula necesita calibración.

Dependiendo del espejo, para calibrarlo, se debe desplegar CAL en las ventanas de la brújula del espejo. Si no se muestra CAL, presione  durante varios segundos o hasta que se despliegue CAL.

Si la brújula tiene luces de mapa, se puede poner en modo de calibración presionando y sosteniendo el botón izquierdo de la luz de mapa hasta que aparezca C en la pantalla de la brújula.

La brújula de espejo se puede calibrar conduciendo el vehículo en círculos a 8 km/h (5 mph) o menos hasta que la pantalla muestre una dirección.

Variación de la brújula

El Espejo está ajustado en la zona ocho. Si no vive en la zona ocho o conduce fuera del área, es necesario cambiar la variación de la brújula a la zona adecuada.

Para ajustar la variación de la brújula:

1. Encuentre su ubicación actual y el número de zona de variación en el siguiente mapa.



2. Presione y sostenga  hasta que se muestre Z o un número de zona. La brújula ahora está en modo de zona.
3. Una vez que se muestre el número de zona, presione  varias veces hasta que llegue al

Instrumentos y controles 5-7

número de zona correcto. Deje de presionar  y el espejo regresa a la operación normal.

Reloj

Para ajustar el reloj:

1. Presione y sostenga H hasta que se muestre la hora correcta.
2. Presione y sostenga M hasta que se muestre el minuto correcto.

El modo de reloj expira automáticamente con el formato de pantalla cambiado configurado como el ajuste predeterminado actual.

Para fijar el reloj en el sistema de navegación, vea el manual de navegación.

Tomacorrientes

La toma de corriente para accesorios se pueden utilizar para conectar equipos eléctricos, como teléfonos celulares o reproductores de MP3.

La toma de corriente para accesorios está ubicada dentro del compartimiento de almacenamiento de la consola central, en el lado frontal derecho.

Retire la cubierta para acceder y reemplazar cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA

Las salidas siempre están electrificadas. No deje equipo eléctrico conectado cuando el vehículo no está en uso ya que el vehículo podría iniciar un incendio y causar lesiones o muerte.

Aviso: Dejar equipo eléctrico conectado por mucho tiempo mientras el vehículo está apagado descargará la batería. Desconecte siempre el equipo eléctrico cuando no se utilice y no conecte equipo que exceda la clasificación máxima de 20 amperios.

Es posible que ciertos accesorios eléctricos no sean compatibles con las tomas de corriente y puedan causar una sobrecarga del vehículo o de los fusibles del adaptador. Si ocurre algún problema, consulte a su concesionario.

Cuando agregue equipo eléctrico, asegúrese de seguir las instrucciones de instalación adecuadas incluidas con el equipo. Vea *Equipo eléctrico incorporado en la página 9-58*.

Se recomienda ver a un técnico calificado o concesionario para la instalación adecuada de su equipo.

5-8 Instrumentos y controles

Aviso: Colgar equipo pesado de las tomas puede causar daños que no están cubiertos por la garantía del vehículo. Las tomas están diseñadas para conectar sólo enchufes de accesorios, como cables de carga de teléfonos celulares.

Encendedor

Para utilizar el encendedor de cigarrillos, oprímalo hasta el fondo y suelte. Cuando esté listo, saltará por sí solo.

Aviso: Si sostiene el encendedor mientras se está calentando, no dejará que se separe del elemento que lo calienta cuando esté listo. Puede ocurrir un daño por sobrecalentamiento, tanto en el encendedor como en el elemento que lo calienta, o se puede fundir un fusible. No sostenga el encendedor mientras se está calentando.

Ceniceros

El cenicero y el encendedor de cigarrillos están ubicados en el tablero de instrumentos, enfrente de la palanca de cambios. Para usar el cenicero, presione sobre la indentación en la parte superior de la puerta.

Aviso: Si se colocan en el cenicero papeles, broches u otros elementos inflamables, los cigarros calientes o los restos de los mismos pueden encenderlos y posiblemente dañar el vehículo. Nunca coloque objetos inflamables en el cenicero.

Los objetos sueltos, tales como sujetadores de papel, se pueden alojar detrás de la tapa del cenicero y evitar el movimiento de la tapa. Debe evitar colocar objetos sueltos pequeños cerca del cenicero.

Luces de advertencia, marcadores e indicadores

Luces de advertencia, manómetros e indicadores

Las luces de advertencia y los medidores pueden dar aviso de que algo está mal antes de que se convierta en algo lo suficientemente serio como para necesitar una reparación o reemplazo costoso. Evite lesiones poniendo atención a las luces de advertencia y a los medidores.

Las luces de advertencia se encienden cuando puede haber un problema con alguna función del vehículo. Algunas luces se encienden brevemente cuando se enciende el motor para indicar que todo está funcionando.

Instrumentos y controles 5-9

Los medidores pueden indicar cuándo puede haber un problema con una función del vehículo. Con frecuencia, los medidores y las luces de advertencia funcionan juntos para indicar un problema con el vehículo.


Cuando una de las luces de advertencia se enciende y permanece encendida mientras conduce, o cuando uno de los medidores muestra que puede haber un problema, revise la sección que le explica qué hacer. Siga los consejos de este manual. Esperar para hacer alguna reparación puede ser costoso, e incluso peligroso.

5-10 Instrumentos y controles

Grupo de instrumentos




Se muestran el cupé y convertible inglés, métrico similar

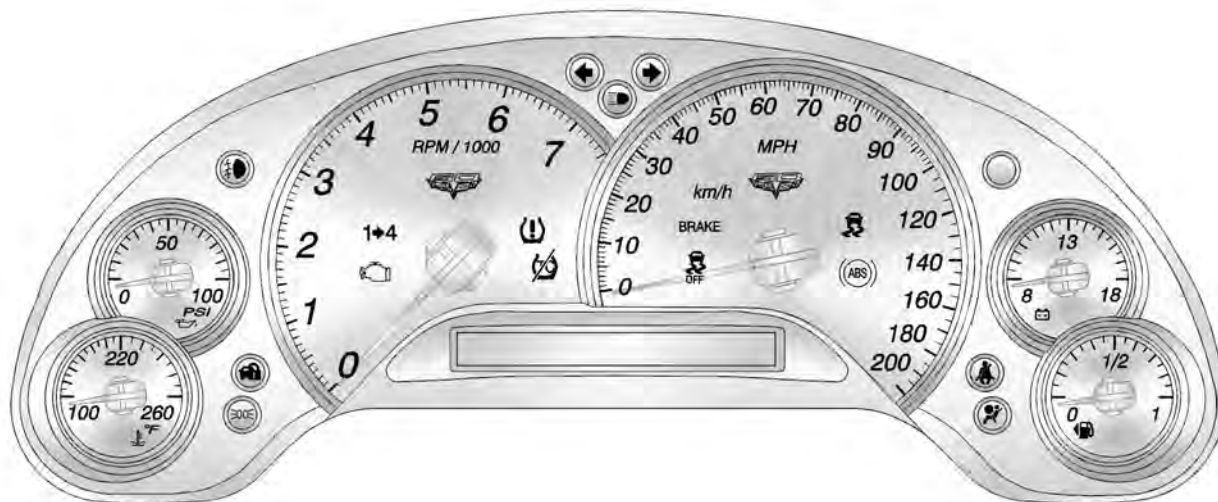Instrumentos y controles 5-11

Z06 y 427 Convertible – Se muestra en inglés, Métrico similar

5-12 Instrumentos y controles

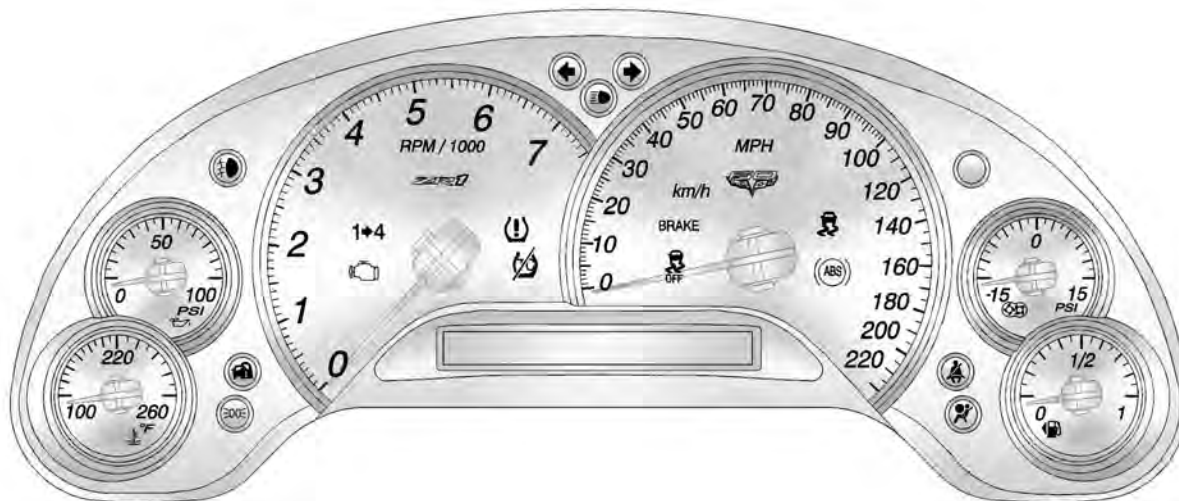

ZR1- Se muestra el sistema inglés, similar al métrico

Instrumentos y controles 5-13

Velocímetro

El velocímetro muestra la velocidad ya sea en kilómetros por hora (km/h) o en millas por hora (mph). Vea "Opciones personales" bajo *Personalizac vehículo en la página 5-60* para mayor información.

Odómetro

Para leer el odómetro con la ignición apagada, encienda las luces de estacionamiento.

Si el vehículo necesita que se instale un odómetro nuevo, al nuevo se le deberá configurar el kilometraje total del odómetro viejo. Vea a su concesionario si se debe reemplazar el odómetro en su vehículo.

Tacómetro

El tacómetro muestra la velocidad del motor en miles de revoluciones por minuto (rpm).

Aviso: El combustible se cierra en aproximadamente 6500 rpm para el modelo base, 7000 rpm para los modelos Z06 y 427 Convertible, y 6600 rpm para el modelo ZR1. Si se continúa conduciendo el vehículo en las rpm de cierre de combustible, se podría dañar el motor. Asegúrese de operar el vehículo debajo de las rpm de cierre de combustible o reduzca las rpm del vehículo rápidamente cuando se cierre el vehículo.

Fuel Gage



El medidor de combustible muestra cuánto combustible queda en el vehículo mientras el motor está en operación.

Una flecha en el indicador muestra el lado del vehículo en donde se encuentra el tanque.

Cuando la aguja se aproxima al símbolo de poco combustible, suena una campana y aparece LOW FUEL (poco combustible) en la pantalla del Centro de información del conductor (DIC).

5-14 Instrumentos y controles

Todavía hay un poco de combustible, pero se debe llenar el tanque de combustible del vehículo pronto.

Presione el botón RESET (reiniciar) para reconocer el mensaje del DIC. Presionar el botón RESET (reiniciar) también apaga el mensaje del DIC pero el mensaje LOW FUEL (poco combustible) se enciende de nuevo en 10 minutos si no se pone combustible al vehículo.

Estas son cinco cosas que algunos propietarios preguntan. Todo esto es normal y no indica que haya un error en el medidor de combustible.

- En la estación de servicio, la bomba de combustible se apaga antes de que el medidor lea tanque lleno.
- Hay una pequeña diferencia de combustible al llenar hasta donde muestra el medidor. Por ejemplo, el medidor pudo haber indicado medio lleno, pero se

requirió un poco más o un poco menos que medio tanque para rellenarlo.

- El puntero del medidor puede moverse mientras se vira, frena o acelera.
- El medidor puede no indicar que el tanque está vacío cuando se apaga la ignición.
- La lectura del medidor puede cambiar ligeramente dentro de los primeros minutos después de arrancar el vehículo.

Vea "Operación y pantallas de DIC" en *Centro de información del conductor (DIC) en la página 5-28* para mayor información.

Boost Gage (ZR1)



Métrico



Inglés

Instrumentos y controles 5-15

Este medidor indica vacío durante aceleración ligera a moderada y refuerzo bajo aceleración más pesada.

Muestra el nivel de presión de aire en el múltiple de toma antes que entre a la cámara de combustión del motor.

El medidor se centra automáticamente en cero cada vez que se enciende el motor. El vacío o refuerzo real se muestra desde este punto cero. Los cambios en la presión ambiental, tales como conducir en montañas y cambiar de clima, cambiarán ligeramente la lectura de cero.

Engine Oil Pressure Gage**Métrico****Inglés****Métrico — Modelos Z06, 427 Convertible, y ZR1**

5-16 Instrumentos y controles



**Inglés — Modelos Z06, 427
Convertible y ZR1**

Aviso: La falta de mantenimiento adecuado al aceite del motor puede dañar al mismo. Conducir con el aceite de motor bajo también puede dañar el motor. Las reparaciones no serían cubiertas por la garantía del vehículo. Revise el nivel de aceite lo antes posible. Añada aceite si se requiere, pero si el nivel de aceite está dentro del rango de funcionamiento y la presión del aceite aún sigue baja, lleve el

vehículo a servicio. Siga siempre el programa de mantenimiento para cambiar el aceite del motor.

El medidor de presión de aceite del motor muestra la presión en kPa (kilopascales) o psi (libras por pulgada cuadrada) cuando el motor está en funcionamiento.

La presión de aceite debe ser de 140 a 550 kPa (20 a 80 psi). En ciertas situaciones tales como marcha en vacío prolongada en días calientes, podría leer hasta 40 kPa (6 psi) y todavía sería normal. La presión de aceite puede exceder 689 kPa (100 psi) cuando se arranca o se acelera por primera vez. Puede variar con la velocidad del motor, la temperatura exterior y la viscosidad del aceite, pero las lecturas por encima del área sombreada muestran el rango de operación normal. Las lecturas en el área sombreada le indican que el motor tiene poco aceite, o que puede tener otro problema con el aceite. Vea *Aceite mot* en la *página 10-14*.

La presión de aceite del motor también se puede mostrar usando el botón gauges (medidores) en el Centro de información del conductor (DIC). Vea *Centro de información del conductor (DIC)* en la *página 5-28*.

Instrumentos y controles 5-17**Termómetro del refrigerante del motor****Métrico**

Ese indicador muestra la temperatura del refrigerante del motor. Si la aguja del medidor se mueve dentro del área sombreada, el motor está demasiado caliente.

Esto quiere decir que se ha sobrecalentado el refrigerante del motor. Si el vehículo ha estado operando en condiciones de conducción normales, salga del camino, detenga el vehículo y apague el motor de inmediato.

**Inglés**

Vea *Sobrecalentamiento Motor en la página 10-32* para obtener más información.

Voltímetro**Todos excepto ZR1**

El voltímetro muestra la salida de voltaje de la batería. Muestra la salida de voltaje del sistema de carga mientras el motor está en operación.

La lectura cambia conforme cambia la velocidad de carga (con la velocidad del motor, por ejemplo), pero si el voltímetro lee 9 voltios o

5-18 Instrumentos y controles

menos, el grupo del tablero de instrumentos y otros sistemas se pueden apagar. El Centro de información del conductor (DIC) lee BATTERY VOLTAGE LOW (bajo voltaje de batería) cuando el vehículo está a 10 voltios o menos. Haga que lo revisen de inmediato. Conducir con el voltímetro en 10 voltios o menos podría drenar la batería y desactivar el vehículo.

Recordatorios del cinturón de seguridad

Luz de aviso de cinturón de seguridad

Cuando se enciende el motor, se oye un sonido y por varios segundos para recordarle al conductor que se abroche el cinturón de seguridad, a menos que el conductor ya lo haya hecho.



La luz del cinturón de seguridad se enciende y permanece encendida durante varios segundos, después parpadea otros segundos más.

Esta luz y sonido se repite si el conductor continua sin abrocharse el cinturón y el vehículo está en movimiento. Si el conductor ya tiene puesto el cinturón, ni la luz ni el sonido se encienden.

Luz de disponibilidad de airbag (bolsa de aire)

Esta luz indica si existe algún problema eléctrico con el sistema de bolsas de aire. La revisión del sistema incluye el(los) sensor(es) de la bolsa de aire, el sistema de detección de pasajeros, los pretensores, los módulos de la bolsa de aire, el cableado, el sensor

de golpes y el módulo de diagnóstico. Para obtener más información sobre el sistema de las bolsas de aire, vea *Sistema de bolsa de aire en la página 3-16*.



La luz de estado de la bolsa de aire se enciende durante varios segundos al arrancar el vehículo. Si la luz no se enciende entonces, haga que la reparen de inmediato.



ADVERTENCIA

Si la luz permanece encendida después de prender el vehículo o se enciende mientras va conduciendo, significa que el sistema no está funcionando correctamente. Es posible que las

(Continúa)

Instrumentos y controles 5-19

ADVERTENCIA (CONT.)

bolsas de aire del vehículo no se inflen durante un choque o se pueden inflar sin ocurrir un choque. Para ayudar a evitar lesiones, lleve su vehículo a servicio de inmediato.

Indicador de estado de la bolsa de aire del pasajero

El vehículo tiene el sistema de detección de pasajeros. Vea *Sistema de detección de pasajeros en la página 3-23* para obtener información de seguridad importante. El espejo retrovisor tiene un indicador de estado de la bolsa de aire del pasajero.



Estados Unidos



Canadá y México

Cuando se enciende el vehículo, el indicador de estatus de la bolsa de aire del pasajero se encenderá y se apagará, o se encenderán ON (Activo) y OFF (Inactivo), durante varios segundos como parte de una revisión al sistema. Entonces, después de varios segundos más, el indicador de estatus iluminará el ON (Activo) u OFF (Inactivo), o el símbolo de encendido o apagado, para informarle el estado de las bolsas de aire del pasajero

delantero exterior y de impacto lateral montada en el asiento del pasajero.

Si se enciende la palabra ON (Activo) o el símbolo de encendido en el indicador, significa que la bolsa de aire delantera del pasajero exterior y la bolsa de impacto lateral montada en el asiento del pasajero tienen permitido inflarse.

Si se enciende la palabra OFF (Inactiva) o el símbolo de apagado en el indicador, significa que el sistema de detección de pasajeros desactivó la bolsa de aire del pasajero delantero exterior y la bolsa de impacto lateral montada en el asiento del pasajero.

Si, después de varios segundos, ambos indicadores de estado permanecen encendidos, o si no se enciende ninguna luz, puede haber un problema con las luces o con el sistema de detección de pasajeros. Llévelo a servicio con su concesionario.

5-20 Instrumentos y controles

ADVERTENCIA

Si la luz de mantenimiento de la bolsa de aire se enciende y permanece encendida, significa que algo puede estar mal con el sistema de bolsa de aire. Para ayudar a evitar lesiones para usted mismo u otros, pida que se realice el servicio al vehículo de inmediato. Vea *Luz de disponibilidad de airbag (bolsa de aire)* en la página 5-18 para obtener más información, incluyendo información importante de seguridad.

Luz Indicadora de Mal Funcionamiento

Un sistema computarizado llamado OBD II (Diagnóstico A Bordo-Segunda Generación) monitorea la operación del vehículo para asegurar que las emisiones estén en niveles aceptables, ayudando a mantener un ambiente

limpio. La luz indicadora de falla se enciende al arrancar el vehículo en Modo únicamente servicio, como comprobación de que está funcionando. Si no lo están, lleve el vehículo a servicio con su concesionario. Vea *Posiciones ignición* en la página 9-20 para obtener más información.



Si se enciende la luz indicadora de falla mientras el motor está en funcionamiento, esto indica que el sistema OBD II ha detectado un problema y se pueden necesitar diagnóstico y servicio.

Con frecuencia, las fallas las indica el sistema antes de que cualquier problema sea evidente. Tomar en cuenta la luz puede prevenir daños más serios al vehículo. Este

sistema ayuda también al técnico de servicio a diagnosticar correctamente cualquier falla.

Aviso: Si el vehículo se conduce continuamente con esta luz encendida, los controles de emisión podrían no funcionar tampoco, la economía de combustible del vehículo podría no ser tan buena, y el motor podría no funcionar tan suavemente. Esto puede generar reparaciones costosas que posiblemente no cubra la garantía del vehículo.

Aviso: Las modificaciones hechas al motor, a la transmisión, al tubo de escape, a los conductos de admisión o al sistema de combustible del vehículo, o el reemplazo de las llantas originales con otras de diferente TPC (Indicadores de rendimiento de llantas) puede afectar los controles de emisión del vehículo y pueden hacer que la luz se encienda. Las modificaciones a estos sistemas

Instrumentos y controles 5-21

pueden generar reparaciones costosas que no cubre la garantía del vehículo. Esto también puede causar una falla para pasar una prueba de Verificación de emisiones/Mantenimiento. Vea *Accesorios y modificaciones en la página 10-3.*

La luz se enciende durante una falla en una de las siguientes dos formas:

Luz intermitente: Se detectó una condición de falla en el encendido. Esta falla aumenta las emisiones del vehículo y puede dañar el sistema de control de emisiones. Puede ser necesario realizar un diagnóstico y el servicio.

Lo siguiente puede ayudar a prevenir daños más severos al vehículo:

- Reducir la velocidad del vehículo.
- Evitar las aceleraciones difíciles.
- Evitar pendientes pronunciadas.

Si la luz continúa parpadeando, encuentre un lugar seguro para detenerse y estacionar el vehículo. Apague el vehículo, espere al menos 10 segundos y vuelva a encender el motor. Si la luz sigue parpadeando, siga los pasos anteriores y lleve el vehículo a servicio con su concesionario lo más pronto posible.

Luz encendida fija: Se detectó una falla en el sistema de control de emisiones del vehículo. Puede ser necesario realizar un diagnóstico y el servicio.

La siguiente operación puede corregir la falla del sistema de control de emisión:

- Verifique que el tapón del combustible se coloque correctamente. *Vea Llenado del tanque en la página 9-55.* El sistema de diagnósticos puede determinar si el tapón del combustible no se colocó o si está mal colocado. Un tapón suelto o que no esté colocado

hace que la gasolina se evapore hacia la atmósfera. Unos viajes conduciendo con el tapón instalado correctamente debe apagar la luz.

- Verifique que se haya usado combustible de buena calidad. La mala calidad del combustible hace que el motor no funcione con la eficiencia para la que fue diseñado y podría causar: marcha inestable después del arranque o cuando el vehículo cambia de velocidad, falla en el encendido, vacilación o aceleración errática. Estas condiciones pueden desaparecer una vez que el motor se calienta.

Si se presenta una o más de estas condiciones, cambie la marca de combustible que utiliza. Puede necesitar al menos un tanque lleno del combustible adecuado para que se apague la luz.


Vea Combustible recomendado en la página 9-52.

5-22 Instrumentos y controles

Si ninguna de estas opciones ha hecho que se apague la luz, su concesionario puede revisar el vehículo. El concesionario tiene el equipo de prueba adecuado y las herramientas de diagnóstico para arreglar cualquier problema mecánico o eléctrico que pueda desarrollar.

Verificación de emisiones y Programas de mantenimiento

Dependiendo de dónde viva, su vehículo puede requerir participar en una inspección del sistema de control de emisiones y programa de mantenimiento. Para la verificación, el equipo de prueba del sistema de emisión probablemente conectará al Adaptador de enlace de datos (DLC).

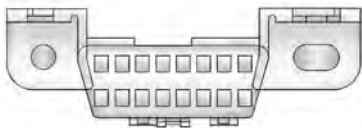

El DLC está debajo del tablero de instrumentos del lado izquierdo del volante. Visite su concesionario si necesita asistencia.

Es posible que el vehículo no supere la verificación si:

- La luz indicadora de falla se enciende con el motor funcionando, o si el vehículo se coloca en Modo únicamente servicio y la luz indicadora de falla no se enciende. Vea a su concesionario para obtener asistencia para verificar la operación correcta de la luz indicadora de falla.
- El sistema OBD II (Diagnósticos A Bordo) determina que no se han diagnosticado completamente algunos sistemas críticos de control de emisiones. Se consideraría que el vehículo no está listo para la inspección. Esto puede ocurrir si la batería de 12 voltios ha sido reemplazada recientemente o se ha agotado. El sistema de

diagnósticos se diseñó para evaluar los sistemas de control de emisiones durante la conducción normal. Esto puede tomar varios días de conducción de rutina. Si ya se hizo esto y el vehículo sigue sin pasar la inspección por falta de preparación del sistema OBD II, su concesionario puede preparar el vehículo para inspección.

Luz advertencia sistema frenos

El sistema de frenos del vehículo está compuesto de dos circuitos hidráulicos. Si uno de los circuitos no funciona, el otro circuito puede seguir trabajando para detener el vehículo. Ambos circuitos necesitan estar trabajando para obtener un rendimiento normal de los frenos.

Instrumentos y controles 5-23**BRAKE****Métrico****Inglés**

Esta luz se enciende brevemente cuando arranca el motor. Si no se enciende, pida que la reparen y así estará lista para advertir si hay un problema.

 ADVERTENCIA

Es posible que el sistema de frenos no esté funcionando correctamente si la luz de advertencia se enciende. Si conduce con la luz de advertencia del sistema de frenos encendida puede provocar un accidente. Si la luz sigue encendida después de detenerse
(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

cuidadosamente el vehículo a un lado de la carretera, remóloquelo para llevarlo a servicio.

Si esta luz de advertencia permanece encendida después que se arranque el motor, el freno de estacionamiento puede estar puesto todavía o podría haber un problema del freno. Consulte *Freno estac en la página 9-37* para ver si está puesto. Si el freno de estacionamiento no está puesto, pida que revisen el sistema de freno de inmediato.

Si la luz se enciende mientras conduce y el mensaje CHECK BRAKE FLUID (revise el líquido de freno) en el DIC, oríllese y pare cuidadosamente. Puede que sea más difícil presionar el pedal o puede que el pedal quede más cerca del piso. Puede tardar más el detenerse. Si la luz sigue encendida, solicite una grúa para

que lo lleve a servicio. Vea *Remolque del vehículo en la página 10-91. Mensajes del sistema de frenos en la página 5-39* para obtener más información.

Luz de advertencia del sistema de frenos antibloqueo (ABS)

Esta luz se enciende por un momento cuando arranca el motor en los vehículos con el Sistema de frenos antibloqueo (ABS).

Si no lo están, lleve el vehículo a servicio con su concesionario. Si el sistema funciona normalmente, la luz indicadora se apaga.

5-24 Instrumentos y controles

Si se enciende la luz del ABS, apague el vehículo. Si la luz se enciende mientras conduce, deténgase tan pronto sea seguro y apague el motor. Luego arranque de nuevo el motor para reiniciar el sistema. Si la luz del ABS permanece encendida, o si se vuelve a encender mientras conduce, el vehículo necesita servicio. Si está encendida la luz de advertencia del sistema de frenos común, el vehículo aún tiene frenos, pero no los antibloqueo. Si sigue encendida la luz del sistema común, el vehículo no tiene frenos antibloqueo y hay un problema con los frenos comunes. Vea *Luz advertencia sistema frenos en la página 5-22*.

Luz de cambio de uno a cuatro (Transmisión manual)



Cuando se enciende esta luz, el vehículo sólo se puede cambiar de 1 (Primera) a 4 (Cuarta) en lugar de 1 (Primera) a 2 (Segunda).

El cambio se debe completar en 4 (Cuarta) para apagar esta característica. Esto ayuda al vehículo a obtener la mejor economía de combustible posible.

Después de cambiar a 4 (Cuarta), se puede cambiar la velocidad del vehículo a una velocidad menor.

Aviso: Forzar la palanca de cambio en cualquier velocidad en lugar de 4 (Cuarta) cuando se enciende la luz 1 TO 4 SHIFT

(cambio de 1 a 4) puede dañar la transmisión. Sólo cambie de 1 (Primera) a 4 (Cuarta) cuando se encienda la luz.

Esta luz se enciende cuando:

- La temperatura del refrigerante del motor es mayor a 76°C (169°F).
- El vehículo va a 24 a 31 km/h (15 a 19 mph).
- El vehículo está en 21 por ciento de aceleración o menos.

Luz tracción apag



Esta luz se enciende brevemente cuando arranca el motor. Si no lo están, lleve el vehículo a servicio

Instrumentos y controles 5-25

con su concesionario. Si el sistema funciona normalmente, la luz indicadora se apagará.

La luz de tracción apagada se enciende cuando el Sistema de control de tracción (TCS) ha sido apagado presionando y liberando el botón de control de tracción.

Esta luz y la luz de Manejo activo se encienden cuando Manejo activo se apaga.

Si el sistema TCS está inactivo, el derrape de las ruedas no está limitado. Ajuste la conducción como sea necesario.

Vea Sistema manejo activo en la página 9-40. Sistema de control de la tracción (TCS) en la página 9-38 para obtener más información.

StabiliTrak® luz APAGADA



Esta luz se enciende por un momento cuando se arranca el motor. Si la luz no lo hace, lleve el vehículo a servicio con su concesionario. Si el sistema funciona normalmente, la luz se apaga.

Esta luz también enciende mientras el vehículo está en el Modo competitivo de conducción.

Para el ZR1 esta luz se enciende cuando se activa el modo de Tracción de desempeño, junto con los mensajes DIC para los cinco modos de tracción.

Esta luz se enciende cuando el sistema Manejo activo está apagado. Si Manejo activo está apagado, el sistema de control de tracción (TCS) también se apagará.

Si el TCS está apagado, el sistema no asiste en el control del vehículo. Encienda los sistemas TCS y Manejo activo y la luz de advertencia se apaga.

Vea Sistema manejo activo en la página 9-40. Sistema de control de la tracción (TCS) en la página 9-38 para obtener más información.

Luz Sist conducción activo



5-26 Instrumentos y controles

La luz del Sistema de manejo activo se enciende brevemente al arrancar el motor. Si no lo están, lleve el vehículo a servicio con su concesionario.

Si la luz permanece encendida mientras conduce, suena una campana y el mensaje SERVICE ACTIVE HANDLING SYSTEM (servicio de sistema de manejo activo) aparece en el DIC y el vehículo necesita servicio.

Cuando se apaga el Sistema de manejo activo, la luz se enciende, suena una campana, y el mensaje TRACTION SYSTEM AND ACTIVE HANDLING- OFF (sistema de tracción y manejo activo - apagado) se muestra en el DIC. El sistema de control de tracción está apagado y el Sistema de manejo activo no ayuda a controlar el vehículo.

Cuando el Sistema de manejo activo se vuelve a encender, la luz se apaga, suena una campana y el mensaje TRACTION SYSTEM AND ACTIVE HANDLING- ON (sistema

de tracción y manejo activo - encendido) se muestra en el centro de información del conductor (DIC).

Vea Mensajes del sistema de control de marcha en la página 5-49 para obtener más información.

Luz de presión de llantas



Esta luz se enciende por un momento al arrancar el motor en los vehículos con el Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS). Brinda información sobre la presión de llantas y el sistema TPMS.

Cuando la luz se enciende y permanece fija

Esto indica que una o más llantas tienen poco aire.

También aparece un mensaje de presión de llantas en el Centro de información del conductor (DIC). *Vea Mensajes de la llanta en la página 5-55.* Deténgase lo antes posible e infle las llantas a la presión que se muestra en la etiqueta de información de llantas y carga. *Vea Presión de llantas en la página 10-69.*

Cuando la luz parpadea primero y después permanece fija

Si la luz enciende de manera intermitente durante aproximadamente un minuto y después queda encendida, puede haber un problema con el TPMS. Si el problema no se corrige, la luz se encenderá en cada ciclo de encendido. *Vea Operac supervisión presión llanta en la página 10-73.*

Instrumentos y controles 5-27**Luz seguridad**

La luz de seguridad se debe encender por un momento cuando se enciende el motor. Si el sistema funciona normalmente, la luz indicadora se apagará. Si no se enciende, lleve el vehículo a servicio con su concesionario.

Si la luz se enciende y el vehículo no enciende, puede haber un problema con el sistema de disuasión de robo.

Esta luz también se usa para indicar el estado de la alarma antirrobo cuando se apaga el encendido. La luz encenderá rápidamente de manera intermitente si el sistema de alarma se está preparando y uno o más de los puntos de entrada monitoreados no está cerrado. La

luz permanecerá encendida si la alarma se está preparando y todos los puntos de entrada están cerrados.

Para información respecto a esta luz y el sistema de seguridad del vehículo, vea *Sistema de alarma del vehículo en la página 2-14*.

Luz alta encendida

Esta luz se enciende cuando las luces altas están en uso.

Vea *Cambiador de luz alta/baja de faro en la página 6-2*.

Luz antiniebla delantera

La luz de los faros de niebla delanteros se enciende cuando estos están en uso.

La luz se apaga cuando los faros se apagan. Vea *Luces antiniebla en la página 6-6*.

Recordatorio de luces encendidas

Esta luz se enciende siempre que las luces de estacionamiento están encendidas.

5-28 Instrumentos y controles

Vea *Recordatorio de luces exteriores apagadas* en la página 6-2 para obtener más información.

Pantallas de información

Centro de información del conductor (DIC)

El Centro de información del conductor (DIC) se proyecta en el grupo de instrumentos y muestra las características de personalización y mensajes de advertencia/estado.

El Centro de información del conductor se enciende cuando se enciende la ignición. Después de mostrar CORVETTE BY CHEVROLET (Corvette por Chevrolet), el DIC muestra la información que se mostró al final, antes de que se apagara el motor.


Si se detecta un problema, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla del DIC. Vea *Mensajes del vehículo* en la página 5-38 para obtener más información.

Operación y pantallas DIC

Dependiendo de las características del vehículo, se puede mostrar la velocidad de transmisión en el centro de información del conductor (DIC). Vea "Cambio de paleta manual" bajo *Transmisión automática* en la página 9-29. *Despliegue de atención (HUD)* en la página 5-34 para mayor información.

El Centro de información del conductor (DIC) tiene diferentes modos a los que se puede tener acceso presionando los siguientes botones ubicados en el tablero de instrumentos, a la derecha del grupo de instrumentos.

Instrumentos y controles 5-29

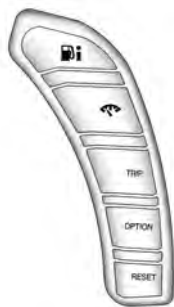

i (Combustible): Presione este botón para desplegar la información de combustible tal como economía y rango de combustible.

Medidores: Presione este botón para mostrar la información del medidor como la presión y temperatura del aceite, temperatura del refrigerante, temperatura del líquido de transmisión automática, si está equipada, voltaje de la batería, y presiones de neumáticos delanteros/traseros.

TRIP (VIAJE): Presione este botón para desplegar la distancia total y de viaje conducida, la función de tiempo transcurrido, su velocidad promedio, y la vida del aceite del motor.

OPCIÓN: Presione este botón para elegir las opciones personales que están disponibles en su vehículo, dependiendo de las opciones con las que esté equipado su vehículo, tales como seguros de puertas, asientos de entrada fácil, e idioma.

RESET: Presione este botón, junto con los otros botones, para reiniciar las funciones del sistema, seleccionar las opciones personales y apagar o reconocer mensajes en el DIC.

Botón Fuel (Combustible)

El botón de combustible muestra la economía promedio del combustible y la economía instantánea del combustible, calculadas para sus condiciones específicas de conducción, y la información de rango.

Average Fuel Economy (Promedio de consumo de combustible): La economía promedio de combustible se observa como una aproximación a largo plazo de sus condiciones generales de conducción. Debe reiniciar la pantalla de economía promedio de combustible cada vez que rellene el tanque. Si presiona el botón RESET (Reiniciar) en este modo mientras conduce, el sistema restablecerá esta pantalla y comenzará a calcular la economía del combustible desde ese momento.

Presione el botón de combustible para mostrar la economía promedio de combustible, tal como:

- AVERAGE FUEL ECONOMY (Economía promedio de combustible) 11.7 L/100 km o
- AVERAGE FUEL ECONOMY (Promedio de consumo de combustible) 20.1 MPG

Economía de combustible

instantánea: La economía instantánea de combustible refleja

5-30 Instrumentos y controles

sólo la economía de combustible que el vehículo tiene en ese momento y cambiará con frecuencia a medida que cambian las condiciones de conducción. A diferencia del promedio de economía de combustible, esta partida de menú no se puede reiniciar.

Presione el botón de combustible de nuevo para mostrar la economía instantánea de combustible, tal como:

- INSTANT FUEL ECONOMY (Economía instantánea de combustible) 11.7 L/100 km o
- INSTANT FUEL ECONOMY (Economía instantánea de combustible) 20.1 MPG

Fuel Range (Alcance de combustible): El rango calcula la distancia restante que puede conducir sin rellenar el tanque. Se basa en la economía del combustible y la cantidad del mismo en el tanque.

Presione el botón de combustible de nuevo para mostrar el rango, tal como:

- RANGE (Rango) 48 km o
- RANGE (Rango) 30 Mi

Si se muestra la advertencia LOW FUEL (Poco combustible) o si el rango es menor a 64 km (40 millas), la pantalla mostrará RANGE LOW (Rango bajo).

Los datos de economía de combustible utilizados para determinar el rango son un promedio de las condiciones de manejo recientes. Al cambiar las condiciones de manejo, este dato se actualiza gradual y automáticamente.

Si el vehículo ha estado en marcha al vacío durante mucho tiempo, el rango mostrado en el DIC podría ser anormalmente bajo. El vehículo se debe conducir 8 a 16 km (5 a 10 millas) para obtener una lectura precisa.

Botón Gauges (medidores)

El botón de medidores muestra la presión de aceite, la temperatura de aceite, temperatura del refrigerante, temperatura del líquido de transmisión para vehículos de transmisión automática únicamente, voltaje de la batería, e información de presión de neumáticos.

Presión de aceite: Esta pantalla muestra la presión del aceite.

Presione el botón de medidores para mostrar la presión de aceite, tal como:

- OIL PRESSURE (Presión de aceite) 276 kPa o
- OIL PRESSURE (Presión de aceite) 40 psi

Temperatura de aceite: Esta pantalla muestra la temperatura del aceite.

Instrumentos y controles 5-31

Presione el botón de medidores de nuevo para mostrar la temperatura de aceite, tal como:

- OIL TEMPERATURE (Temperatura de aceite) 112°C o
- OIL TEMPERATURE (Temperatura de aceite) 234°F

Si la temperatura de aceite es baja, la pantalla mostrará OIL TEMPERATURE LOW (Baja temperatura de aceite). Si la temperatura de aceite es alta, la pantalla mostrará OIL TEMPERATURE HIGH (Alta temperatura de aceite).

Coolant Temperature (Temperatura del refrigerante):

Esta pantalla muestra la temperatura del refrigerante del motor.

Presione el botón de medidores de nuevo para mostrar la temperatura del refrigerante, tal como:

- COOLANT TEMPERATURE (Temperatura de refrigerante) 51°C o

- COOLANT TEMPERATURE (Temperatura de refrigerante) 123°F

Si la temperatura de refrigerante es baja, la pantalla mostrará COOLANT TEMPERATURE LOW (Baja temperatura de refrigerante). Si la temperatura de refrigerante es alta, la pantalla mostrará COOLANT TEMPERATURE HIGH (Alta temperatura de refrigerante).

Temperatura de líquido de transmisión: Si tiene un vehículo con transmisión automática, esta pantalla muestra la temperatura del líquido de la transmisión automática.

Presione el botón de medidores de nuevo para mostrar la temperatura del líquido de transmisión automática, tal como:

- TRANS FLUID TEMP (Temperatura de líquido de transmisión) 51°C o
- TRANS FLUID TEMP (Temperatura de líquido de transmisión) 123°F

Si la temperatura del líquido de transmisión es baja, la pantalla mostrará TRANS FLUID TEMP LOW (Baja temperatura de líquido de transmisión). Si la temperatura del líquido de transmisión es alta, la pantalla mostrará TRANS FLUID TEMP HIGH (Alta temperatura de líquido de transmisión).

Battery Voltage (Voltaje de la batería): Esta pantalla muestra el voltaje actual de la batería.

Presione el botón de medidores de nuevo para mostrar el voltaje de la batería, tal como:

- BATTERY VOLTAGE 13.5 VOLTS (Voltaje de batería 13.5 voltios)

Presión de llantas: Esta pantalla muestra la presión de neumático para cada neumático.

5-32 Instrumentos y controles

Presione el botón de medidores de nuevo para mostrar la presión de neumáticos para los neumáticos delanteros, tal como:

- FRONT TIRE PRESSURES L 234 kPa R 228 kPa (Presión de neumáticos delanteros Izquierdo 234 kPa Derecho 228 kPa) o
- FRONT TIRE PRESSURES L 34 PSI R 33 PSI (Presión de neumáticos delanteros Izquierdo 34 psi Derecho 33 psi)

Presione el botón de medidores de nuevo para mostrar la presión de neumáticos para los neumáticos traseros, tal como:

- REAR TIRE PRESSURES L 234 kPa R 228 kPa (Presión de neumáticos traseros Izquierdo 234 kPa Derecho 228 kPa) o
- REAR TIRE PRESSURES L 34 PSI R 33 PSI (Presión de neumáticos traseros Izquierdo 34 psi Derecho 33 psi)

Botón TRIP (Viaje)

El botón TRIP (Viaje) muestra información del odómetro, la distancia de viaje, el tiempo transcurrido, la velocidad promedio, y la vida de aceite restante.

Odómetro: El odómetro muestra la distancia que ha recorrido su vehículo, ya sea en kilómetros o en millas. Presione el botón TRIP (Viaje) para mostrar las lecturas del odómetro, tal como:

- ODOMETER (Odómetro) 20008 km o
- ODOMETER (Odómetro) 12345 MI

También puede mostrar el odómetro encendiendo las luces de estacionamiento.

Odómetros de viaje: Hay dos odómetros de viaje. Presione el botón TRIP (Viaje) para mostrar las lecturas de TRIP ODOMETER A (Odómetro de viaje A) y presione el botón de nuevo para mostrar las lecturas de TRIP ODOMETER B (Odómetro de viaje B), tales como:

- TRIP ODOMETER (Odómetro de viaje) A 209.9 km o
- TRIP ODOMETER (Odómetro de viaje) A 130.5 MI
- TRIP ODOMETER (Odómetro de viaje) B 483.5 km o
- TRIP ODOMETER (Odómetro de viaje) B 300.5 MI

Ambos odómetros de viaje se pueden usar simultáneamente. El odómetro de viaje se puede reiniciar presionando el botón RESET (Reinicio) en el DIC.

Los odómetros de viaje pueden mostrar hasta 3217.9 km (1999.9 millas). Esta pantalla regresará a 0.0 si se alcanzan las millas o kilómetros máximos desplegados.

Instrumentos y controles 5-33

También hay una característica de millas desde la última ignición que muestra el número de kilómetros (millas) conducidos desde la última vez que encendió el vehículo. Presione y sostenga el botón RESET (Reinicio) durante tres segundos, después suéltelo. Se establecerá el ciclo de kilómetros (millas) desde la última ignición en el odómetro de viaje.

Cronómetro de tiempo

transcurrido: Presione el botón TRIP (Viaje) hasta que se despliegue ELAPSED TIMER (Cronómetro de tiempo transcurrido), tal como ELAPSED TIMER (Cronómetro de tiempo transcurrido) .00.

Cuando la ignición está encendida, el DIC se puede usar como cronómetro. La pantalla puede mostrar horas, minutos, y segundos. El indicador de tiempo transcurrido registrará hasta 23 horas, 59 minutos, y 59 segundos, después se reiniciará en cero y continuará contando. La pantalla aparece como

ELAPSED TIMER (Cronómetro de tiempo transcurrido) .00 en la función de tiempo transcurrido.

Puede iniciar o para el tiempo transcurrido presionando el botón RESET (Reinicio). Para reiniciar el tiempo transcurrido en cero, presione el botón RESET (Reinicio) durante tres segundos mientras se despliegue el cronómetro.

Presionar y sostener el botón RESET (Reinicio) durante por lo menos 10 segundos restablecerá la pantalla del cronómetro al ciclo desde la última ignición.

Velocidad promedio: Presione el botón TRIP (Viaje) hasta que se muestre la velocidad promedio, tal como:

- AVERAGE SPEED (Velocidad promedio) 100 km/h o
- AVERAGE SPEED (Velocidad promedio) 62 mph

Presionar y sostener el botón RESET (Reinicio) reiniciará en 0.0 km/h (mph).

Vida de aceite de motor: Presione el botón TRIP (Viaje) hasta que se muestre la vida de aceite del motor, como OIL LIFE REMAINING (Vida restante de aceite) 89 %.

Éste es un cálculo de la vida útil restante del aceite del motor. Mostrará 100% cuando el sistema se reinicia después de un cambio de aceite. Éste le alertará de cambiar el aceite en un programa consistente con sus condiciones de conducción.

Cuando la vida de aceite restante sea baja, el sistema le avisará con el mensaje CHANGE ENGINE OIL (Cambie el aceite del motor).

Recuerde, debe reiniciar el sistema de vida del aceite usted mismo después de cada cambio de aceite. No se reiniciará sólo. Para reiniciar el sistema Vea *Sistema de duración del aceite del motor en la página 10-21*. Tenga cuidado de no reiniciar accidentalmente el sistema de vida de aceite del motor en las ocasiones en que el aceite no se

5-34 Instrumentos y controles

cambia. Se podrá restablecer con precisión hasta el próximo cambio de aceite.

Vea *Programa de mantenimiento en la página 11-3*. Aceite mot en la *página 10-14* para obtener más información.

Botón OPTION (Opción)

El botón OPTION (Opción) le permite tener acceso al menú PERSONAL OPTIONS (opciones personales) y establecer los ajustes de personalización de su vehículo. Vea *Personalizac vehículo en la página 5-60* para obtener más información.

Botón RESET (Reinicio)

El botón RESET (Reinicio), usado junto con otros botones, reiniciará las funciones del sistema y apagará o aceptará los mensajes en el DIC.

Despliegue de atención (HUD)



ADVERTENCIA

Si la imagen del HUD es muy brillante, o está muy alta en su campo de visión, puede tomarle más tiempo ver las cosas cuando esté oscuro afuera. Asegúrese de mantener la imagen del HUD atenuada y baja en su campo de visión.

Para vehículos con la Pantalla Superior (Head-up Display) (HUD), puede ver alguna de la información del conductor que aparece en el grupo del tablero de instrumentos.

La información se puede mostrar en unidades inglesas o métricas y aparece como una imagen enfocada hacia fuera hacia el frente del vehículo. El HUD consiste en la siguiente información:

- Velocímetro

- Indicadores de señal de giro
- Símbolo indicador de luces altas
- Tacómetro
- Indicador de velocidad de cambio de paleta manual (si está equipado)

Estas pantallas en el HUD son para uso cuando el cambio de paleta manual controla el cambio de la transmisión. Vea "Cambio de paleta manual" en *Transmisión automática en la página 9-29*.

- Luz de cambio

Esta luz se usa para conducción de desempeño para indicar que se alcanzó el nivel de mejor desempeño del vehículo para cambiar la transmisión en la siguiente velocidad ascendente. Se iluminará una flecha que apunta hacia arriba en la pantalla justo antes de alcanzar el modo de corte de combustible del vehículo. Este corte es en aproximadamente 6,500 rpm

Instrumentos y controles 5-35

para el motor LS3, 6,600 rpm para los motores LS9 y ZR1 y 7,000 rpm para el motor LS7.

- Advertencia de revisión de medidores
- Indicador de temperatura del refrigerante del motor
- Medidor de temperatura de líquido de transmisión, (sólo vehículos de transmisión automática)
- Medidor de temperatura de aceite del motor
- Indicador de presión de aceite del motor
- Medidor de fuerza G
- Medidor de refuerzo (si está equipado)
- Funciones de audio, sólo modo de calle
- Navegación, sólo con radio navegación, indicación giro por giro. Únicamente modo de calle

Existen tres modos HUD que se pueden observar en la pantalla HUD. Presione el botón MODE (modo) para desplazarse a través de estos modos en el siguiente orden:



Inglés



Métrico

Street Mode (Modo de calle) soporta las funciones de audio y navegación con su elección de ajustes de tacómetro.



Inglés



Métrico

Track Mode 1 (Modo de pista 1) soporta el medidor de Fuerza G y los medidores menores con un tacómetro circular.

5-36 Instrumentos y controles



Inglés



Métrico

Track Mode 2 (Modo de pista 2) soporta el medidor de Fuerza G, el medidor de refuerzo con ZR1, y los medidores menores con el tacómetro lineal.

Cuando se selecciona la pantalla HUD deseada, libere el botón MODE (modo).

Dentro de cada modo, la pantalla se puede personalizar adicionalmente presionando el botón PAGE (Página). Presionar este botón en cada modo apagará y encenderá lo siguiente:

- Street Mode (Modo de calle) - Sin tacómetro, tacómetro circular, y tacómetro lineal.
- Modos 1 y 2 de Track (Pista) - Sin medidor menor, temperatura de refrigerante, temperatura de aceite de transmisión (únicamente Transmisión automática), temperatura de aceite de motor, presión de aceite de motor, y medidor de refuerzo.

Mientras está en Modo de Pista 1 o 2, se puede mostrar el valor G máximo logrado durante el ciclo de ignición actual presionando y sosteniendo el botón PAGE (Página). La pantalla de G máximo se mostrará hasta que se libere el botón PAGE (Página). La

pantalla de valor G máximo será idéntica a la pantalla de valor G normal, excepto por los dígitos del medidor de G máximo (X.XX G) y la barra del medidor G correspondiente sobrescribirá el valor G actual.



Inglés



Métrico

Asegúrese de continuar explorando las pantallas, los controles y el ambiente de conducción tal como lo haría en un vehículo sin HUD. Si nunca observa el grupo del tablero de instrumentos, puede

Instrumentos y controles 5-37

perderse algo importante, tal como una luz de advertencia. Bajo condiciones de advertencia importantes, la advertencia CHECK GAGES (revise medidores) se iluminará en el HUD. Observe su Centro de información del conductor (DIC) para obtener mayor información.



Los controles del HUD se ubican a la izquierda del volante.

Para ajustar el HUD de tal forma que se pueda ver adecuadamente, haga lo siguiente:

1. Arranque el motor y presione el control de atenuación del HUD completamente hasta arriba presionando el botón (+).

El brillo de la imagen del HUD se determina por las condiciones de luz en la dirección que esté el vehículo y dónde tenga establecido el control de atenuación del HUD. Si ve hacia un objeto oscuro o un área demasiado sombreada, el HUD puede anticipar que está entrando a un área oscura y puede comenzar a atenuarse.

Es posible que la luz solar entre al HUD haciendo difícil ver la imagen. La pantalla regresará a normal cuando la luz solar ya no entre al HUD.

2. Ajuste el asiento en una posición de conducción cómoda. Si cambia la posición de su asiento, puede necesitar volver a ajustar el HUD.
3. Presione las flechas arriba o abajo para centrar la imagen del HUD en su visión.

La imagen del HUD sólo se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo, no de lado a lado.
4. Presione el control de atenuación hacia abajo hasta que la imagen del HUD no brille más de lo necesario.

Para apagar el HUD, presione y sostenga el botón (-) hasta que se apague la pantalla del HUD.

Si sale el sol o se nubla, puede necesitar ajustar el brillo del HUD de nuevo usando el control de atenuación. Los lentes de sol polarizados podrían hacer que la imagen del HUD sea más difícil de ver.

5-38 Instrumentos y controles

La información del HUD se puede mostrar en uno de seis idiomas que incluyen inglés, español, francés, alemán, italiano o japonés. El velocímetro se puede mostrar ya sea en unidades inglesas o métricas.

Para cambiar las selecciones de lenguaje y unidad, vea "Ingreso al Menú de Opciones Personales" en *Personalizac vehículo en la página 5-60*.

Limpie el interior del parabrisas según sea necesario para eliminar toda suciedad o película que reduzca la nitidez o claridad de la imagen del HUD.

Para limpiar el HUD, rocíe un limpiador de vidrios casero en una tela suave y limpia. Limpie la lente del HUD suavemente, luego seque. No rocíe el limpiador directamente sobre la lente ya que el limpiador podría escurrir a la unidad.

Si la ignición está encendida y no se puede ver la imagen del HUD, revise si:

- Algo cubre la unidad del HUD.
- El control de atenuación del HUD está ajustado apropiadamente.
- La imagen del HUD está ajustada a la altura apropiada.
- La luz ambiental es poca, en la dirección hacia donde ve el vehículo.
- Fusible fundido. Vea *Fusibles e interruptores de circuito en la página 10-50*.

Tenga en mente que el parabrisas es parte del sistema HUD. Vea *Reemplazo del parabrisas en la página 10-45*.

Mensajes del vehículo

Los mensajes que se muestran en el DIC indican el estado del vehículo o que pueden ser necesarias algunas acciones para corregir una condición. Pueden aparecer mensajes múltiples, uno tras otro.

Los mensajes que no necesitan una acción inmediata se deben aceptar y borrar presionando el botón RESET (Reiniciar).

Los mensajes que requieren acción inmediata se pueden borrar hasta que se realiza la acción. Todos los mensajes se deben tomar en serio, borrar los mensajes no corrige el problema.

Instrumentos y controles 5-39**Mensajes de carga y voltaje de la batería****BATTERY SAVER ACTIVE
(Ahorrador de batería activo)**

Este mensaje se muestra cuando el vehículo detecta que el voltaje de la batería se ha reducido por debajo del nivel adecuado. El sistema ahorrador de batería comienza a reducir ciertas funciones del vehículo que pueden ser notables. En el momento o que las funciones se deshabilitan, se presenta este mensaje. Esto significa que el vehículo está tratando de ahorrar la carga en la batería. Apague los accesorios innecesarios para permitir que la batería se recargue.

**BATTERY VOLTAGE HIGH
(Alto voltaje de batería)**

Vea *Voltímetro* en la *página 5-17*.

**BATTERY VOLTAGE LOW
(Bajo voltaje de la batería)**

Vea *Voltímetro* en la *página 5-17*.

**SERVICE CHARGING SYSTEM
(Servicio de sistema de carga)**

Si este mensaje se muestra mientras conduce, puede haber un problema con el sistema de carga eléctrica. Esto podría significar que hay una banda de transmisión suelta o rota o hay otro problema eléctrico. Pida a su concesionario que revise su vehículo de inmediato. Si conduce mientras este mensaje está encendido se puede descargar la batería.

Si debe conducir un poco con el mensaje encendido, asegúrese de apagar los accesorios del vehículo, tales como el radio y el aire acondicionado.

Suenan múltiples campanas cuando se muestra este mensaje.

Para aceptar el mensaje, presione el botón RESET (Reinicio). El mensaje vuelve a aparecer cada 10 minutos hasta que cambia esta condición.

Mensajes del sistema de frenos**ABS (Sistema de Frenos Anti-bloqueo) ACTIVE (Activo)**

Este mensaje se muestra cuando el Sistema de frenos anti-bloqueo (ABS) ajusta la presión de freno para ayudar a evitar un deslizamiento de frenado.

Si se muestra este mensaje, pudieran existir condiciones de caminos resbalosos, de manera que ajuste su manejo según sea necesario. El mensaje permanece algunos segundos después que el sistema deja de ajustar la presión del freno. Vea *Sistema de frenos antibloqueo (ABS)* en la *página 9-36* para obtener más información.

5-40 Instrumentos y controles

CHANGE BRAKE PADS (Cambie balatas)

En vehículos con sensores electrónicos de desgaste de balata, se mostrará este mensaje cuando se desgasten las balatas. Llévelo a servicio con su concesionario.

CHECK BRAKE FLUID (Revise el líquido de freno)

Este mensaje aparece, se escucha un sonido, y se enciende la luz de advertencia del sistema de frenos en el grupo del tablero de instrumentos para informar al conductor que el nivel de líquido de frenos es bajo. Vea *Luz advertencia sistema frenos en la página 5-22*. Solicite el servicio del sistema de frenos a su concesionario lo antes posible. Vea *Frenos en la página 10-36*.

SERVICE ANTILOCK BRAKES (Dé servicio a frenos anti-bloqueo)

Si se muestra este mensaje mientras conduce, pare tan pronto como pueda y apague la ignición. Luego arranque de nuevo el motor para reiniciar el sistema. Si el mensaje permanece encendido, o vuelve a aparecer mientras conduce, el vehículo necesita servicio. Visite a su concesionario. Si la luz de advertencia del sistema de frenos anti-bloqueo (ABS) se enciende y la luz de advertencia del sistema regular de frenos no está encendida, todavía cuenta con frenos, pero no tiene el ABS. Si la luz de advertencia del sistema regular de frenos también está encendida, no tiene el ABS y existe un problema con los frenos. Vea *Luz de advertencia del sistema de frenos antibloqueo (ABS) en la página 5-23*. Vea *Luz advertencia sistema frenos en la página 5-22*.

Si se muestra este mensaje, también se desactivarán el Sistema de control de tracción (TCS) y el Sistema de manejo activo. El DIC mostrará sucesivamente tres mensajes: SERVICE ANTILOCK BRAKES (Dé servicio a los frenos anti-bloqueo), SERVICE TRACTION SYSTEM (Dé servicio al Sistema de tracción), y SERVICE ACTIVE HANDLING (Dé servicio al manejo activo), y se encenderán las luces del grupo del tablero de instrumentos junto con un sonido. Cuando se muestra el mensaje de servicio, los sistemas controlados por computadora no ayudarán al conductor. Solicite a su concesionario que repare el sistema lo antes posible. Ajuste su conducción como sea necesario.

Para aceptar estos mensajes, presione el botón RESET (Reinicio).

Instrumentos y controles 5-41**Mensajes de la capota convertible****ATTACH TRUNK PARTITION
(Sujete división de cajuela)**

Si el vehículo tiene un toldo eléctrico convertible, se muestra este mensaje y se escuchará un sonido si la división de la cajuela no está en su lugar. Abra la puerta trasera/cajuela y asegúrese que la división de la cajuela esté segura y que no haya objetos sobre la división de la cajuela. Vea *Almacenamiento trasero en la página 4-1* para obtener más información.

**CLOSE TRUNK TO MOVE TOP
(Cierre la cajuela para mover el toldo)**

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido si la cajuela está abierta mientras intenta operar el toldo convertible. Asegúrese que la cajuela está cerrada antes de

operar el toldo convertible. Vea *Capota convertible en la página 2-24*.

**SET PARK BRAKE TO MOVE TOP
(Ponga el freno de estacionamiento para mover el toldo)**

Si el vehículo tiene transmisión manual, se muestra este mensaje y se escuchará un sonido si intenta operar el toldo eléctrico convertible sin primero poner el freno de estacionamiento. Coloque el freno de estacionamiento antes de intentar operar el toldo eléctrico convertible. Vea *Capota convertible en la página 2-24* para obtener más información.

**SHIFT TO PARK OR SET PARK BRAKE FOR TOP
(Cambie a estacionamiento o ponga el freno de estacionamiento para usar el toldo)**

Si el vehículo tiene transmisión automática, se muestra este mensaje y se escuchará un sonido

si intenta operar el toldo eléctrico convertible sin primero cambiar a P (estacionamiento) o poner el freno de estacionamiento. Cambie el vehículo a P (estacionamiento) o ponga el freno de estacionamiento antes de intentar operar el toldo eléctrico convertible. Vea *Capota convertible en la página 2-24* para obtener más información.

**TOO COLD TO MOVE TOP
(Demasiado frío para mover el toldo)**

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando se presiona el botón del toldo eléctrico convertible y la temperatura del motor de la bomba del toldo eléctrico convertibles es menor a -20°C (-4°F). Espere que el motor de la bomba del toldo eléctrico convertible se caliente antes de usar el toldo eléctrico convertible.

5-42 Instrumentos y controles

TOP MOTOR OVER TEMPERATURE (Sobre temperatura de motor de toldo)

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando se presiona el botón del toldo eléctrico convertible y la temperatura del motor de la bomba del toldo eléctrico convertibles es superior a 105°C (221°F). Espere que el motor de la bomba del toldo eléctrico convertible se enfríe antes de usar el toldo eléctrico convertible.

TOP NOT SECURE (Toldo no asegurado)

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando se libera el botón del toldo eléctrico convertible antes que se complete la operación de abertura o cierre del toldo o si se cierra el toldo sin que se asegure el pestillo del cabezal. Presione y sostenga el botón del toldo convertible para abrir o cerrar completamente el toldo, y

asegúrese que el pestillo del cabezal está asegurado después que se cierre el toldo.

UNLATCH HEADER TO MOVE TOP (Desasegure el cabezal para mover el toldo)

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido si intenta bajar el toldo convertible sin primero desasegurar el toldo. Mueva la manija del seguro para desasegurar el toldo convertible. Vea *Capota convertible en la página 2-24*.

Mensajes del control crucero

CRUISE DISENGAGED (Crucero desactivado)

Se muestra este mensaje brevemente cuando desactiva el sistema de control de crucero al pisar el freno en un vehículo de transmisión automática o el embrague en un vehículo de transmisión manual, o apagando el interruptor de control de crucero.

Vea *Control de crucero en la página 9-48* para obtener más información.

CRUISE SET TO XXX MPH (KM/H) (Crucero fijo a XXX mph (XXX km/h))

Vea *Control de crucero en la página 9-48*.

Mensajes de puerta entreabierta

DRIVER DOOR AJAR (Puerta de conductor entreabierta)

Este mensaje se despliega si la puerta del conductor está mal cerrada. Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.

HATCH AJAR (Cupé) (Puerta trasera entreabierta (Cupé))

Este mensaje se despliega cuando la puerta trasera está mal cerrada. Asegúrese de que la puerta trasera

Instrumentos y controles 5-43

esté bien cerrada. Vea *Escotilla en la página 2-11* para obtener más información.

**PASSENGER DOOR AJAR
(Puerta de pasajero
entreabierta)**

Este mensaje se despliega si la puerta del pasajero está mal cerrada. Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.

**TONNEAU AJAR (Convertible)
(Asiento trasero entreabierto
(Convertible))**

Este mensaje se despliega cuando el toldo convertible está mal cerrado. Asegúrese de que el toldo esté bien cerrado. Vea *Capota convertible en la página 2-24* para obtener más información.

**TRUNK AJAR (Convertible)
(Cajuela entreabierta
(Convertible))**

Este mensaje se despliega cuando la cajuela está mal cerrada. Asegúrese de que la cajuela esté

bien cerrada. Vea *Escotilla en la página 2-11* para obtener más información.

**Mensajes del sistema de
enfriamiento del motor****CHECK COOLANT LEVEL
(Revise nivel de refrigerante)**

Este mensaje se muestra cuando el nivel del refrigerante del motor es muy bajo. Solicite el servicio del sistema de enfriamiento a su concesionario lo antes posible. Vea *Refrig motor en la página 10-28*.

**COOLANT OVER
TEMPERATURE (Sobre
temperatura de refrigerante)**

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido si el refrigerante del motor excede los 124°C (255°F). Si ha estado operando su vehículo en condiciones de conducción normales, salga del camino, detenga el vehículo y apague el motor de inmediato.

Puede supervisar la temperatura del refrigerante con el botón de medidores en el DIC o el medidor de temperatura de refrigerante del motor en el grupo del tablero de instrumentos. Vea *Sobrecalentamiento Motor en la página 10-32*, *Centro de información del conductor (DIC) en la página 5-28*. *Termómetro del refrigerante del motor en la página 5-17*.

Para aceptar el mensaje, presione el botón RESET (Reinicio). Se volverán a encender el mensaje y el sonido hasta que cambie esta condición. Si no presiona el botón RESET (Reinicio), el mensaje permanece encendido hasta que la condición cambia.

**ENGINE OVERHEATED- STOP
ENGINE (Recalentamiento del
motor, detenga el motor)**

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando se sobrecalienta el motor. Pare y apague el motor inmediatamente

5-44 Instrumentos y controles

para evitar daños graves en el motor. Vea *Sobrecalentamiento Motor en la página 10-32*.

ENGINE PROTECTION REDUCE ENGINE RPM (Protección de motor, reduzca RPM del motor)

Se muestra este mensaje si la temperatura del aceite del motor excede los 160°C (320°F). Revise la temperatura del refrigerante de motor y el nivel de aceite del motor. Si el motor está muy caliente, vea *Sobrecalentamiento Motor en la página 10-32*. Puede ser que el vehículo necesite servicio, así que visite a su concesionario.

Puede supervisar la temperatura del aceite con el botón de medidores en el DIC. Vea *Centro de información del conductor (DIC) en la página 5-28*.

Suenan múltiples campanas cuando se muestra este mensaje. Este mensaje permanece encendido y activo hasta que se resuelva el problema.

HOT ENGINE AIR CONDITIONING OFF (Motor caliente, aire acondicionado apagado)

Este mensaje se despliega cuando el refrigerante del motor se calienta a más de la temperatura de operación normal. El compresor del aire acondicionado se apaga automáticamente para no añadir más presión al motor caliente. Cuando la temperatura del refrigerante vuelve a normalizarse, el funcionamiento del aire acondicionado automáticamente se reanuda. Puede seguir conduciendo el vehículo. Si este mensaje sigue apareciendo, visite al concesionario lo más pronto posible para que repare el sistema y evitar daños al compresor.

Mensajes de aceite del motor

CHANGE ENGINE OIL (Cambie el aceite del motor)

Se muestra este mensaje cuando expira la vida del aceite del motor. Vea *Programa de mantenimiento en la página 11-3*. Se debe reiniciar el sistema de vida de aceite del motor después de un cambio de aceite. Vea "Vida de aceite de motor" en *Centro de información del conductor (DIC) en la página 5-28*. También vea *Aceite mot en la página 10-14*. *Sistema de duración del aceite del motor en la página 10-21* para obtener más información.

CHECK OIL LEVEL (Revise el nivel de aceite)

En algunos vehículos se muestra este mensaje y suenan dos campanas si el nivel de aceite del vehículo es bajo. La luz permanece apagada una vez que el vehículo detecta un cambio en el nivel de aceite del motor.

Instrumentos y controles 5-45

Si aparece este mensaje después de arrancar el motor, el nivel de aceite del motor puede ser demasiado bajo. Puede necesitar agregar aceite. Vea *Sobrecalentamiento Motor en la página 10-32*.

Para aceptar el mensaje, presione el botón RESET (Reinicio). El mensaje vuelve a aparecer cada 10 minutos hasta que cambia esta condición.

LOW OIL PRESSURE (Baja presión de aceite)

Este mensaje aparece si se dan niveles bajos de presión de aceite. Si aparece este mensaje mientras el motor está en funcionamiento, pare el motor y no lo opere hasta que se corrija la causa de la baja presión de aceite. Puede resultar en severo daño al motor. Se escuchará un sonido cuando se muestre este mensaje. Vea *Aceite mot en la página 10-14*.

Mensajes de potencia del motor

ENGINE DRAG CONTROL ACTIVE (Control de arrastre de motor activo)

Se muestra este mensaje cuando el control de arrastre del motor está activo. Cuando conduzca en una velocidad baja en condiciones lluviosas, nevadas o con hielo y suelte el acelerador o cambie a una velocidad menor, los neumáticos traseros pueden comenzar a derraparse y se muestra este mensaje. Este mensaje permanece encendido durante unos segundos después del evento de control de arrastre del motor.

REDUCED ENGINE POWER (Potencia reducida del motor)

Si se muestra este mensaje y se enciende la luz de revisión del motor, puede ocurrir una reducción notable en el desempeño del vehículo. Si se muestra el mensaje

REDUCED ENGINE POWER (Potencia reducida del motor), pero no hay reducción en el desempeño, siga su camino. El desempeño se puede reducir la próxima vez que conduzca el vehículo.

El vehículo se puede conducir a baja velocidad mientras se muestra el mensaje REDUCED ENGINE POWER (Potencia reducida del motor), pero la aceleración y la velocidad se pueden reducir. Siempre que la luz de revisión del motor permanezca encendida, el vehículo deber ser llevado al concesionario tan pronto como sea posible para diagnóstico y reparación. Vea *Luz Indicadora de Mal Funcionamiento en la página 5-20* para obtener más información.

Suenan múltiples campanas cuando se muestra este mensaje.

5-46 Instrumentos y controles

Para aceptar el mensaje, presione el botón RESET (Reinicio). El mensaje vuelve a aparecer cada cinco minutos hasta que cambia esta condición.

Si se muestra el mensaje REDUCED ENGINE POWER (Potencia reducida del motor) en combinación con el mensaje COOLANT OVER TEMPERATURE (Sobre temperatura de refrigerante), vea *Sobrecalentamiento Motor en la página 10-32*.

Mensajes del sistema de combustible

CHECK GAS CAP (Revise tapón de combustible)

Este mensaje se despliega si la tapa del combustible no está bien apretada. Revise el tapón de combustible para asegurarse de que está bien puesta. Una vez que se aprieta, toma por lo menos una noche estacionado para reiniciar o borrar este mensaje. Si tanto el

mensaje CHECK GAS CAP (Revise tapón de combustible) y la luz del indicador de mal funcionamiento en el grupo del tablero de instrumentos están encendidos, puede necesitar visitar a su concesionario para servicio. Vea *Luz Indicadora de Mal Funcionamiento en la página 5-20* para obtener más información.

LOW FUEL (Combustible bajo)

Este mensaje se muestra cuando el tanque de combustible está a menos de 10 por ciento lleno y se apaga el mensaje. Se escuchará un sonido cuando se muestre este mensaje. Rellene el tanque lo más pronto posible. Vea *Fuel Gage en la página 5-13*.

SERVICE FUEL SYSTEM (Dé servicio al sistema de combustible)

Este mensaje se muestra si el Módulo de control del tren motriz (PCM) detecta un problema dentro del sistema de combustible. Lleve el vehículo a revisar con su

concesionario. Este mensaje también muestra cuando el grupo no obtiene la información de combustible del PCM.

Mensajes de seguro y llave

FOB AUTOLEARN WAIT XX MINUTES (Auto-aprendizaje de FOB, espere XX minutos)

Vea "Conexión de Transmisores a su vehículo" bajo *Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE) en la página 2-3*.

FOB BATTERY LOW (Batería baja de FOB)

Ver "Reemplazo de batería" en *Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE) en la página 2-3*.

Instrumentos y controles 5-47

KNOWN FOB (FOB conocido)

Vea "Conexión de Transmisores a su vehículo" bajo *Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE)* en la página 2-3.

MAXIMUM NUMBER OF FOBS LEARNED (Número máximo de FOB aprendidos)


Vea "Conexión de Transmisores a su vehículo" bajo *Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE)* en la página 2-3.

NO FOBS DETECTED (No se detectaron FOBS)

Este mensaje se muestra si el vehículo no detecta la presencia de un transmisor de acceso sin llave (RKE) cuando intenta arrancar el vehículo o se acaba de cerrar una puerta del vehículo. Las siguientes condiciones pueden provocar que aparezca este mensaje.

- El equipo que conectó el conductor en la toma de corriente de accesorios en la consola central está causando interferencias. Algunos ejemplos de estos dispositivos son los teléfonos celulares y sus cargadores, radios de doble vía, invertidores de energía o artículos similares. Intente mover el transmisor de acceso sin llave (RKE) lejos de estos dispositivos cuando encienda el vehículo. Además, los dispositivos PDA y los controles para abrir puertas también pueden generar Interferencia electromagnética (EMI) que pueden interferir con el transmisor de acceso sin llave (RKE). No lleve el transmisor RKE en el mismo bolsillo o bolsa que estos dispositivos.

- El vehículo está experimentando Interferencias electromagnéticas (EMI). Algunos lugares, como aeropuertos, cabinas de pago automático y algunas estaciones de gasolina tienen campos de EMI que pueden interferir con el transmisor RKE.

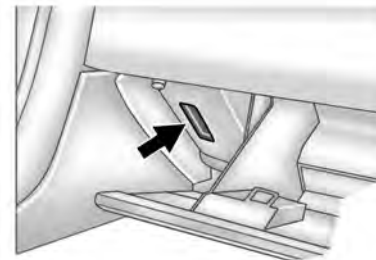

Si mover el transmisor a diferentes lugares dentro del vehículo no ayuda, colóquelo en la bolsa del transmisor de la guantera con los botones

5-48 Instrumentos y controles

apuntando hacia la derecha y después presione el botón START (Arranque).

- El voltaje de la batería del vehículo es bajo. El voltaje debe ser superior a 10 voltios para que el transmisor de acceso sin llave (RKE) se detecte adecuadamente.

NO FOB - OFF OR RUN? (No hay FOB - ¿Apagado o en operación?)

Este mensaje se muestra cuando el transmisor de acceso sin llave (RKE) no se detecta dentro del vehículo mientras intenta apagar la ignición. El vehículo puede estar cerca de una señal de antena de radio muy fuerte que provoca el bloqueo del sistema de acceso sin llave (RKE). El vehículo permanecerá en ACCESSORY (Accesorios) hasta que el vehículo sea apagado o arrancado de nuevo, o después de transcurrir cinco minutos. Si apaga la ignición y no puede encontrar el transmisor de

acceso sin llave (RKE), no podrá volver a arrancar el vehículo.

El transmisor de acceso sin llave (RKE) necesita estar dentro del vehículo para que arranque. Vea *Arranque del motor en la página 9-22* para obtener más información.

OFF-ACCESORY TO LEARN (Apagado - Accesorio para aprender)

Vea "Conexión de Transmisores a su vehículo" bajo *Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE) en la página 2-3*.

READY FOR FOB #X (Listo para FOB #X)

Vea "Conexión de Transmisores a su vehículo" bajo *Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE) en la página 2-3*.

Mensajes de luz

HEADLAMPS SUGGESTED (Se sugieren los faros)

Se muestra este mensaje si está lo suficiente oscuro en el exterior y los controles de faros y Twilight Sentinel® están apagados. Este mensaje informa al conductor que se recomienda encender los faros exteriores. Oscureció lo suficiente en el exterior para requerir los faros y/o otras luces exteriores.

TURN SIGNAL ON (Señal de direccional encendida)

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido si una señal direccional se deja encendida durante 1.2 km (tres cuartos de milla). Mueva la palanca de direccional/falla a la posición de apagado.

Para aceptar este mensaje, presione el botón RESET (Reinicio).

Instrumentos y controles 5-49

Mensajes del sistema de control de marcha

ACTIVE HANDLING (Manejo activo)

Se muestra este mensaje cuando el Sistema de manejo activo está en funcionamiento. El Sistema de manejo activo es un sistema controlado por computadora que ayuda al conductor a controlar el vehículo en condiciones difíciles de conducción. Puede sentir o escuchar que el sistema funciona y ver que se muestra el mensaje ACTIVE HANDLING en el DIC. Este mensaje permanece encendido durante unos segundos después del evento de manejo activo. Esto es normal cuando el sistema está operando. Vea *Sistema manejo activo en la página 9-40*. Frenos en la *página 9-4*.

ACTIVE HANDLING READY (Manejo activo listo)

Se muestra este mensaje cuando se completa la revisión funcional del Sistema de manejo activo. Vea *Sistema manejo activo en la página 9-40* para obtener más información.

COMPETITIVE DRIVING MODE (Modo de conducción competitiva)

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando se seleccione el modo de Conducción competitiva. La luz del grupo del tablero de instrumentos estará encendida cuando se selecciona el modo de Conducción competitiva. Si su vehículo está equipado con transmisión manual, el Control de lanzamiento está disponible cuando se selecciona este modo. El Sistema de control de tracción (TCS) no funcionará mientras esté en el modo de Conducción competitiva. Ajuste su conducción como sea necesario. Este sistema

está disponible en todos los modelos excepto en el Z06 Con Control de suspensión magnética. Consulte *Modo de conducción competitivo en la página 9-41*, Incluyendo la información "Control de lanzamiento".

MAXIMUM SPEED (Velocidad máxima) 129 km/h (80 MPH)

Se muestra este mensaje cuando hay un mal funcionamiento en el sistema de Control de conducción selectiva. Se limitará la velocidad del vehículo a un valor determinado por el vehículo cuando falle el sistema de amortiguador y los amortiguadores estén en modo suave completo. Solicite el servicio del sistema de frenos a su concesionario lo más pronto posible.

Para aceptar el mensaje, presione el botón RESET (Reinicio). El mensaje vuelve a aparecer cada 10 minutos hasta que cambia esta condición.

5-50 Instrumentos y controles

PERF TRAC 1 - WET ACTIVE HANDLING ON (Tracción de Desempeño 1 - Manejo activo húmedo encendido)

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando se seleccione este modo de Administración de tracción desempeño. La luz del grupo del tablero de instrumentos también estará encendida cuando se selecciona este modo. El Control de lanzamiento está disponible cuando se selecciona este modo. En este modo, el Control de tracción y el Sistema de manejo activo están disponibles pero se usan en condiciones de pista húmeda. Ajuste su conducción como sea necesario. Este sistema sólo está disponible en modelos ZR1 y Z06. Vea "Administración de tracción de desempeño" y "Control de lanzamiento" en *Modo de conducción competitivo en la página 9-41* para mayor información sobre el uso de este modo.

PERF TRAC 2 - DRY ACTIVE HANDLING ON (Tracción de Desempeño 2 - Manejo activo seco encendido)

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando se seleccione este modo de Administración de tracción desempeño. La luz del grupo del tablero de instrumentos también estará encendida cuando se selecciona este modo. El Control de lanzamiento está disponible cuando se selecciona este modo. En este modo, el Control de tracción y el Sistema de manejo activo están disponibles pero se usan en condiciones de pista seca. Ajuste su conducción como sea necesario. Este sistema sólo está disponible en modelos ZR1 y Z06. Vea "Administración de tracción de desempeño" y "Control de lanzamiento" en *Modo de conducción competitivo en la página 9-41* para mayor información sobre el uso de este modo.

PERF TRAC 3 - SPORT ACTIVE HANDLING ON (Tracción de Desempeño 3 - Manejo activo deportivo encendido)

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando se seleccione este modo de Administración de tracción desempeño. La luz del grupo del tablero de instrumentos también estará encendida cuando se selecciona este modo. El Control de lanzamiento está disponible cuando se selecciona este modo. En este modo, el Control de tracción y el Sistema de manejo activo están disponibles pero se usan en condiciones de pista seca. Ajuste su conducción como sea necesario. Este sistema sólo está disponible en modelos ZR1 y Z06. Vea "Administración de tracción de desempeño" y "Control de lanzamiento" en *Modo de conducción competitivo en la página 9-41* para mayor información sobre el uso de este modo.

Instrumentos y controles 5-51

PERF TRAC 4 - SPORT ACTIVE HANDLING OFF (Tracción de Desempeño 4 - Manejo activo deportivo apagado)

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando se seleccione este modo de Administración de tracción desempeño. La luz del grupo del tablero de instrumentos también estará encendida cuando se selecciona este modo. El Control de lanzamiento está disponible cuando se selecciona este modo. En este modo, el Control de tracción está disponibles pero se usa en condiciones de pista seca. Se desactiva el Sistema de manejo activo cuando se selecciona este modo. Este modo requiere más habilidad del conductor que los modos 1-3. Ajuste su conducción de acuerdo a ello. Este sistema sólo está disponible en modelos ZR1 y Z06. Vea "Administración de tracción de desempeño" y "Control de lanzamiento" en *Modo de*

conducción competitivo en la página 9-41 para mayor información sobre el uso de este modo.

PERF TRAC 5 - RACE ACTIVE HANDLING OFF (Tracción de Desempeño 5 - Manejo activo de carrera apagado)

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando se seleccione este modo de Administración de tracción desempeño. La luz del grupo del tablero de instrumentos también estará encendida cuando se selecciona este modo. El Control de lanzamiento está disponible cuando se selecciona este modo. En este modo, el Control de tracción está disponibles pero se usa en condiciones de pista seca. Se desactiva el Sistema de manejo activo cuando se selecciona este modo. Este modo requiere más habilidad del conductor que los modos 1-4. Ajuste su conducción de acuerdo a ello. Este sistema sólo está disponible en modelos ZR1 y

Z06. Vea "Administración de tracción de desempeño" y "Control de lanzamiento" en *Modo de conducción competitivo en la página 9-41 para mayor información sobre el uso de este modo.*

SERVICE ACTIVE HANDLING SYSTEM (Dé servicio al sistema de manejo activo)

Este mensaje se muestra si hay un problema con el Sistema de manejo activo y el vehículo necesita servicio. La luz del sistema de manejo activo también se enciende en el grupo del tablero de instrumentos y se escuchará un sonido. Visite a su concesionario. Cuando este mensaje se despliega, el sistema no está en funcionamiento. Ajuste su conducción como sea necesario. Vea *Sistema manejo activo en la página 9-40 para obtener más información.*

5-52 Instrumentos y controles

SERVICE RIDE CONTROL (Dé servicio al control de conducción)

Se muestra este mensaje cuando el sistema de Control de conducción selectiva detecta un mal funcionamiento y se debe dar servicio al sistema. Visite a su concesionario. Si hay una falla en el sistema de Control de conducción selectiva que causa que los amortiguadores estén en su condición suave completa, se mostrarán los mensajes SERVICE RIDE CONTROL (Dé servicio al control de conducción), SHOCKS INOPERATIVE (Amortiguadores inoperantes), y MAXIMUM SPEED (Velocidad máxima) 129 km/h (80 MPH) al mismo tiempo. Vea *Control select paseo en la página 9-46* para obtener más información.

SERVICE TRACTION SYSTEM (Dé servicio al sistema de tracción)

Si se muestra este mensaje mientras conduce, existe un problema con el Sistema de control de tracción (TCS) y el vehículo necesita servicio. Visite a su concesionario. Cuando se muestra este mensaje, el sistema no limitará el giro de las llantas. Ajuste su conducción como sea necesario.

La luz de advertencia del sistema de control de tracción (TCS) también se encenderá en el grupo del tablero de instrumentos y se escuchará un sonido.

Cuando se muestra este mensaje, los sistemas controlados por computadora no ayudarán al conductor a controlar el vehículo. Solicite a su concesionario que repare el sistema lo antes posible. Ajuste su conducción como sea necesario. Vea *Sistema de control*

de la tracción (TCS) en la página 9-38 para obtener más información.

Para aceptar el mensaje, presione el botón RESET (Reinicio).

SHOCKS INOPERATIVE (Amortiguadores inoperantes)

Se muestra este mensaje cuando hay un mal funcionamiento en el sistema de Control de conducción selectiva que hace que los amortiguadores estén en su modo suave completo. Esta es una advertencia para el conductor que indica que se puede afectar el manejo del vehículo. Solicite el servicio del sistema de frenos a su concesionario lo más pronto posible.

Para aceptar el mensaje, presione el botón RESET (Reinicio). El mensaje vuelve a aparecer cada 10 minutos hasta que cambia esta condición.

Instrumentos y controles 5-53

TRACTION SYSTEM ACTIVE (Sistema de tracción activo)

Este mensaje aparece cuando el Sistema de control de tracción (TCS) limita el derrape de las ruedas. Si se muestra este mensaje, pudieran existir condiciones de caminos resbalosos, de manera que ajuste su manejo según sea necesario. El mensaje permanece algunos segundos después que el TCS ha dejado de limitar el derrape de las ruedas. Vea *Sistema de control de la tracción (TCS) en la página 9-38* para obtener más información.

TRACTION SYSTEM AND ACTIVE HANDLING - OFF (Sistema de tracción y manejo activo - Apagado)

Se muestra este mensaje, la luz del grupo del tablero de instrumentos se enciende, y se escuchará un sonido cuando el Sistema de control de tracción (TCS) y el Sistema de manejo activo se apaguen al presionar el botón del Sistema de

manejo activo en la consola central durante cinco segundos. El Sistema de frenos anti-bloqueo (ABS) permanece encendido con el TCS y el Sistema de manejo activo apagados. Ajuste su conducción como sea necesario. Vea *Sistema de control de la tracción (TCS) en la página 9-38. Sistema manejo activo en la página 9-40* para obtener más información.

Para aceptar este mensaje, presione el botón RESET (Reinicio).

TRACTION SYSTEM AND ACTIVE HANDLING - ON (Sistema de tracción y manejo activo - Encendido)

Si el Sistema de control de tracción (TCS) y el Sistema de manejo activo están apagados, se muestra este mensaje brevemente, la luz del grupo del tablero de instrumentos se apaga, y se escuchará un sonido cuando se enciendan el TCS y el Sistema de manejo activo presionando brevemente el botón del Sistema de manejo activo en la

consola central. Vea *Sistema de control de la tracción (TCS) en la página 9-38. Sistema manejo activo en la página 9-40* para obtener más información.

TRACTION SYSTEM - OFF (Sistema de tracción - Apagado)

Se muestra este mensaje y permanece activado, se escuchará un sonido cuando se apaga el TCS presionando el botón de Sistema de manejo activo en la consola central. Vea *Sistema de control de la tracción (TCS) en la página 9-38* para obtener más información.

Para aceptar el mensaje, presione el botón RESET (Reinicio).

TRACTION SYSTEM - ON (Sistema de tracción - Encendido)

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando se enciende el Sistema de control de tracción (TCS) presionando el botón de Sistema de manejo activo en la

5-54 Instrumentos y controles

consola central. Este mensaje se borra automáticamente de la pantalla del DIC por sí solo. Vea *Sistema de control de la tracción (TCS) en la página 9-38* para obtener más información.

Mensajes del cinturón de seguridad

BUCKLE PASSENGER (Abrochar cinturón de seguridad del pasajero)

Este mensaje le recuerda que el pasajero debe abrochar su cinturón de seguridad.

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando la ignición esté encendida, el cinturón de seguridad del conductor esté abrochado, el cinturón de seguridad del pasajero esté desabrochado con la bolsa de aire del pasajero activa, y el vehículo esté en movimiento. Debe pedir al pasajero que abroche su cinturón de seguridad.

El recordatorio se repetirá si la ignición está encendida, el vehículo está en movimiento, el conductor tiene el cinturón de seguridad abrochado, el pasajero sigue sin abrochar su cinturón de seguridad, y la bolsa de aire del pasajero está activa. Si el cinturón de seguridad del pasajero ya está abrochado, no se encenderá este mensaje.

BUCKLE SEATBELT (Abrochar cinturón de seguridad)

Este mensaje le recuerda que el conductor debe abrochar su cinturón de seguridad.

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando la ignición esté encendida, el cinturón de seguridad del conductor esté desabrochado, y el vehículo esté en movimiento. Debe abrochar su cinturón de seguridad.

Si el conductor permanece sin abrochar su cinturón de seguridad cuando la ignición está encendida y el vehículo está en movimiento, se repetirá el recordatorio. Si el

cinturón de seguridad del conductor ya está abrochado, no se encenderá este mensaje.

Este mensaje es un recordatorio adicional a la luz de recordatorio del cinturón de seguridad en el grupo del tablero de instrumentos. Vea *Recordatorios del cinturón de seguridad en la página 5-18* para obtener más información.

Mensajes de servicio del vehículo

SERVICE AIR CONDITIONING (Dé servicio al aire acondicionado)

Este mensaje aparece cuando los sensores electrónicos que controlan los sistemas de aire acondicionado y de calefacción no están funcionando. Visite a su concesionario para revisar el sistema de control del clima si nota una baja en la eficiencia de la calefacción o del aire acondicionado.

Instrumentos y controles 5-55**SERVICE ELECTRICAL SYSTEM (Dé servicio al sistema eléctrico)**

Se muestra este mensaje si ocurre un problema eléctrico dentro del Módulo de control de tren motriz (PCM). Lleve el vehículo a revisar con su concesionario.

SERVICE VEHICLE SOON (Llevar el vehículo al taller pronto)

Se muestra este mensaje y se escuchará un sonido cuando pueda haber un problema del sistema eléctrico u otro con el vehículo. Pida a su concesionario que revise su vehículo si este mensaje continúa apareciendo.

Mensajes de arranque del vehículo**PRESS BRAKE TO START ENGINE (Presione el freno para encender el motor) (Sólo transmisión automática)**

Se muestra este mensaje si intenta arrancar el motor presionando el botón de arranque de ignición sin llave sin haber presionado el freno. Necesita estar presionado el freno al encender el motor. Vea *Posiciones ignición en la página 9-20* para obtener más información.

Mensajes de la llanta**HIGH TIRE PRESSURE (Alta presión de neumático)**

Se puede mostrar este mensaje cuando una o más ruedas tienen exceso de aire. Este mensaje también muestra LEFT FRONT (Izquierdo delantero), RIGHT FRONT (Derecho delantero), LEFT

REAR (Izquierdo trasero), o RIGHT REAR (Derecho trasero) para mostrar cuál neumático es afectado. Puede que reciba más de un mensaje a un tiempo sobre de presión de llantas. Para leer otros mensajes que puedan haber sido enviados al mismo tiempo, presione el botón RESET (Reinicio). Si aparece un mensaje de presión en el DIC, deténgase lo antes posible. Lleve a revisar las presiones de las llantas y ajústelas a las establecidas en la etiqueta de información de llantas y carga. Vea *Ejec-Llantas desinfladas en la página 10-61*, *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*, *Presión de llantas en la página 10-69*, y *Sistema de monitoreo de la presión de las llantas en la página 10-71*. El DIC muestra también los valores de presión de llantas. Vea *Centro de información del conductor (DIC) en la página 5-28*.

5-56 Instrumentos y controles

Para aceptar el mensaje, presione el botón RESET (Reinicio). Vuelve a aparecer el mensaje cada 10 minutos hasta que se corrija la condición.

LOW TIRE PRESSURE (Baja presión de aire de rueda) o TIRE LOW ADD AIR TO TIRE (Baja presión de aire de rueda, agregar aire a la rueda)

ADVERTENCIA

Cuando se muestre el mensaje LOW TIRE PRESSURE (Baja presión de aire de rueda) o TIRE FLAT (Rueda sin aire) en el Centro de información del conductor, se reducirá la capacidad de manejo de su vehículo durante maniobras severas. Se afectará el sistema de manejo activo. Vea *Sistema manejo activo en la página 9-40*. Si conduce demasiado rápido,

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

podría perder el control de su vehículo. Podría lesionarse o lesionar a otros. No conduzca a más de 90 km/h (55 mph) cuando se muestre el mensaje LOW TIRE PRESSURE (Baja presión de aire de rueda) o TIRE FLAT (Rueda sin aire). Conduzca cuidadosamente y revise la presión de sus neumáticos lo antes posible.

Este mensaje aparece cuando una o más llantas no están bien infladas. Este mensaje también muestra LEFT FRONT (Izquierdo delantero), RIGHT FRONT (Derecho delantero), LEFT REAR (Izquierdo trasero), o RIGHT REAR (Derecho trasero) para mostrar cuál neumático es afectado. Suenan múltiples campanas y la luz de presión de neumáticos se enciende en el grupo del tablero de instrumentos cuando se muestra

este mensaje. Vea *Luz de presión de llantas en la página 5-26*. Puede que reciba más de un mensaje a un tiempo sobre de presión de llantas. Para leer otros mensajes que puedan haber sido enviados al mismo tiempo, presione el botón RESET (Reinicio). Si aparece un mensaje de presión en el DIC, deténgase lo antes posible. Lleve a revisar las presiones de las llantas y ajústelas a las establecidas en la etiqueta de información de llantas y carga. Vea *Ejec-Llantas desinfladas en la página 10-61*, *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*, *Presión de llantas en la página 10-69*, y *Sistema de monitoreo de la presión de las llantas en la página 10-71*. El DIC muestra también los valores de presión de llantas. Vea *Centro de información del conductor (DIC) en la página 5-28*.

Instrumentos y controles 5-57

Para aceptar el mensaje, presione el botón RESET (Reinicio). Vuelve a aparecer el mensaje cada 10 minutos hasta que se corrija la condición.

SERVICE TIRE MONITOR (Dar servicio al monitor de los neumáticos)

Este mensaje se muestra si una parte del Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) no está funcionando de forma adecuada. La luz de presión de llantas también se enciende de forma intermitente y permanece encendida durante el mismo ciclo de encendido. Vea *Luz de presión de llantas en la página 5-26*. Diversas condiciones pueden provocar que aparezca este mensaje. Vea *Operac supervisión presión llanta en la página 10-73* para obtener más información. Si la advertencia aparece y se queda encendida, puede haber un problema con el TPMS. Consulte a su concesionario.

TIRE FLAT (Rueda sin aire) **ADVERTENCIA**

Cuando se muestre el mensaje LOW TIRE PRESSURE (Baja presión de aire de rueda) o TIRE FLAT (Rueda sin aire) en el Centro de información del conductor, se reducirá la capacidad de manejo de su vehículo durante maniobras severas. Si conduce demasiado rápido, podría perder el control de su vehículo. Podría lesionarse o lesionar a otros. No conduzca a más de 55 mph (90 km/h) cuando se muestre el mensaje LOW TIRE PRESSURE (Baja presión de aire de rueda) o TIRE FLAT (Rueda sin aire). Conduzca cuidadosamente y revise la presión de sus neumáticos lo antes posible.

Se muestra este mensaje cuando una o más ruedas están sin aire. Este mensaje también muestra LEFT FRONT (Izquierdo delantero), RIGHT FRONT (Derecho delantero), LEFT REAR (Izquierdo trasero), o RIGHT REAR (Derecho trasero) para mostrar cuál neumático es afectado. Suenan múltiples campanas y la luz de presión de neumáticos se enciende en el grupo del tablero de instrumentos cuando se muestra este mensaje. Vea *Luz de presión de llantas en la página 5-26*.

Este mensaje es seguido por el mensaje MAXIMUM SPEED (Velocidad máxima) 90 km/h (55 mph), y después el mensaje REDUCED HANDLING (Manejo reducido). El Sistema de manejo activo intervendrá más rápidamente cuando se detecta una rueda sin aire. Ajuste su conducción como sea necesario.

Puede que reciba más de un mensaje a un tiempo sobre de presión de llantas. Para leer otros

5-58 Instrumentos y controles

mensajes que puedan haber sido enviados al mismo tiempo, presione el botón RESET (Reinicio).

Si aparece un mensaje de presión en el DIC, deténgase lo antes posible. Lleve a revisar las presiones de las llantas y ajústelas a las establecidas en la etiqueta de información de llantas y carga. Vea *Ejec-Llantas desinfladas en la página 10-61, Límites de carga del vehículo en la página 9-14, Presión de llantas en la página 10-69, y Sistema de monitoreo de la presión de las llantas en la página 10-71*. El DIC muestra también los valores de presión de llantas. Vea *Centro de información del conductor (DIC) en la página 5-28*.

Para aceptar el mensaje, presione el botón RESET (Reinicio). Vuelve a aparecer el mensaje cada 10 minutos hasta que se corrija la condición.

Mensajes de la transmisión

SERVICE TRANSMISSION (Dar servicio a la transmisión)

Este mensaje se despliega cuando hay un problema con la transmisión. Llévelo a servicio con su concesionario.

SHIFT TO PARK (Cambie a estacionamiento)

Si el vehículo tiene transmisión automática, aparece este mensaje si el vehículo no está en P (estacionamiento) cuando el motor se apaga. El vehículo estará en ACCESSORY (Accesorio). Una vez que la palanca de cambios se mueva a P (estacionamiento), el vehículo se apagará.

El vehículo permanecerá en ACCESSORY (Accesorio), sin el periodo de expiración de 20 minutos, hasta que la palanca de cambio se mueva a P (estacionamiento) o hasta que el

conductor presione el botón para volver a arrancar el vehículo. Vea *Posiciones ignición en la página 9-20* para obtener más información.

TRANSMISSION HOT IDLE ENGINE (Transmisión caliente. Marcha sin desplazamiento)

Se muestra este mensaje y suenan cuatro campanas si la temperatura del líquido de transmisión se incrementa arriba de 132°C (270°F) o se incrementa rápidamente. La transmisión puede cambiar velocidades o aplicar el embrague de convertidor de torque para reducir la temperatura del líquido. Conducir de manera agresiva o conducir en colinas prolongadas puede causar que la temperatura del líquido de transmisión sea mayor a la normal. Si aparece este mensaje, puede continuar conduciendo a menor velocidad. Supervise la temperatura del líquido de transmisión y permita que se enfíe a por lo menos 110°C (230°

Instrumentos y controles 5-59

F). La temperatura del líquido de transmisión se puede supervisar con el botón de medidores en el DIC. Vea "Operación y Pantallas del DIC" en *Centro de información del conductor (DIC) en la página 5-28. Líquido de transmisión automática en la página 10-22*. Además revise la temperatura del refrigerante del motor. Si también está caliente, vea *Sobrecalentamiento Motor en la página 10-32*.

Si se muestra este mensaje durante la operación normal del vehículo en caminos planos, el vehículo puede necesitar servicio. Visite a su concesionario para una inspección.

Si conduce de una manera de desempeño o competitiva, se recomienda el uso de (S) Modo Automático Deportivo o (S) selección de velocidades de Cambio de paleta manual deportiva. Vea *Transmisión automática en la página 9-29* para obtener más información.

Para aceptar el mensaje, presione el botón RESET (Reinicio). El mensaje vuelve a aparecer cada 10 minutos hasta que cambia esta condición. Si no presiona el botón RESET (Reinicio), el mensaje permanece en la pantalla hasta que la condición cambia.

UPSHIFT NOW (Cambio ascendente ahora)

Vea *Transmisión manual en la página 9-34*.

Mensajes de recordatorio del vehículo

ACCESSORY MODE ON (Modo de accesorio encendido)

Este mensaje aparece cuando el vehículo está en modo de accesorio.

ICE POSSIBLE (Posible hielo)

Este mensaje se muestra cuando la temperatura del aire exterior es lo suficientemente fría como para

crear condiciones de carreteras heladas. Ajuste su conducción como sea necesario.

OPTIONS UNAVAILABLE (Opciones no disponibles)

Este mensaje se muestra durante unos segundos si se usa un transmisor de acceso sin llave (RKE) que no esté etiquetado como 1 o 2 e intenta personalizar las características del vehículo presionando el botón OPTION (Opción). El sistema de personalización no reconocerá el transmisor y el DIC no mostrará el número del conductor actual o los menús usados para establecer las personalizaciones. Entonces las características de personalización se establecerán en los estados predeterminados. Vea *Personalización del vehículo en la página 5-60* para obtener más información.

5-60 Instrumentos y controles

SET PARK BRAKE FOR SEAT RECALL (Coloque freno de estacionamiento para recuperación de asiento)

Si el vehículo tiene transmisión manual, se muestra este mensaje si intenta recuperar las posiciones de memoria cuando la ignición está encendida y el freno de estacionamiento no está puesto. Si el vehículo está encendido, debe poner el freno de estacionamiento para que se recuperen las posiciones de la memoria. Vea *Asientos con memoria en la página 3-4* para obtener más información.

Mensajes del líquido del lavaparabrisas

CHECK WASHER FLUID (Revise el líquido del lavador)

Vea *Líquido del lavaparabrisas en la página 10-35*.

Vehicle Personalization

Personalizac vehículo

Se pueden personalizar muchas características de su vehículo. Esto significa que la operación de estas características se pueden establecer para operar de manera diferente dependiendo de quién conduzca el vehículo. Vea "Opciones personales" a continuación en esta sección sobre las características que puede personalizar.

Los ajustes de personalización para otras características se actualizan automáticamente y se almacenan conforme el conductor las ajusta. Éstas incluyen los siguientes ajustes y preestablecidos:

- Ajustes preestablecidos de radio, tono, volumen, atenuación, balance, equalización (EQ) y fuente (radio o CD).

- El último ajuste de control de clima.
- La posición de la Pantalla superior (HUD) y el nivel de atenuación, si su vehículo tiene esta característica.
- El nivel de atenuación del grupo del tablero de instrumentos y la última pantalla seleccionada del DIC.

Los ajustes de personalización separados se almacenan para dos conductores diferentes. Uno de los transmisores de acceso sin llave (RKE) se asigna al conductor 1. El otro se asigna al conductor 2. El reverso de los transmisores de acceso sin llave (RKE) se etiquetan como 1 o 2 para corresponder a cada conductor.

Las preferencias del conductor actual son recuperadas cuando ocurre uno de lo siguiente:

- Se presiona el botón de bloqueo o desbloqueo del transmisor de acceso sin llave (RKE), etiquetado como 1 o 2.

Instrumentos y controles 5-61

- Se presiona el botón de memoria apropiado, 1 o 2, ubicado en la puerta del conductor. Vea *Asientos con memoria en la página 3-4* para obtener más información.
- Se detecta un transmisor de acceso sin llave (RKE) válido al abrir la puerta del conductor.

Si se detecta más de un transmisor de acceso sin llave (RKE) válido al abrir la puerta del conductor, se recuperarán las preferencias del conductor para el número de conductor más bajo.

Si se usa un transmisor de acceso sin llave (RKE) que no esté etiquetado como 1 o 2, el sistema de personalización no reconocerá el transmisor. El Centro de información del conductor (DIC) no mostrará el número de conductor actual y las características que por lo general se programan a través del DIC se establecerán en los valores predeterminados. Además, si se presiona el botón OPTION (Opción), el DIC no muestra los menús

usados para ajustar personalizaciones, pero en su lugar muestra OPTIONS UNAVAILABLE (Opciones no disponibles) durante unos segundos.

Ingreso al Menú de opciones personales

Para ingresar al menú de opciones personales, use los siguientes pasos:

1. Si tiene un vehículo con transmisión automática, encienda el vehículo con la palanca de cambio en P (estacionamiento).

Si tiene un vehículo con transmisión manual, encienda el vehículo con el freno de estacionamiento puesto.

Se recomienda apagar las luces delanteras para evitar una descarga excesiva de la batería.

2. Presione el botón OPTION (Opción) y entrará al menú PERSONAL OPTIONS (Opciones personales).

El DIC mostrará el número del conductor actual (1 o 2) durante unos segundos y después mostrará las instrucciones sobre qué botones usar para establecer las personalizaciones. Se usa el botón RESET (Reinicio) para seleccionar una característica particular. El botón OPTION (Opción) se usa para moverse a la siguiente característica.

3. Presione el botón OPTION (Opción) mientras se muestra la pantalla de instrucciones para entrar a la primer partida del menú de personalización.
4. Una vez que haya pasado por todas las opciones personales, presionar el botón OPTION (Opción) una última vez sale del menú de opciones personales. Además, si no se presiona un

5-62 Instrumentos y controles

botón dentro de 45 segundos, el DIC saldrá del menú de opciones personales.

Opciones personales

Las siguientes opciones están disponibles para programación:

Unidades de pantalla: Esta opción le permite elegir las unidades de medición.

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca DISPLAY UNITS (Unidades de pantalla) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- ENGLISH (Inglés) (predeterminado)
- METRIC (MÉTRICO)

Si elige ENGLISH (Inglés), toda la información se mostrará en unidades Inglesas.

Si elige METRIC (Métrico), toda la información se mostrará en unidades métricas.

Cuando se seleccione el modo que desee, presione el botón OPTION (Opción) para establecer su elección y avanzar a la siguiente opción personal.

Recuperación de memoria automática (sólo transmisión automática): Si su vehículo de transmisión automática tiene el paquete de memoria, puede tener esta opción. Esta opción permite que el asiento del conductor, la columna de dirección telescópica, si su vehículo tiene esta característica, y los espejos retrovisores externos se muevan automáticamente a la posición establecida del conductor actual cuando el motor arranca.

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca AUTO MEMORY RECALL (Recuperación de memoria automática) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- Sí

- NO (predeterminado)

Si elige YES (Sí), las posiciones del asiento del conductor, los espejos retrovisores exteriores y la columna telescópica de dirección, si su vehículo tiene esta característica, son recuperadas cuando enciende la ignición.

Si elige NO, esta opción se apagará.

Cuando se seleccione el modo que desee, presione el botón OPTION (Opción) para establecer su elección y avanzar a la siguiente opción personal.

Instrumentos y controles 5-63

Recuperación de salida

automática: Si su vehículo tiene el paquete de memoria, puede tener esta opción. Esta opción permite que el asiento del conductor y la columna de dirección telescópica, si su vehículo tiene esta característica, se muevan automáticamente a la posición de salida del conductor actual cuando ocurre algo de lo siguiente:

- El vehículo se apaga o está en modo de energía retenida de accesorios (RAP) o de accesorio y se abre la puerta del conductor.
- El vehículo se apaga o está en RAP y se presiona el botón de desbloqueo en el transmisor de acceso sin llave (RKE).

Para que la característica de Recuperación de salida automática funcione en un vehículo de transmisión automática, el vehículo debe estar en P (estacionamiento).

En un vehículo de transmisión manual, se debe poner el freno de estacionamiento.

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca AUTO EXIT RECALL (Recuperación de salida automática) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- Sí
- NO (predeterminado)

Si elige YES (Sí), cuando apaga la ignición y abre la puerta del conductor o presiona el botón de desbloqueo en el transmisor de acceso sin llave (RKE), el asiento y el volante telescópico, si el vehículo tiene esta característica, regresarán a sus posiciones de salida almacenada para una salida fácil o una entrada fácil cuando regrese al vehículo.

El asiento y el volante sólo regresarán a la posición de conducción almacenada si presiona

el botón de memoria apropiado o activa la característica de Recuperación de Memoria Automática.

Si elige NO, esta opción se apagará.

Cuando se seleccione el modo que desee, presione el botón OPTION (Opción) para establecer su elección y avanzar a la siguiente opción personal.

Luces de aproximación: Esta opción enciende brevemente las luces de estacionamiento, los faros de luces altas y las luces de respaldo durante periodos de poca luz cuando se usa el transmisor de acceso sin llave (RKE) para desbloquear el vehículo.

5-64 Instrumentos y controles

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca APPROACH LIGHTS (Luzes de aproximación) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- OFF (Inactivo)
- ON (Activo) (predeterminado)

Si elige OFF (Apagado), esta opción se apagará.

Si elige ON (Encendido), las luces de estacionamiento, los faros de luces altas, y las luces de respaldo se encenderán durante 20 segundos durante periodos de poca luz cuando ocurra todo lo siguiente:

- Presiona el botón de desbloqueo en el transmisor de acceso sin llave (RKE).
- Ambas puertas están cerradas.
- El vehículo está apagado o en RAP.

Las luces permanecen encendidas durante 20 segundos o hasta que se abra una puerta, se presione el botón de bloqueo del transmisor de acceso sin llave (RKE) o el vehículo ya no está apagado o en RAP.

Vea Sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE) en la página 2-2 para obtener más información.

Cuando se seleccione el modo que desee, presione el botón OPTION (Opción) para establecer su elección y avanzar a la siguiente opción personal.

Demora de oscurecimiento: Esta opción le permite establecer la cantidad de tiempo que desee que las luces de estacionamiento y los faros de luces altas permanezcan encendido después de que salga de su vehículo. Esto ocurrirá cuando el vehículo esté apagado o en RAP y los faros estén encendidos debido al sistema automático de faros. Las luces de estacionamiento y los faros de luces altas permanecerán

encendidos hasta que expire el tiempo seleccionado por el conductor, el control de la luz exterior se activa, o el vehículo ya no está apagado o en RAP.

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca TWILIGHT DELAY (Demora de oscurecimiento) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- OFF (Inactivo)
- 15 S
- 30 S (predeterminado)
- 90 S

Si elige OFF (Apagado), esta opción se apagará.

Si elige 15 S, el tiempo de demora de oscurecimiento se ajustará a 15 segundos.

Si elige 30 S, el tiempo de demora de oscurecimiento se ajustará a 30 segundos.

Instrumentos y controles 5-65

Si elige 90 S, el tiempo de demora de oscurecimiento se ajustará a 90 segundos.

Cuando se seleccione el modo que desee, presione el botón OPTION (Opción) para establecer su elección y avanzar a la siguiente opción personal.

Destello en Desbloqueo: Esta opción activa las señales direccionales delanteras y traseras para dos destellos cortos cuando se presione el botón de desbloqueo o de puerta trasera/cajuela en el transmisor de acceso sin llave (RKE). Esto sólo ocurrirá si el vehículo está apagado.

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca FLASH AT UNLOCK (Destello el desbloquear) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- YES (Sí) (predeterminado)
- NO

Si elige YES (Sí), las señales direccionales delanteras y traseras parpadearán dos veces cuando presione el botón de desbloqueo o el botón de puerta trasera/cajuela en el transmisor de acceso sin llave (RKE).

Si elige NO, esta opción se apagará.

Cuando se seleccione el modo que desee, presione el botón OPTION (Opción) para establecer su elección y avanzar a la siguiente opción personal.

Destello en Bloqueo: Esta opción activa las señales direccionales delanteras y traseras un destello largo cuando se presione el botón de bloqueo o de puerta trasera/cajuela en el transmisor de acceso sin llave (RKE). Esto sólo ocurrirá si el vehículo está apagado. Si se presiona el botón de bloqueo en el transmisor de acceso sin llave (RKE) de nuevo dentro de cinco

segundos, sonará el claxon sin importar qué ajuste haya seleccionado.

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca FLASH AT LOCK (Destello el bloquear) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- YES (Sí) (predeterminado)
- NO

Si elige YES (Sí), las señales direccionales delanteras y traseras parpadearán una vez cuando presione el botón de bloqueo o el botón de puerta trasera/cajuela en el transmisor de acceso sin llave (RKE).

Si elige NO, esta opción se apagará.

Cuando se seleccione el modo que desee, presione el botón OPTION (Opción) para establecer su elección y avanzar a la siguiente opción personal.

5-66 Instrumentos y controles

Recordatorio FOB: Esta opción suena el claxon tres veces cuando la puerta del conductor está cerrada y hay un transmisor de acceso sin llave (RKE) dentro del vehículo. Esto sólo ocurrirá si el vehículo está apagado.

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca FOB REMINDER (Recordatorio de FOB) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- Sí
- NO (predeterminado)

Si elige YES (Sí), el claxon sonará tres veces cuando un transmisor de acceso sin llave (RKE) esté dentro del vehículo mientras la ignición esté apagada y la puerta del conductor esté cerrada.

Si elige NO, esta opción se apagará.

Cuando se seleccione el modo que desee, presione el botón OPTION (Opción) para establecer su elección y avanzar a la siguiente opción personal.

Bloqueo pasivo de puerta: Esta opción le permite seleccionar si las puertas se bloquean automáticamente durante la salida normal del vehículo. Cuando la ignición se apaga y todas las puertas se cierran, el vehículo determinará cuántos transmisores de acceso sin llave (RKE) permanecen en el interior del vehículo. Si por lo menos se ha retirado un transmisor de acceso sin llave (RKE) del interior del vehículo, las puertas se bloquean después de una corta demora.

Por ejemplo, si hay dos transmisores de acceso sin llave (RKE) en el vehículo y uno se retira, el otro quedará encerrado. El transmisor de acceso sin llave (RKE) encerrado en el vehículo se puede usar todavía para arrancar el vehículo o desbloquear las puertas,

si se necesita. Sin embargo, una persona que se aproxime al exterior del vehículo bloqueado sin un transmisor de acceso sin llave (RKE) autorizado, no podrá abrir la puerta, incluso con un transmisor en el vehículo.

Puede desactivar temporalmente la característica de bloqueo pasivo de puerta presionando el interruptor de desbloqueo de puerta durante tres segundos con una puerta abierta. El bloque pasivo de puerta entonces permanecerá desactivado hasta que se presione el interruptor de bloqueo de puerta o hasta que el modo de energía cambie desde el modo de apagado.

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca PASSIVE DOOR LOCKING (Bloqueo pasivo de puerta) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- OFF (Inactiv) (predeterminado)
- SILENT (Silencioso)

Instrumentos y controles 5-67

- CLAXON

Si elige OFF (Apagado), esta opción se apagará.

Si elige SILENT (Silencioso), las puertas se bloquearán automáticamente por un periodo corto después que retire el transmisor de acceso sin llave (RKE) del interior del vehículo y cierre ambas puertas.

Si elige HORN (Claxon), las puertas se bloquearán automáticamente y el claxon sonará por un periodo corto después que retire el transmisor de acceso sin llave (RKE) del interior del vehículo y cierre ambas puertas.

Si se estaciona en un área silenciosa y no quiere que el claxon suene cuando las puertas se bloqueen, presione el botón de bloqueo en el transmisor de acceso remoto (RKE) inmediatamente después de retirarlo del interior y cerrar las puertas. Esto bloqueará las puertas y cancelará el bloqueo pasivo para este ciclo de ignición.

Cuando se seleccione el modo que desee, presione el botón OPTION (Opción) para establecer su elección y avanzar a la siguiente opción personal.

Desbloqueo pasivo de puerta:

Esta opción le permite seleccionar qué puertas se desbloquearán automáticamente cuando se aproxime y abra la puerta del conductor con el transmisor de acceso sin llave (RKE). Vea *CIERRES PTA en la página 2-7* para obtener más información.

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca PASSIVE DOOR UNLOCK (Desbloqueo pasivo de puerta) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- DRIVER (Conductor)
- BOTH (Ambos) (predeterminado)

Si elige DRIVER (Conductor), sólo se desbloqueará automáticamente la puerta del conductor cuando se aproxime y abra la puerta del conductor con el transmisor de acceso sin llave (RKE).

Si elige BOTH (Ambas), ambas puertas se desbloquearán automáticamente cuando se aproxime y abra la puerta del conductor con el transmisor de acceso sin llave (RKE).

Desbloqueo automático: Esta opción le permite seleccionar si se desbloquea la puerta del conductor, ambas puertas, o ninguna puerta cuando la palanca de cambio se mueva a P (estacionamiento) para vehículos de transmisión automática o cuando se apague la ignición o esté en RAP para vehículos de transmisión manual.

5-68 Instrumentos y controles

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca AUTO UNLOCK (Desbloqueo automático) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- OFF (Inactivo)
- DRIVER (Conductor)
- BOTH (Ambos) (predeterminado)

Si elige OFF (Apagado), esta opción se apagará.

Si elige DRIVER (Conductor), en vehículos de transmisión automática, la puerta del conductor se desbloqueará automáticamente cuando la palanca de cambio se mueva a P (estacionamiento). En vehículos de transmisión manual, la puerta del conductor se desbloqueará automáticamente cuando se apague la ignición o esté en RAP.

Si elige BOTH (Ambos), en vehículos de transmisión automática, ambas puertas se desbloquearán automáticamente cuando la palanca de cambio se mueva a P (estacionamiento). En vehículos de transmisión manual, ambas puertas se desbloquearán automáticamente cuando se apague la ignición o esté en RAP.

Cuando se seleccione el modo que desee, presione el botón OPTION (Opción) para establecer su elección y avanzar a la siguiente opción personal.

Idioma: Esta opción le permite seleccionar el idioma del DIC, la Pantalla superior (HUD), si su vehículo tiene esta característica, y el radio se usa para mostrar los mensajes. Cada modo de idioma se muestra en su propio idioma. Por ejemplo, inglés se mostrará como ENGLISH, y español como ESPANOL, etc. Si su vehículo tiene el sistema de navegación, no tendrá el modo de idioma japonés.

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca LANGUAGE (Idioma) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- ENGLISH (Inglés) (predeterminado)
- DEUTSCH (Alemán)
- FRANCAIS (Francés)
- ITALIANO (Italiano)
- ESPANOL (Español)
- JAPANESE (Japonés)

Si elige un idioma que no entiende, presione los botones OPTION (Opción) y RESET (Reinicio) durante 5 segundos. El DIC comenzará a mostrar todos los varios idiomas uno a uno mientras los botones estén presionados. Cuando se despliegue el idioma deseado, libere los botones y el DIC establecerá el idioma.

Instrumentos y controles 5-69

Cuando se seleccione el modo que desee, presione el botón OPTION (Opción) para establecer su elección y avanzar a la siguiente opción personal.

Personalizar nombre: Esta opción le permite escribir un nombre o saludo que aparecerá en la pantalla del centro de información del conductor (DIC) siempre que se use el transmisor de acceso sin llave (RKE) (1 o 2) o se presione uno de los botones de memoria (1 o 2) ubicados en la puerta del conductor.

Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca PERSONALIZE NAME (Personalizar nombre) en la pantalla, entonces presione el botón RESET (Reinicio) para desplazarse a través de los siguientes modos:

- Sí
- NO (predeterminado)

Si elige YES (Sí), puede escribir un nombre que aparecerá en la pantalla del DIC.

Para programar un nombre, use el siguiente procedimiento:

1. Ingrese al menú PERSONAL OPTIONS (Opciones personales) y seleccione el número de conductor (1 o 2) que desea programar siguiendo las instrucciones indicadas previamente en "Ingreso al menú de opciones personales".
2. Presione el botón OPTION (Opción) hasta que aparezca la opción PERSONALIZE NAME (Personalizar nombre) en la pantalla.
3. Seleccione YES (Sí) bajo PERSONALIZE NAME (Personalizar nombre) presionando el botón RESET (Reinicio).
4. Presione el botón OPTION (Opción) y se mostrará un cursor donde puede insertar una letra.
5. Presione el botón OPTION (Opción) de nuevo hasta que se muestra la letra que desea. Para

desplazarse a través de las letras más rápido y sin emitir ruido, mantenga el botón OPTIONS (Opciones) presionado. Hay caracteres alfanuméricos y un espacio en blanco disponibles.

6. Presione el botón RESET (Reinicio) para seleccionar la letra que desee y continúe al siguiente espacio a la derecha.

Si comete un error y desea borrar o reemplazar una letra, realice los siguientes pasos:

- 6.1. Presione el botón RESET para llegar a la letra que desea cambiar.
- 6.2. Presione el botón OPTION para desplazarse a través de las elecciones de letra.
- 6.3. Presione el botón RESET (Reinicio) para seleccionar la letra y continúe al siguiente espacio a la derecha.

5-70 Instrumentos y controles

7. Repita los pasos 5 y 6 hasta que el nombre o saludo que desee esté completo. Después que el nombre o saludo está completo, siga presionando el botón RESET hasta que la pantalla se ponga en blanco y salga de esta opción. Puede programar hasta 20 caracteres.

Si elige NO, esta opción se apagará.

Si no se programa un nombre o saludo personalizado, la pantalla del centro de información del conductor (DIC) mostrará Driver 1 (Conductor 1) o Driver 2 (Conductor 2) para corresponder con el número al reverso del transmisor de acceso sin llave (RKE) (1 o 2) que se use o con el botón de memoria (1 o 2) que se presione.

PERSONALIZE NAME

(Personalizar nombre) es la última opción disponible para programar en el menú PERSONAL OPTIONS (Opciones personales). Presionar el botón OPTION (Opción) después de

este ajuste lo sacará del menú PERSONAL OPTIONS (Opciones personales). Entonces se mostrará la última partida en la que estaba antes de ingresar a PERSONAL OPTIONS (Opciones personales).

Sistema remoto universal


Vea Declaración de frecuencia del radio en la página 13-23 para obtener información en cuanto a las reglas de la Parte 15 de la Comisión de comunicaciones federales (FCC) y Normas industriales de Canadá RSS-210/220/310.

La FCC otorga el Certificado de autorización de equipo número KOBGTE12C.

El número de identificación de registro canadiense es 3521A-GTE12C.

Instrumentos y controles 5-71

Programación del sistema de control remoto universal

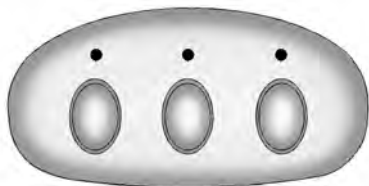

Este sistema le proporciona una forma de reemplazar hasta tres transmisores de control remoto que se utilizan para activar dispositivos como, controles de cochera, sistemas de seguridad y dispositivos de automatización para el hogar.

No utilice este sistema con ningún abridor de puerta de la cochera que no tenga la función de alto y

reversa. Esto incluye cualquier modelo de puerta de cochera fabricada antes del 1 de abril de 1982.

Lea todas las instrucciones antes de intentar programar el transmisor. Por todos los pasos necesarios, podría servirle si otra persona le asiste a programar el transmisor.

Conserve el transmisor original del control remoto para usarlo en otros vehículos, así como para programaciones futuras. Sólo se necesita el control remoto original para la programación de Código Fijo. Los botones programados se deben borrar cuando se vende el vehículo o termina el arrendamiento. Vea "Borrar botones del control remoto universal de casa" en esta sección.

Estacione el vehículo afuera de la cochera cuando se programe una puerta de cochera. Asegúrese que no haya personas ni objetos en la puerta o entrada de la cochera que se está programando.

Programación de Control universal remoto de casa - Código rodante

Para hacer preguntas o pedir ayuda para la programación del Sistema de control remoto universal de casa, llame al 1-866-572-2728 ó visite www.learcar2u.com.

La mayoría de los abridores de puertas de cochera comercializados después de 1996 son unidades de Código rodante.


La programación de un dispositivo para abrir la puerta de una cochera involucra acciones sensibles al tiempo, así que lea el procedimiento completo antes de comenzar. De lo contrario, se terminará el tiempo del dispositivo y habrá que repetir el procedimiento.

5-72 Instrumentos y controles

Para programar hasta 3 dispositivos:

1. Presione START (Arranque) o ponga el vehículo en modo de accesorio. Vea *Posiciones ignición en la página 9-20* para obtener información adicional.

La programación sólo puede realizarse cuando el vehículo esté en operación o en modo de accesorio.

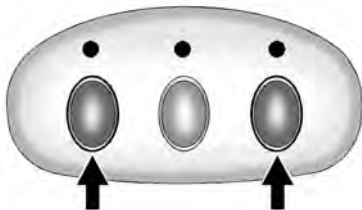

2. Desde el interior del vehículo, presione los dos botones exteriores al mismo tiempo por uno o dos segundos, y suéltelos de inmediato.



3. Ubique en la cochera, el receptor del abridor de la puerta de la cochera (unidad de cabezal del motor). Localice los botones "Learn" (Programar) o "Smart" (Inteligente). Normalmente puede encontrarse donde el cable de la antena colgante se conecta a la unidad del cabezal del motor y puede ser un botón de color. Presione este botón. Después de

presionar este botón, siga los pasos siguientes en menos de 30 segundos.

4. Regrese de inmediato al vehículo. Presione y sostenga el botón del Control remoto universal de casa que se utilizará para controlar la puerta de la cochera hasta que se mueva la puerta de la cochera. La luz del indicador, sobre el botón seleccionado, debe parpadear lentamente. Este botón puede necesitar sostenerse hasta por 20 segundos.
5. En cuanto la puerta de la cochera se mueva, suelte inmediatamente el botón (menos de un segundo). La luz del indicador parpadea con rapidez hasta que se complete la programación.

Instrumentos y controles 5-73

6. Presione y sostenga el mismo botón otra vez. La puerta de la cochera se debe mover, lo que confirmará que la programación ha terminado con éxito.

Para programar otro dispositivo de código rodante como un abridor de la puerta de la cochera, un dispositivo de seguridad, o un dispositivo de automatización doméstica, repita los pasos 1 al 6, usando un botón de función diferente en el paso 4 del que se usó para el abridor de la puerta de la cochera.

Si no funcionan estas instrucciones, el abridor de la puerta de la cochera probablemente es una unidad de código fijo. Siga las instrucciones de programación siguientes para un abridor de puerta de cochera de código fijo.

Programación de Control remoto universal de casa - Código fijo

Para hacer preguntas o pedir ayuda para la programación del Sistema de control remoto universal de casa, llame al 1-866-572-2728 ó visite www.learcar2u.com.


La mayoría de los abridores de puertas de cochera comercializados antes de 1996 son unidades de Código fijo.

La programación de un dispositivo para abrir la puerta de una cochera involucra acciones sensibles al tiempo, así que lea el procedimiento completo antes de comenzar. De lo contrario, se terminará el tiempo del dispositivo y habrá que repetir el procedimiento.

Para programar hasta 3 dispositivos:

1. Presione START (Arranque) o ponga el vehículo en modo de accesorio. Vea *Posiciones ignición en la página 9-20* para obtener información adicional.

La programación sólo puede realizarse cuando el vehículo esté en operación o en modo de accesorio.

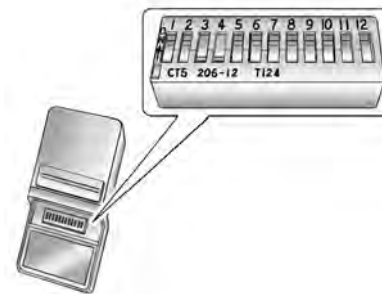


5-74 Instrumentos y controles

- Para verificar que el abridor de la puerta de la cochera es una unidad de código fijo, retire la cubierta de la batería en el transmisor manual proporcionado por el fabricante del motor del abridor de la puerta de la cochera. Si hay una hilera de interruptores DIP similar a la gráfica arriba, el abridor de la puerta de la cochera es una unidad de código fijo. Si no ve una hilera de interruptores DIP, vuelva a la sección anterior, "Programación de control remoto universal de casa - Código rodante."

El transmisor manual puede tener entre ocho y 12 interruptores DIP dependiendo del fabricante del transmisor.

El receptor del abridor de la puerta de la cochera (unidad de cabezal del motor) también podría tener una hilera de interruptores DIP que se puede usar cuando se programa el control remoto universal de

casa. Si el número total de interruptores en el cabezal del motor y el transmisor manual son distintos, o si los ajustes de los interruptores DIP son distintos, siga los ajustes de los interruptores DIP en la unidad del cabezal del motor para programar el control remoto universal de casa. Los ajustes de los interruptores DIP del cabezal del motor también se pueden utilizar cuando el transmisor original manual no esté disponible.

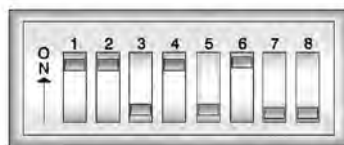

Ejemplo de ocho interruptores DIP con dos posiciones



Ejemplo de ocho interruptores DIP con tres posiciones

El panel de interruptores podría no aparecer igual a los ejemplos anteriores, pero debe ser similar.

Las posiciones del interruptor en el transmisor manual podrían etiquetarse de la siguiente forma:

- Un interruptor en la posición arriba podría etiquetarse como "Arriba", "+", o "Encendido".
- Un interruptor en la posición abajo podría etiquetarse como "Abajo", "-", o "Apagado".

Instrumentos y controles 5-75


- Un interruptor en la posición media podría etiquetarse como "Medio", "0", o "Neutral".
3. Escriba los ajustes de los interruptores ocho a 12 de izquierda a derecha como se indica:

- Cuando un interruptor esté en la posición arriba, escriba "Izquierda".
- Cuando un interruptor esté en la posición abajo, escriba "Derecha".
- Si un interruptor está entre la posición arriba y abajo, escriba "Medio".

Los ajustes de los interruptores anotados en el paso 3 ahora se convierte en los botones que debe presionar en el control remoto universal de casa en el paso 5. Asegúrese que teclea los ajustes de los interruptores del paso 3 en el control remoto

universal de casa, de izquierda a derecha, cuando complete el paso 5.

4. Del interior del vehículo, presione firmemente los tres botones al mismo tiempo por aprox. tres segundos. Suelte los botones para poner el control remoto universal de casa en el modo de programación.

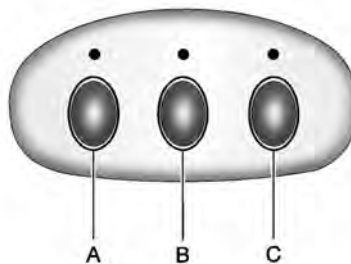

- A. Botón izquierdo (Arriba, +, o Encendido)
B. Botón medio (Medio, 0, o Neutral)

C. Botón derecho (Abajo, -, o Apagado)

5. Las luces del indicador parpadean lentamente. Ingrese cada ajuste de los interruptores del paso 3 en el control remoto universal de casa del vehículo. Tiene dos minutos y medio para completar el paso 5. Luego presione un botón en el control remoto universal de casa por cada ajuste de interruptor como se indica:
- Si escribió "Izquierda", presione el botón izquierdo (A) en el vehículo.
 - Si escribió "Derecha", presione el botón derecho (C) en el vehículo.
 - Si escribió "Medio", presione el botón medio (B) en el vehículo.
6. Después de ingresar todas las posiciones del interruptor, presione con firmeza de nuevo y

5-76 Instrumentos y controles

suelte los tres botones al mismo tiempo. Las luces del indicador se encienden.

7. Presione y sostenga el botón que se utilizará para controlar la puerta de la cochera hasta que se mueva la puerta de la cochera. La luz del indicador sobre el botón seleccionado debe parpadear lentamente. Este botón puede necesitar sostenerse hasta por 55 segundos.
8. En cuanto la puerta de la cochera se mueva, suelte inmediatamente el botón. La luz del indicador parpadea con rapidez hasta que se complete la programación.
9. Presione y sostenga el mismo botón otra vez. La puerta de la cochera se debe mover, lo que confirmará que la programación ha terminado con éxito.

Para programar otro dispositivo de código fijo como un abridor de la puerta de la cochera, un dispositivo

de seguridad, o un dispositivo de automatización doméstica adicional, repita los pasos 1 al 9, usando un botón diferente en el paso 7 del que se usó para el abridor de la puerta de la cochera.

Funcionamiento del sistema de control remoto universal

Presione y sostenga el botón correcto por al menos medio segundo. La luz indicadora se enciende mientras se transmite la señal.

La operación puede realizarse:

- Si el vehículo está en modo de accesorio.
- Si el vehículo está en operación.
- Si el vehículo está en el Modo de accesorio retenido (RAP). Vea *RAP en la página 9-25* para obtener más información.
- Hasta 10 minutos adicionales después que termine el RAP.

- Hasta 10 minutos después que se abra cualquier puerta.

Reprogramación de los botones del control remoto universal de casa

Cualquiera de los tres botones se puede reprogramar repitiendo las instrucciones.

Eliminación de los botones del control remoto universal de casa

Los botones programados se deben borrar cuando se vende el vehículo o termina el arrendamiento.




Para borrar ya sea el código rodante o el código fijo en el dispositivo del control remoto universal de casa:

1. Presione y sostenga los dos botones exteriores al mismo tiempo por aprox. 20 segundos, hasta que las luces del indicador, que están ubicadas sobre los botones, empiecen a parpadear con rapidez.

Instrumentos y controles 5-77

2. Una vez que las luces del indicador comiencen a parpadear, suelte ambos botones. Se borran los códigos de todos los botones.

Para obtener ayuda o más información sobre el Sistema del control remoto universal para el hogar, llame al número telefónico de Servicio al cliente en *Oficinas de Servicio al cliente (Estados Unidos y Canadá) en la página 13-5. Oficinas de Servicio al cliente (México) en la página 13-6.*



Iluminación

Iluminación exterior

Controles de luz exterior	6-1
Recordatorio de luces exteriores apagadas	6-2
Cambiador de luz alta/baja de faro	6-2
Claxon óptico	6-2
Luces de día (DRL)	6-2
Luz Centinela	6-3
Indic adventen peligro	6-5
Señales de giro y cambio de carril	6-5
Luces antiniebla	6-6

Iluminación Interior

Control de iluminación del panel de instrumentos	6-6
Luces de cortesía	6-7
Luces lectura	6-7

Características de iluminación

Iluminación entrada/salida	6-7
Protección de energía de la batería	6-7
Ahorro batería iluminación exterior	6-7

Iluminación exterior

Controles de luz exterior



El control de luces exteriores está ubicado a la izquierda del volante sobre la palanca multifunción.

☞ (Control de luces exteriores): Gire la banda con este símbolo para operar los lámparas exteriores.

La banda de luces exteriores tiene cuatro posiciones:

☞ (Apagado): Apaga todas las luces.

AUTO (Automático): Coloca las luces exteriores en modo automático. El modo AUTO apaga y enciende las luces exteriores

dependiendo de cuanta luz haya disponible en el exterior del vehículo.

Para cancelar el modo AUTO, gire el control a la posición apagado.

Para restablecer el modo AUTO (automático), gire el control a exterior lamps (luces exteriores) y luego nuevamente a AUTO.

El modo automático también se restablece cuando se apaga y luego se vuelve a encender el vehículo si se dejó el control en la posición AUTO.

☞ (Lámparas de estacionamiento): Enciende las lámparas de estacionamiento junto con lo siguiente:

- Lámparas direccionales laterales
- Lámparas traseras
- Lámparas iluminadoras de placa
- Lámparas de tablero de instrumentos

6-2 Iluminación

La luz indicadora de freno de estacionamiento se enciende y permanece encendida cuando las luces de estacionamiento están encendidas con el motor apagado y la ignición en ACC/ACCESSORY (Accesorios).

 **(Faros):** Enciende los faros junto con las lámparas y luces previamente listados.

Recordatorio de luces exteriores apagadas

Sonará un toque de advertencia si el control de la lámpara exterior se deja encendido ya sea en la posición del faro o lámpara de estacionamiento y la puerta del conductor se abre con el encendido estando en OFF.

Cambiador de luz alta/baja de faro

Para cambiar los faros delanteros de luces bajas a altas, empuje la palanca de direccionales completamente hacia delante. Para cambiar de luz alta a baja, jale la palanca hacia atrás.



Mientras estén encendidas las luces altas, también se encenderá esta luz en el grupo de instrumentos.

Claxon óptico

Para usar la función destellar-para-rebasar, jale brevemente la palanca de direccionales hacia usted. El indicador de luces altas destella para indicar al otro conductor que usted intenta rebasar. Si los faros

de luces bajas están apagados y los faros de niebla están encendidos, éstos destellan.

Luces de día (DRL)

Las lámparas que operan de día (DRL) pueden facilitar que otros vean el frente de su vehículo durante el día. Se requieren lámparas que operan de día completamente funcionales en todos los vehículos vendidos primero en Canadá.

El sistema DRL hace que las luces direccionales delanteras se enciendan cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Si todavía hay luz de día y la ignición está encendida.
- El control de luces exteriores está en la posición AUTO (Automático).
- La transmisión no están en P (Estacionamiento) o el freno de estacionamiento no está aplicado.

Iluminación 6-3

- El freno de estacionamiento no está aplicado o la velocidad del vehículo es mayor a 13 km/h (8 mph).

Cuando las DRL están activadas, solamente se encenderán las luces direccionales delanteras. Las luces de estacionamiento, luces traseras, luces del tablero de instrumentos u otras luces exteriores no se encenderán cuando se estén usando las DRL.

Cuando esá suficientemente oscuro en el exterior, las luces direccionales delanteras se apagan y los faros normales de luces bajas se encienden.

Cuando está suficientemente claro en el exterior, los faros regulares se apagan, y las direccionales delanteras tomarán su lugar. Si el vehículo se arranca en una cochera oscura, el sistema automático de faros se enciende inmediatamente. Una vez que el vehículo sale del estacionamiento, toma aproximadamente un minuto para que el sistema automático de faros

delanteros cambie a DRL si está claro en el exterior. Durante la espera, el grupo de tablero de instrumentos puede no ser tan brillante como usualmente lo es. Asegúrese que la perilla de brillo del tablero de instrumentos esté en la posición de brillo completo. Vea *Control de iluminación del panel de instrumentos en la página 6-6* para mayor información.

Si está suficientemente oscuro en el exterior y el control de luces exteriores está apagado, aparecerá un mensaje HEADLAMPS SUGGESTED (Se sugiere encender faros) en el Centro de Información del Conductor (DIC). Ver *Mensajes de luz en la página 5-48*.

Cuando se gira el control de luces exteriores a la posición apagado por segunda vez, o cuando se encienden los faros se elimina el mensaje HEADLAMPS SUGGESTED (Se sugiere encender faros) en el DIC. Si por el contrario se encendieran las luces de estacionamiento o los faros de

niebla, el mensaje HEADLAMPS SUGGESTED continuaría apareciendo.

El sistema de faros regular deberá encenderse cuando sea necesario.


Para apagar las DRL, gire el control de luces exteriores a la posición apagado o cambie a P (Estacionamiento). Las DRL permanecerán apagadas hasta que el control se mueva nuevamente o el vehículo se mueva de P (Estacionamiento).

Este procedimiento aplica solamente para vehículos que se vendieron primero en los Estados Unidos.

Luz Centinela

Twilight Sentinel® es un sistema automático de los faros delanteros. Cuando se activa, esta función enciende y apaga sus faros delanteros y luces de estacionamiento al detectar qué tan oscuro está en el exterior.

6-4 Iluminación

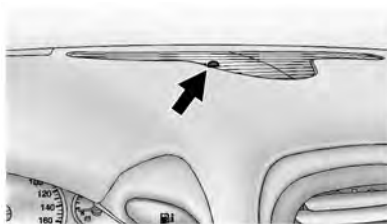

Asegúrese de no cubrir el sensor de luz que está en la parte superior del tablero de instrumentos.

AUTO (Automático): Activa el sistema.

Si la banda ya está en la posición AUTO (Automático) cuando usted arranque su vehículo, Twilight Sentinel se activa automáticamente.

Si está oscuro en el exterior, los faros delanteros y luces de estacionamiento de su vehículo se encenderán automáticamente.

Ya que esté suficientemente claro en el exterior, los faros delanteros y luces de estacionamiento se volverán a apagar automáticamente.

Twilight Sentinel también se puede encender cuando usted conduzca a través de un área iluminada débilmente.

Una vez que usted abandona el área iluminada débilmente, puede tomar cerca de un minuto para que se apague el Twilight Sentinel. Durante este breve retardo, el grupo de instrumentos puede no estar tan brillante como es usual. Compruebe que el atenuador del tablero de instrumentos esté colocado en brillantez completa. Ver *Control de iluminación del panel de instrumentos en la página 6-6*.

Para desactivar temporalmente el Twilight Sentinel, gire la banda hacia ☰.

Para volver a encender el Twilight Sentinel, gire la banda hacia ☷ de nuevo, luego suéltela.

Si el Twilight Sentinel tiene los faros delanteros encendidos y usted apaga la ignición, los faros delanteros permanecerán

encendidos durante un periodo de tiempo mientras que usted sale del vehículo.

Utilice el Centro de Información del Conductor para encender o apagar el Twilight Sentinel y para incrementar o reducir la duración del periodo de iluminación retardada. Vea "Opciones Personales" bajo *Personalizar vehículo en la página 5-60*.

El sistema de faros regular deberá encenderse cuando sea necesario.


Luces encendidas con limpiadores

Si los limpiadores del parabrisas están activados a la luz del día con el motor encendido, y el control de la luz exterior está en AUTO, los faros delanteros, luces de estacionamiento, y otras luces exteriores se encienden. El tiempo de transición para que las luces enciendan varía basándose en la velocidad del limpiador. Cuando los limpiadores no están funcionando, estas luces se apagan. Mueva el

Iluminación 6-5

control de la luz exterior a OFF (APAGADO) o al la posición de Luz de estacionamiento para deshabilitar esta función.

Indic adventen peligro

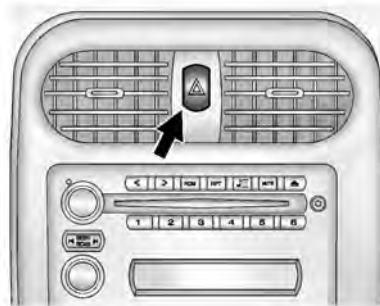

Las luces intermitentes de emergencia advierten a otros que usted tiene un problema. El botón está ubicado cerca del centro del tablero de instrumentos.

△ (Intermitentes de advertencia de peligro): Oprima para hacer que las luces direccionales

delanteras y traseras destellen intermitentemente. Presione nuevamente para apagar las intermitentes.

Las luces intermitentes de emergencia funcionan sin importar en qué modo esté la ignición, incluso si la ignición está apagada.

Cuando estén encendidas las luces intermitentes de emergencia, las luces direccionales no funcionarán.

Señales de giro y cambio de carril



Una flecha en el grupo del tablero de instrumentos titila en la dirección de la vuelta o del cambio de carril.

Mueva la palanca completamente hacia arriba o hacia abajo para señalar una vuelta.

Levante o baje la palanca hasta que la flecha comience a titilar para señalar un cambio de carril. Suelte la palanca y la direccional destella automáticamente tres veces. Si se desean más destellos, continúe sosteniendo la palanca.

La palanca regresa a su posición inicial cuando se libera.

Si después de indicar una vuelta o cambio de carril las flechas destellan rápidamente o no se encienden, podría estar quemado un foco direccional.

Reemplace los focos. Si el foco no está fundido, revise el fusible. Ver *Fusibles e interruptores de circuito en la página 10-50*.

6-6 Iluminación

Aviso acústico de direccionales encendidas

Un aviso acústico suena si la direccional ha estado encendida durante más de 1.2 km. (0.75 millas) de conducción.

Si necesita dejar la direccional encendida durante más de 1.2 km (0.75 millas), apague la direccional y luego vuelva a encenderla.

Luces antiniebla



Use faros de niebla para obtener una mejor visibilidad en condiciones de niebla o neblina.

El control de los faros de niebla está ubicado en la palanca multifunción enseguida del control de luces exteriores.

⌘ (Lámparas de niebla): Al girar la banda a esta posición se encienden los faros de niebla.

Cuando usted enciende los faros de niebla, en el grupo del tablero de instrumentos aparecerá la luz de faros de niebla para indicar que están encendidos los faros de niebla y las luces de estacionamiento.

Si enciende los faros de luces altas, los faros de niebla se apagarán. Estas se encenderá cuando usted cambie a faros de luces bajas.

La ignición debe estar encendida para que funcionen los faros de niebla.

Algunas localidades tienen leyes que exigen que los faros estén encendidos junto con las lámparas de niebla.

Iluminación Interior

Control de iluminación del panel de instrumentos



La perilla para esta función se localiza en el lado izquierdo del tablero de instrumentos.

Oprima la perilla para encender las luces interiores.

Gire y sostenga la perilla en el sentido de las manecillas del reloj para abrillantar las luces o en sentido contrario al de las manecillas del reloj para atenuarlas. Durante el día, esta perilla ajustará la brillantez del tablero de instrumentos y por la noche ajustará toda la iluminación interior.

Iluminación 6-7

Asegúrese de que esta perilla no esté completamente hasta abajo mientras las luces estén encendidas durante el día. El Centro de Información del Conductor (DIC) puede no ser visible.

Luces de cortesía

Cuando está abierta cualquier puerta o la tapa de la escotilla/cajuela, las luces interiores se encenderán a menos que esté claro en el exterior.

También puede encender y apagar las luces de cortesía oprimiendo la perilla de brillantez del tablero de instrumentos.

Luces lectura

El espejo retrovisor interior incluye dos luces de lectura. Las luces se encenderán cuando se abra una puerta. Cuando las puertas estén cerradas, oprima el interruptor de cada luz para encenderlas individualmente.

Características de iluminación**Iluminación entrada/salida**

Con la iluminación de entrada, las luces interiores se encenderán al ingresar al vehículo. Para iluminar su salida, las luces interiores se encienden durante cerca de 20 segundos cuando se apaga el motor.

Para apagar la iluminación de entrada y salida, encienda y apague rápidamente las luces de cortesía oprimiendo la perilla de brillantez del tablero de instrumentos.

Protección de energía de la batería

Este vehículo tiene una función para ayudar a evitar que se descargue la batería en caso de que cualquiera de las siguientes luces se quede encendida; la luz

del cofre, si su vehículo tiene esta característica, las luces del espejo de vanidad, las luces de carga, las luces de lectura, las luces de la consola central o la guantera. Si se deja encendida cualquiera de estas luces, se apagarán automáticamente después de cerca de 10 minutos. Para restablecerlo, se deben apagar todas las luces anteriores o colocar la llave de ignición en encendido.

Ahorro batería iluminación exterior

Si se han quedado encendidas las luces de estacionamiento manual o los faros delanteros, las luces exteriores se apagarán tan pronto como la ignición se apague o la Retención de Corriente para Accesorios (RAP) esté activa. Esto protege contra la descarga de la batería en caso de que accidentalmente usted haya dejado los faros delanteros o las luces de estacionamiento encendidos. El ahorrador de batería no funciona

6-8 Iluminación

si los faros se encienden después que se apaga el interruptor de ignición.

Si necesita dejar las luces encendidas, utilice el control de luces exteriores para volver a encender las luces.

Sistema de información 7-1

Sistema de información

Introducción

Información y entretenimiento	7-1
Característica del sistema antirrobo	7-2
Información general	7-3
Operación	7-5

Radio

radio AM-FM	7-7
Radio satelital	7-10
Recepción de radio	7-12
Sistema de antena Diversity	7-13
Antena de radio satelital	7-14

Reproductores de audio

Reproductor CD	7-14
Dispositivos auxiliares	7-19

Teléfono

Bluetooth	7-20

Convenios de marcas registradas y licencias

Acuerdos de marcas comerciales y licencias	7-29

Introducción

Información y entretenimiento

Determine qué radio tiene el vehículo y lea las siguientes páginas para familiarizarse con sus funciones.

ADVERTENCIA

Desviar la vista del camino durante periodos largos puede ser causa de un choque, cuyas consecuencias podrían ser lesiones o la muerte de usted o de los demás. Mientras conduce, no distraiga su atención en tareas de infotainment durante periodos largos.

Este sistema brinda acceso a muchas listas de audio y otras.

7-2 Sistema de información

Para desviar lo menos posible su vista del camino mientras conduce, haga lo siguiente mientras el vehículo esté estacionado.

- Familiarícese con la operación y los controles del sistema de audio.
- Ajuste el tono, el nivel de los altavoces y pre-seleccione las estaciones de radio.

Para mayor información, vea *Cond defensiva en la página 9-3*.

Aviso: Contacte a su concesionario antes de agregar cualquier equipo.

Agregar equipo de audio o de comunicación podría interferir con la operación del motor, de la radio o de otros sistemas, y podría dañarlos. Observe las reglamentaciones federales relativas a equipos móviles de radio y teléfono.

El vehículo tiene Alimentación de Accesorios Retenida (RAP). Con RAP, el sistema de audio puede

funcionar inclusive después de haber apagado la ignición. Vea *RAP en la página 9-25* para mayor información.

Sistema de navegación/radio

Para vehículos con sistema de radio de navegación, vea el manual del sistema de navegación.


Característica del sistema antirrobo

TheftLock® está diseñado para disuadir del robo del radio del vehículo mediante el aprendizaje de una porción del Número de Identificación del Vehículo (VIN). El radio no funciona y LOCKED (bloqueado) es mostrado si el radio es robado o movido a un vehículo diferente.

Cuando el encendido está en la posición apagado, un luz roja intermitente en la parte superior del lado izquierdo del radio indica que Theftlock (sistema anti-robo) está activado.

Sistema de información 7-3

Información general

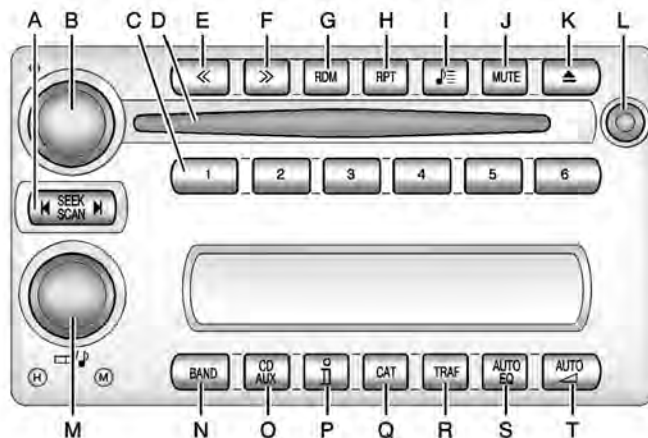

- A. ◀ SEEK/SCAN (BUSCAR/ ESCANEAR) ▶
- Radio: Presione ▶ o ▶ para buscar la emisora anterior o siguiente.

Presione sin soltar ▶ o ▶ para escanear a través de las emisoras más fuertes.

- CD: Presione ▶ o ▶ para ir a la pista previa o la siguiente pista. Presione sin soltar ▶ o ▶ para ir

rápido hacia atrás o hacia adelante dentro de una pista.

- B. Perilla Encendido/Volumen
- Presione para encender o apagar el sistema.
 - Gire para ajustar el volumen.
- C. Botones 1-6
- Presione para recordar una emisora favorita.
 - Presione sin soltar para guardar la emisora actual.
- D. Ranura CD
- E. ◀◀
- Radio: Presione para buscar la emisora anterior. Presione sin soltar para escanear hacia atrás a través de las estaciones mas fuertes.

7-4 Sistema de información

- CD: Presione para ir a la pista anterior. Presione sin soltar para ir rápido hacia atrás dentro de una pista.
- F. 
- Radio: Presione para buscar la siguiente emisora. Presione sin soltar para escanear hacia adelante a través de las emisoras más fuertes.
 - CD: Presione para ir a la siguiente pista. Presione sin soltar para adelantar rápido dentro de una pista.
- G. RDM (Azar)
- Oprima para reproducir las pistas del CD en orden aleatorio.
- H. RPT (repetir)
- Presione para repetir la pista actual del CD.
- I.  (Menú de tono)
- Abre el menú de Configuración de Tono.
- J. MUTE
- Presione para silenciar y activar el sonido del sistema.
- K.  (Expulsión)
- Presione para expulsar el CD.
- L. Puerto auxiliar
- Enchufe de entrada auxiliar de 3.5mm (1/8 pulg.).
- M.  /  (Tune/Tone Menu) (Menú sintonizar/tono)
- Presione para abrir el menú de Configuración de tono.
 - Gire para encontrar manualmente una estación.
- N. BAND (Banda)
- Presione para recorrer a través de las bandas disponibles AM, FM, o XM, si está equipado.
- O. CD/AUX (CD/Aux)
- Presione para escuchar un CD o una fuente auxiliar.
- P.  (Información)
- Presione para visualizar información de la emisora o pista actual.
- Q. CAT (Categoría)
- Oprima para mostrar una lista de categorías XM.
- R. TRAF (Tránsito)
- Presione para encontrar una emisora con información del tráfico. Ver *radio AM-FM en la página 7-7*.

Sistema de información 7-5

S. AUTO EQ (Auto Ecualizador)

- Presione para personalizar el EQ. Consulte *Operación en la página 7-5*.

T. AUTO (Volumen Automático)

- Presione para establecer el volumen automático para el camino y ruido del viento. Ver *Operación en la página 7-5*.

Operación

Una luz indicadora en la parte superior del lado izquierdo del radio relampaguea cuando el encendido está en Off para indicar que la característica anti-robo está activa. Ver *Característica del sistema antirrobo en la página 7-2*.

Uso del radio

Perilla Encendido/Volumen:

Presione para encender o apagar el sistema. Gire para aumentar o disminuir el volumen.

MUTE: Presione para silenciar el sistema. Presione otra vez para encender el sonido.

Este botón no está disponible en el Seis discos CD radio.

ⓘ (Información): Presione hasta que la pantalla deseada se muestra, luego sostenga por dos segundos hasta que el radio haga un sonido de bip una vez para cambiar la pantalla predeterminada. La pantalla seleccionada es ahora la predeterminada.

Para RDS:

Presione ⓘ para cambiar la pantalla. Las opciones de pantalla son nombre de la estación, frecuencia de la estación RDS, PTY, y el nombre del programa (si está disponible).

Ajustes de Audio

Presione y sostenga  cuando no se muestra control de tono o bocina para ajustar todos los controles de tono y bocina a la

posición intermedia. Se muestra AUDIO SETTINGS CENTERED (AJUSTES DE AUDIO CENTRADOS).

Ajustando el tono (Grave/agudo)

 /  (**Bajo/agudo**): Para ajustar los bajos o agudos:

Presione y libere  /  hasta que se muestre BASS (bajo) o TREBLE (agudo).

- Gire la perilla  /  para aumentar o disminuir el nivel.
- Presione y sostenga la perilla  /  hasta que el nivel cambie hasta la posición intermedia.

Ajuste de los bocinas (Balance/Fade)

 /  (**Balance/atenuar**): Para ajustar el balance:

Presione y libere  /  hasta que se muestre BALANCE.

7-6 Sistema de información

- Gire la perilla  /  para mover el sonido hacia las bocinas derechas o izquierdas.
- Presione y sostenga la perilla  /  hasta que el nivel cambie hasta la posición intermedia.

Para ajustar la atenuación:

Presione y libere  /  hasta que se muestre ATENUAR (FADE)

- Gire la   perilla para mover el sonido hacia las bocinas delanteras o traseras.
- Presione y sostenga la perilla  /  hasta que el nivel cambie hasta la posición intermedia.

AUTO EQ (Equalización

automática): El radio guarda los ajustes separados de AUTO EQ para cada pre sintonización y fuente.

Para vehículos sin el sistema de sonido Bose®:

- Presione AUTO EQ para seleccionar los ajustes de equalización designados para CLASSICAL (CLÁSICA), POP, ROCK, JAZZ, TALK y COUNTRY.
- Seleccione CUSTOM (personalizado) o cambie los sonidos bajos y agudos, para regresar el EQ (ecualizador) a las configuraciones manuales de dichos sonidos.

Para vehículos con el sistema de sonido Bose:

- Presione AUTO EQ para seleccionar los ajustes de equalización desde EQ1 hasta EQ6.
- Seleccione CUSTOM (personalizado) o cambie los sonidos bajos y agudos, para regresar el EQ (ecualizador) a las configuraciones manuales de dichos sonidos.

AUTO (Volumen

automático): El volumen automático ajusta el sistema de audio automáticamente para compensar el ruido de carretera y viento, al incrementar el volumen cuando la velocidad del vehículo aumenta.

Para vehículos sin el sistema de sonido Bose:

1. Ajuste el volumen al nivel deseado.
2. Presione  para seleccionar AUTO VOLUME MIN (mínimo), AUTO VOLUME MED (mediano) o AUTO VOLUME MAX (máximo). Cada uno de los ajustes más altos proporciona mayor compensación del volumen a mayores velocidades del vehículo.
3. Presione AUTO  hasta que AUTO VOLUME OFF se muestre, para apagar el volumen automático.

Sistema de información 7-7

Para vehículos con el sistema de sonido Bose:

Los vehículos con el sistema de sonido Bose incluyen la tecnología de compensación del ruido Bose AudioPilot®. El AudioPilot ajusta continuamente la ecualización del sistema de audio para compensar el ruido de fondo. Esta función es más efectiva en ajustes de volumen de radio más bajos, donde el ruido de fondo puede afectar qué tan bien se escuche el audio. En ajuste de volumen más altos, puede haber pocos o ningún ajuste por AudioPilot (Piloto de audio). Para obtener información adicional acerca del AudioPilot, visite bose.com/audiopilot.

Para usar AudioPilot:

1. Ajuste el volumen al nivel deseado.
2. Presione AUTO  hasta que se muestra AUTO VOLUME ON.

3. Presione AUTO  hasta que AUTO VOLUME OFF (volumen automático apagado) se muestra, para apagar el AudioPilot.

Mensajes de radio

CAL ERR (Error de calibración):

Muestra si el radio ya no está configurado adecuadamente para el vehículo. El vehículo debe ser regresado al concesionario para recibir servicio.

LOC (Bloqueado): Se muestra cuando el sistema Theftlock (bloqueo de robo) se ha asegurado. El vehículo debe ser regresado al concesionario para recibir servicio.

Si ocurre algún error repetidamente o si no se puede corregir un error, contacte a su concesionario.

Radio

radio AM-FM

Sistema de datos de radio (RDS)

Las características RDS están disponibles sólo para el uso en estaciones FM que transmiten información RDS. El nombre de la estación o las letras designadas se muestran mientras el radio está sintonizado a una estación RDS.

Este sistema depende de la recepción de información específica proveniente de estas estaciones y únicamente funciona cuando la información está disponible. En casos raros, una estación de radio puede transmitir información incorrecta que cause que las funciones del radio no operen apropiadamente. Si esto sucede, contacte a la estación de radio.

7-8 Sistema de información

Con RDS, el radio puede:

- Buscar estaciones que transmiten el tipo de programación seleccionado.
- Reciba anuncios relativos a emergencias locales y nacionales
- Despliegue mensajes de estaciones de radio.
- Buscar estaciones con anuncios del tránsito.
- Proporcionar la hora del día.
- Proporcionar un tipo de programa (PTY) para la programación actual.
- Proporcionar el nombre del programa que se está transmitiendo.

Mensajes RDS.

!ALERTA! Una alerta advierte de emergencias locales o nacionales. Cuando un anuncio de alerta entra en la estación de radio actual, !ALERTA! se muestra. El anuncio es

escuchado, aún si el volumen es bajo o si un CD se está reproduciendo. Si un CD se está reproduciendo, se detiene durante el anuncio. Los avisos de alerta o se pueden apagar.

!ALERTA! no es afectado por pruebas del sistema transmisor de emergencia. Esta característica no es respaldada por todas las estaciones RDS.

ⓘ (Información): Si la estación actual tiene un mensaje, INFO se muestra. Presione ⓘ para ver el mensaje. El mensaje puede mostrar el artista, título de la canción, números telefónicos para llamar, etc.

Si el mensaje completo no es mostrado, partes del mensaje aparecen cada tres segundos. Para desplazarse por el mensaje, presione y libere ⓘ. Cada vez que oprime el botón aparece un nuevo grupo de palabras. Una vez que el mensaje completo se ha mostrado, INFO desaparece de la pantalla

hasta que se recibe otro mensaje nuevo. El último mensaje puede ser mostrado presionando este botón. El último mensaje se muestra hasta que se recibe un mensaje nuevo o el radio se sintoniza en otra emisora.

NO INFO se muestra cuando un mensaje no está disponible en una estación.

TRAF (Tránsito): TA (tránsito) se muestra cuando la estación transmite anuncios sobre el tránsito.

Presione TRAF y el radio busca una estación que transmite anuncios de tránsito. Cuando se encuentra una estación, el radio deja de buscar y se muestra TA. NO TRAFFIC INFO se muestra si una estación que transmite anuncios de tránsito no puede ser encontrada.

Presione TRAF para apagar los anuncios de tránsito si TA está en la pantalla.

Sistema de información 7-9

El radio reproduce el anuncio de tránsito aún si el volumen está bajo. El radio interrumpe la reproducción de un CD si la última estación sintonizada transmite anuncios de tránsito.

Cómo encontrar una estación

BAND (Banda): Oprima para cambiar entre FM1, FM2 y AM.

 **(Tune) (Sintonizar):** Gire para seleccionar las estaciones de radio.

SEEK (Buscar): Presione para ir a la estación de radio anterior o siguiente y dejarla seleccionada.

El radio se detiene solamente en estaciones con una señal fuerte.

SCAN: Presione y sostenga por dos segundos hasta que FREQUENCY SCAN (búsqueda de frecuencia) aparece. El radio va a la estación, la reproduce por unos segundos y

después continúa en la siguiente estación. Presione  ó  otra vez para detener la exploración.

Para explorar las estaciones pre seleccionadas:

Presione y sostenga  ó  por cuatro segundos hasta que PRESET SCAN (exploración predeterminada) aparece. El radio va a la estación preseleccionada, la reproduce por unos segundos y después va a la siguiente estación preseleccionada. Presione  o  otra vez o presione uno de los botones para detener la exploración de estaciones predeterminadas.

El radio explora solamente estaciones con una señal fuerte.

1-6 (Botones predeterminados):

Presione para escuchar estaciones que está programadas en los botones predeterminados de radio.

Almacenar estaciones de radio

Exhortamos a los conductores a almacenar estaciones de radio mientras el vehículo esté estacionado. Ver *Cond defensiva en la página 9-3*. Sintonice estaciones de radio favoritas usando los pre-seleccionados, botón de favoritos y controles en el volante, si el vehículo tiene esta característica.

Hasta 30 estaciones (seis de FM1, seis de FM2 seis de AM, seis de M1 y seis de XM2), y la equalización predeterminada para cada estación se pueden programar en los seis botones numerados. Para establecer las predeterminadas:

1. Encienda la radio.
2. Oprima BAND (Banda) para seleccionar FM1, FM2, AM, XM1, o XM2
3. Sintonice la emisora deseada.
4. Presione AUTO EQ para seleccionar la equalización.

7-10 Sistema de información

- Presione y sostenga uno de los seis botones numerados hasta que el radio pita una vez.
- Repita los pasos para cada botón pulsador..

Radio satelital

Servicio de Radio Satelital SiriusXM™

SiriusXM es un servicio de radio satelital basado en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos y 10 provincias de Canadá. La Radio Satelital SiriusXM tiene una amplia variedad de programación y música sin comerciales, de costa a costa, y con sonido de calidad digital. Se requiere una cuota por servicio para recibir el servicio SiriusXM. Si el Servicio SiriusXM necesita reactivarse, el radio desplegará "No Subscription Please Renew" (sin suscripción, favor de renovar") en el canal XM1. Para obtener más información, contacte a SiriusXM en www.siriusxm.com o en el

1-800-929-2100 en Estados Unidos y en www.xmradio.ca o en el 1-877-438-9677 en Canadá.

Cómo encontrar un canal SiriusXM

BAND (Banda): Presione para alternar entre FM1, FM2, AM, XM1, o XM2.

 **(Tune) (Sintonizar):** Gire para seleccionar manualmente un canal XM.

 **SEEK (Buscar)** : Presione para ir al canal XM anterior o siguiente.

 **SCAN** : Presione y sostenga  o  por dos segundos hasta que FREQUENCY SCAN (búsqueda de frecuencia) aparece. El radio va al canal, reproduce por unos segundos y después va a la siguiente estación. Presione  o  otra vez para detener la exploración.

Para explorar las estaciones pre seleccionadas:

Presione y sostenga  ó  por cuatro segundos hasta que PRESET SCAN (exploración predeterminada) aparece. El radio va a la estación preseleccionada, la reproduce por unos segundos y después va a la siguiente estación preseleccionada. Presione  o  otra vez o presione uno de los botones para detener la exploración de estaciones predeterminadas.

1-6 (Botones predeterminados): Presione para escuchar canales que está programadas en los botones predeterminados de radio.

Buscar una categoría (CAT) de estación

Para seleccionar una estación SiriusXM por categoría.

- Presione el botón CAT. La última categoría seleccionada se muestra.

Sistema de información 7-11

2. Gire la perilla  /  para seleccionar una categoría.
3. Presione  ó  para ir a una estación de categoría. SEEKING CATEGORY (buscando categoría) se muestra.
4. Para ir a otra estación dentro de esa categoría, presione el botón CAT para mostrar la categoría, luego presione  ó  para ir a otra estación.

Si el radio no puede encontrar la categoría deseada, NONE (ninguna) se muestra y el radio regresa a la última estación sintonizada.

EXPLORAR: Para explorar las estaciones dentro de una categoría:

1. Presione CAT. La última categoría seleccionada se muestra.
2. Gire la perilla  /  para seleccionar una categoría.

3. Presione y sostenga  ó  por cuatro segundos hasta que se oye un pitido y SCAN CATEGORY (explorar categoría) aparece. El radio empieza a explorar las estaciones en la categoría.
4. Presione  ó  para detener la exploración.

Guardar canales SiriusXM

Exhortamos a los conductores a almacenar los canales XM mientras el vehículo esté estacionado. Ver *Cond defensiva en la página 9-3*. Sintonice estaciones de radio favoritas usando los pre-seleccionados, botón de favoritos y controles en el volante, si el vehículo tiene esta característica.

Hasta 30 estaciones (seis de FM1, seis de FM2 y seis de AM, seis de XM1 y seis de XM2), y la equalización predeterminada para cada estación se pueden programar en los seis botones numerados.

Para establecer las predeterminadas:

1. Sintonizar un canal.
2. Presione AUTO EQ para seleccionar la equalización.
3. Presione y sostenga uno de los seis botones numerados hasta que el radio pita una vez.
4. Repita los pasos para cada botón pulsador..

Mensajes de Radio SiriusXM

XL (Canales de lenguaje explícito): Estos canales, o cualquier otro, se pueden bloquear llamando al 1-800-929-2100 en Estados Unidos y al 1-877-438-9677 en Canadá.

Actualizando: La clave de codificación del receptor se está actualizando, y no se requiere realizar ninguna acción. Este proceso no debe demorar más de 30 segundos.

7-12 Sistema de información

No hay señal: El sistema está funcionando correctamente, pero el vehículo se encuentra en una ubicación que está bloqueando la señal XM. Cuando el vehículo se mueve a un lugar abierto, la señal debe regresar.

Cargando XM: El sistema de audio está adquiriendo y procesando los datos de audio y texto. No se requiere realizar ninguna acción. Este mensaje debe desaparecer en breve.

CH Off Air (CAN fuera del aire): Este canal actualmente no está en servicio. Sintonice otro canal.

CH Unauth (CAN Noaut (no autorizado)): Este canal está bloqueado o no se puede recibir con su paquete de suscripción de SiriusXM.

CH Unavail (CAN no disponible): Este canal previamente asignado ya no está asignado. Sintonice otra estación. Si esta estación era una

de las pre-seleccionadas, seleccione otra estación para ese botón pre-seleccionado.

No Info: No está disponible la información del artista, título de la canción, categoría o texto en este momento en este canal. El sistema está funcionando adecuadamente.

No Subscription Please Renew (Sin suscripción, favor de renovar): La suscripción de SiriusXM se necesita volver a activar. Contacte a SiriusXM en www.siriusxm.com o llame al 1-800-929-2100 en los Estados Unidos y www.xmradio.ca o 1-877-438-9677 en Canadá.

No encontrado: No hay canales disponibles para la categoría seleccionada. El sistema está funcionando adecuadamente.

XM bloqueada: El receptor SiriusXM en el vehículo puede haber estado antes en otro vehículo. Para fines de seguridad, los receptores SiriusXM no se pueden intercambiar entre los

vehículos Si aparece este mensaje después de llevar el vehículo a servicio, verifique con su concesionario.

ID del radio: Si se sintoniza el canal 0, este mensaje se alternará con la etiqueta de ID de radio de ocho dígitos de SiriusXM Radio. Se necesita esta etiqueta para activar el servicio.

Desconocido: Si se recibe este mensaje al sintonizar el canal 0, puede haber una falla del receptor. Consulte con su concesionario.

Chk XMrcvr: Si este mensaje no desaparece en un periodo corto de tiempo, el receptor puede tener una falla. Consulte con su concesionario.

Recepción de radio

Puede haber interferencia y estática en la frecuencia durante la recepción normal de radio si se conectan equipos como cargadores de teléfonos celulares, accesorios para comodidad en el vehículo y

Sistema de información 7-13

dispositivos electrónicos externos en el tomacorriente de accesorios. Si hay interferencia o estática, desconecte el equipo del tomacorriente de accesorios.

AM

El alcance para la mayoría de las estaciones de AM es mayor que el de las de FM, especialmente en la noche. El mayor alcance puede causar que las frecuencias de las estaciones interfieran unas con otras. Para una mejor recepción de radio, la mayoría de las estaciones de radio AM elevan los niveles de potencia durante el día, y luego los reducen durante la noche. También puede presentarse estática cuando las tormentas o las líneas de electricidad interfieren con la recepción de radio. Cuando esto suceda, intente reducir los agudos en el radio.

FM Estéreo

Las señales de FM solamente tienen un alcance de 16 a 65 km (10 a 40 mi). Aunque el radio tiene un circuito electrónico que opera automáticamente para reducir la interferencia, puede haber algo de estática, especialmente cerca de edificios altos o cerros, haciendo que el sonido se entrecorte.

Servicio de Radio Satelital XM™

El Servicio de Radio Satelital XM brinda recepción de radio digital de costa a costa en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos y en Canadá. Igual que con FM, los edificios altos o los cerros pueden interferir con las señales de radio, haciendo que el sonido se entrecorte. Además, viajar o detenerse bajo un follaje tupido, puentes, cocheras o túneles puede causar pérdida de la señal XM durante un periodo de tiempo.

Uso del teléfono celular

El uso del teléfono celular puede causar interferencia con el radio del vehículo. Esta interferencia se puede presentar al hacer o recibir llamadas telefónicas, cargar la batería del teléfono o simplemente tener el teléfono encendido. Esta interferencia causa un mayor nivel de estática al escuchar el radio. Si se recibe estática al estar escuchando el radio, desconecte el teléfono celular y apáguelo.

Sistema de antena Diversity

La antena AM-FM es un sistema de auto-sintonización oculta. Optimiza las señales de AM y FM relativas a la posición del vehículo y a la fuente de la estación de radio. Ni mantenimiento ni ajustes son necesarios.

7-14 Sistema de información

Antena de radio satelital

Para vehículos con servicio de radio satélite, la antena se localiza en el techo o en la tapa de la cajuela del vehículo. Mantenga la antena libre de obstrucciones para garantizar una recepción de radio clara.

Reproductores de audio

Reproductor CD

Cuidado del reproductor de CD

No coloque etiquetas a un CD, pues podría quedarse atorado en el reproductor de CD. Utilice un marcador para escribir en la parte superior del CD si necesita una descripción.

No utilice limpiadores de lentes de CD; ya que pueden dañar el reproductor de CD.

Aviso: Si se coloca una etiqueta a un disco compacto, o si se inserta más de un disco compacto en la ranura al mismo tiempo, o si se intenta reproducir un disco compacto rayado o dañado, se podrían causar daños al reproductor de discos compactos. Cuando use el reproductor de discos

compactos, use solamente discos compactos en buenas condiciones sin ninguna etiqueta, introduzca un disco compacto a la vez y mantenga el reproductor de discos compactos y la ranura de inserción libre de materiales extraños, líquidos y basura.

Si aparece un error, consulte "Mensajes de CD" más adelante en esta sección.

Cuidado de los discos compactos

Conserve los discos compactos en sus estuches originales o en otros estuches protectores, y lejos de la luz directa del sol y del polvo. El reproductor de discos compactos explora la parte inferior del disco. Si la superficie inferior de un CD se daña, podrían no reproducirse adecuadamente o del todo. No toque el fondo de un CD mientras lo manipula. Levante los CD sujetándolos de las orillas o bien del orificio y la orilla.

Sistema de información 7-15

Si la superficie del CD está sucia, tome un trapo suave sin pelusa o humedezca un trapo suave y limpio en una solución de detergente suave y neutro mezclada con agua y límpielo. Compruebe que el proceso de limpieza empieza del centro hacia las orillas.

Uso del reproductor de CD

El reproductor de CD puede reproducir los CD más pequeños de 8 cm (3 pulg.) con un anillo adaptador.

Un CD en el reproductor se queda en éste mismo cuando el encendido se apaga. Cuando la ignición o el radio se encienden, el disco compacto empieza a tocar desde donde se detuvo, en caso de que ésta haya sido la fuente de audio seleccionada al último.

Carga de un CD

Inserte parcialmente el CD en la ranura, con la etiqueta hacia arriba, hasta que el reproductor mete el CD. El CD empieza a tocar automáticamente.

El símbolo del CD se muestra cuando un CD se inserta y el número de la pista se muestra cada vez que una pista nueva empieza a tocar.

 **(Insertar):** Presione para cargar un disco compacto en el reproductor de discos compactos.

Para Insertar un CD:

1. Presione .
2. Cargue un CD e insértelo parcialmente en la ranura con la etiqueta hacia arriba cuando INSERT CD se muestra. El reproductor jala el disco compacto hacia adentro.

Reproducción de un disco compacto

  **(Tune) (Sintonizar):** Gire para ir a la pista siguiente o anterior.

 **(Reversa):** Presione y sostenga para regresar dentro de la pista actual.

 **(Avance rápido):** Presione y sostenga para adelantar rápidamente a través de la pista actual.

 **SEEK (Buscar)** : Presione la flecha izquierda para ir al inicio de la pista actual, si se han reproducido más de ocho segundos. Presione la flecha derecha para ir al inicio de la pista siguiente.

Si cualquiera flecha es sostenida o presionada más de una vez, el reproductor continúa moviéndose hacia atrás o adelante a través del CD.

 **SCAN** : Para explorar un CD, presione y sostenga cualquiera de las flechas más de dos segundos hasta que SCAN se muestra y se

7-16 Sistema de información

oye un sonido de bip. El radio avanza a la pista siguiente, la toca por 10 segundos, luego avanza a la pista siguiente. Presione cualquier flecha de nuevo para detener el escaneo.

AUTO EQ (Equalización automática):

Presione para seleccionar el ajuste de la equalización mientras toca un CD. La equalización se guarda cuando un CD es reproducido. Para más información sobre AUTO EQ, vea "AUTO EQ" anteriormente en esta sección.

BAND (Banda): Presione para escuchar la radio cuando se esté reproduciendo un CD. El CD inactivo permanece adentro del radio para escucharlo después.

CD AUX (Auxiliar): Presione para reproducir un CD cuando escucha el radio. CD se muestra cuando un CD está en el reproductor. Si su sistema tiene un dispositivo de

repetición remoto, presionando este botón una segunda vez permite al dispositivo remoto reproducir.

▲ (Expulsión): Oprima para expulsar un CD de la Radio CD.

RPT (repetir): Presione para escuchar una pista o un todo un CD otra vez.

Radio CD sencillo:

Presione RPT para escuchar una pista otra vez; se muestra REPEAT (Repetir). Presione de nuevo para apagar la repetición; se muestra REPEAT OFF (Repetir apagado).

RDM (Azar): Presione para escuchar las pistas de forma aleatoria, en lugar de en su orden secuencial.

Radio CD:

Presione y libere RDM hasta que se muestra RANDOM DISC PLAY (reproducción aleatoria de disco). Presione y libere RDM hasta que RANDOM OFF se muestra para apagar reproducir al azar.

⏮ (Lista de canciones): La función lista de canciones puede guardar 20 selecciones de pistas.

Para guardar pistas:

1. Si S-LIST se muestra, presione  para apagarla.
2. Seleccione el CD deseado presionando el botón numerado y luego use la perilla  o  /  para seleccionar la pista que va a guardar.
3. Presione y sostenga  hasta que se oye un pitido y ADDED SONG (canción agregada) aparece.
4. Repita los pasos 2 y 3 para guardar otras selecciones.

SONGLIST FULL (lista de canciones completa) se muestra si más de 20 selecciones están guardadas.

Sistema de información 7-17

Para reproducir pistas:

1. Presione . Se oye un pitido y S-LIST se muestra. Las pistas grabadas empiezan a tocar en el orden en que fueron guardadas.
2. Presione  ó  para ir atrás o adelante dentro de las pistas guardadas.

Para eliminar pistas:

1. Presione  para activar la lista de canciones. S-LIST se muestra.
2. Presione  ó , y use la perilla  /  para seleccionar la pista que desea eliminar.
3. Presione y sostenga  hasta que SONG REMOVED (canción removida) aparece.

Después de eliminar una pista, las pistas restantes son movidas arriba en la lista. Cuando otra pista se agrega a la lista de canciones, la pista se agrega al final de la lista.

Para eliminar toda la lista de canciones:

1. Presione  para activar la lista de canciones. S-LIST se muestra.
2. Presione y sostenga  durante más de cuatro segundos. Se escucha un pitido y SONGLIST EMPTY (lista de canciones vacía) se muestra para confirmar que la lista ha sido eliminada.

Si un CD es expulsado, y la lista de canciones contiene pistas guardadas de ese CD, esas pistas se eliminan automáticamente de la lista de canciones. Cualquier pista guardada en la lista de canciones se agrega otra vez al final de la lista.

Para finalizar el modo de lista de canciones, presione . Sonará un pitido y se retira la lista S de la pantalla.

Formato MP3

Radios con la función MP3 sólo pueden reproducir discos CD-R. No mezcle archivos de audio regular y MP3 en el mismo disco.

Estructura de archivo respaldado

Los radios con la función MP3 respaldan hasta:

- 50 Carpetas
- 11 carpetas de profundidad
- 50 Listas de reproducción
- 255 archivos
- 10 sesiones

Directorio Raíz:

El directorio raíz se trata como una carpeta. Los archivos están almacenados en el directorio raíz cuando el disco o el dispositivo de almacenamiento no contiene carpetas. Los archivos a los que se accede desde el directorio raíz se muestran como F1 ROOT (F1 raíz).

7-18 Sistema de información

Carpeta vacía:

Las carpetas que no contienen archivos se omiten, y el reproductor avanza a la siguiente carpeta con archivos.

Velocidad de bits respaldada

Las siguientes velocidades de bits son apoyadas: 32 kbps, 40 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 224, 256 kbps y 320 kbps o una velocidad de bits variable.

Nombres de archivo

Las etiquetas ID3v1 y ID3v2 son respaldadas. El nombre de la pista contenido en la etiqueta ID3 es mostrado en la pantalla. La pantalla sólo muestra hasta 32 caracteres para pista y nombres de archivo.

Si el nombre de la pista no está contenido en la etiqueta ID3, la pantalla muestra el nombre del archivo sin la extensión del mismo.

Listas de repro

Las listas de reproducción que no tienen una extensión .m3u ó .wpl quizá no funcionen.

Las listas de reproducción programadas creadas con el software de WinAmp™, MusicMatch™, o Real Jukebox™ son soportadas y no pueden ser editadas usando el radio.

Reproducción de MP3

Inserte parcialmente un CD en la ranura, con la etiqueta hacia arriba. El reproductor la jala adentro, y READING (lectura) se muestra. El CD deberá empezar a tocar y el símbolo del CD aparece.

Si se apaga la ignición o el radio, con un CD-R en el reproductor, éste permanece dentro de éste. Cuando la ignición o el radio se encienden, el CD-R empieza a tocar desde donde se detuvo, en caso de que ésta haya sido la fuente de audio seleccionada al último.

A medida que comienza una pista nueva, el número de la pista se muestra en la pantalla.

Orden de reproducción

Las pistas se reproducen secuencialmente en el siguiente orden:

1. Listas de repro
2. Archivos contenidos en el directorio raíz.
3. Archivos contenidos en carpetas.

 **(Tune) (Sintonizar):** Gire para ir a la pista siguiente o anterior.

⏮ (Carpeta anterior): Presione para ir a la primera pista de la carpeta anterior. Presione y sostenga para regresar a través de la pista actual.

⏭ (Siguiete carpeta): Presione para ir a la primera pista de la carpeta siguiente. Presione y sostenga para el avance rápido de la pista actual.

Sistema de información 7-19

RDM (Azar): Presione para escuchar las pistas de forma aleatoria, en lugar de en su orden secuencial.

Presione y libere RDM hasta que:

- **RANDOM DISC PLAY** aparece para reproducir las pistas en el CD en orden aleatorio.
- **RANDOM FOLDER PLAY** aparece para reproducir las pistas en la carpeta en orden aleatorio.
- **RANDOM OFF** se muestra para apagar reproducir al azar.

RPT (repetir): Presione para escuchar una pista, CD o carpeta otra vez.

Presione y libere RPT hasta que:

- **REPEAT** aparece para repetir una pista.
- **REPEAT ONE DISC** aparece para repetir un CD.
- **REPEAT FOLDER** aparece para repetir una carpeta.

- **REPEAT OFF** se muestra para apagar reproducir repetido.

SEEK (Buscar)  : Presione para ir al inicio de la pista actual, si se han reproducido más de ocho segundos. Presione  para ir a la siguiente pista. Presione  ó  más de una vez para continuar moviéndose hacia atrás o adelante a través del CD.

i (Información): Presione para mostrar el nombre del artista y álbum contenido en la etiqueta ID3.

BAND (Banda): Presione para escuchar la radio cuando se esté reproduciendo un CD. El CD inactivo permanece adentro del radio para escucharlo después.

CD AUX (Auxiliar): Presione para reproducir un disco compacto cuando esté escuchando el radio. El símbolo del CD aparece cuando un CD está cargado.

Dispositivos auxiliares

Uso de la conexión de entrada auxiliar

El vehículo puede tener una entrada auxiliar ubicada del lado derecho de la placa frontal o en la consola central. Esta no es una salida de audio; no conecte audífonos en la entrada auxiliar delantera. Un dispositivo exterior de audio se puede conectar al enchufe de la entrada auxiliar para usarse como otra fuente para escuchar audio.

Se recomienda a los conductores conectar cualquier dispositivo auxiliar mientras el vehículo esté en P (Estacionamiento). Ver *Cond defensiva en la página 9-3*.

Conecte un cable de 3.5 mm (1/8 pulg) a la entrada auxiliar al frente del radio para usar reproductor de audio portátil. El radio muestra AUX INPUT DEVICE (dispositivo de entrada auxiliar) cuando un dispositivo se conecta y empieza a reproducir audio de ese dispositivo.

7-20 Sistema de información

Perilla superior (Corriente/Volumen): Gire para bajar o subir el volumen del reproductor portátil. Los ajustes de volumen adicionales se pueden hacer desde el dispositivo portátil.

BAND (Banda): Presione para escuchar la radio mientras se esté reproduciendo un dispositivo de audio portátil. El dispositivo de audio portátil continúa reproduciendo.

CD/AUX (CD/Auxiliar): Presione para reproducir un CD mientras esté reproduciendo un dispositivo portátil de audio. Presione de nuevo y el sistema empieza a reproducir audio desde el reproductor de audio portátil conectado. Si está conectado un reproductor portátil de audio, "Aux Input Device" (dispositivo de entrada auxiliar). Si no está conectado un reproductor portátil de audio, "Aux Input Device" (dispositivo de entrada auxiliar) no se muestra.

Teléfono

Bluetooth

Para vehículos equipados con capacidad para Bluetooth, el sistema puede interactuar con muchos teléfonos celulares, lo que permite:

- Realizar y recibir llamadas en modo manos libres.
- Compartir el directorio del teléfono celular o lista de contactos con el vehículo.

Minimizar la distracción del conductor, antes de conducir, y con el vehículo estacionado:

- Familiarícese con las características del teléfono celular. Organice el directorio y las listas de contacto claramente y elimine las entradas duplicadas o usadas rara vez. Si es posible, programe la marcación rápida u otros atajos.

- Revise los controles y la operación del sistema de infoentretenimiento.
- Empareje el (los) teléfono(s) celular(es) con el vehículo. El sistema puede no funcionar con todos los teléfonos celulares. Para más información, vea "Acoplando" en esta sección.
- Si el teléfono celular tiene capacidad de marcación por voz, aprenda a utilizar esta característica para tener acceso al directorio o lista de contactos. Vea "Verificación de voz" en esta sección para obtener mayor información.
- Vea "Almacenamiento y eliminación de números telefónicos" en esta sección para obtener mayor información.

Sistema de información 7-21

ADVERTENCIA

Cuando utilice un teléfono celular, puede distraerse al observar demasiado tiempo o muy a menudo la pantalla del teléfono o el sistema de infoentretenimiento (navegación). Desviar sus ojos del camino durante demasiado tiempo o muy a menudo podría causar un accidente que resulte en lesiones o la muerte. Concentre su atención en conducir.

Un sistema Bluetooth puede usar un teléfono celular con capacidad Bluetooth y un perfil manos libres para hacer y recibir llamadas telefónicas. El sistema se puede usar mientras la tecla está en la posición ON/RUN (encendido/en marcha) o ACC/ACCESSORY (accesorio). El alcance del sistema Bluetooth puede ser de hasta 9.1 m (30 pies) No todos los teléfonos son compatibles con todas las

funciones, y no todos los teléfonos funcionan con el sistema Bluetooth en el vehículo. Vea www.gm.com/bluetooth para mayor información sobre teléfonos compatibles.

Reconocimiento de voz

El sistema Bluetooth usa reconocimiento de voz para interpretar las órdenes vocales de marcar números teléfonos y etiquetas de nombres

Para información adicional, diga "Help" ("Ayuda") mientras esté en un menú de reconocimiento de voz.

Ruido: Mantenga al mínimo los niveles de ruido interior. El sistema puede no reconocer órdenes vocales si hay demasiado ruido de fondo.

Cuándo hablar: Se escucha un tono corto después de que el sistema responde, indicando que está esperando una orden vocal. Espere a escuchar el tono y luego hable.

Cómo hablar: Hable claramente con voz serena y natural.

Sistema de audio

Cuando se usa el sistema Bluetooth integrado en el vehículo, el sonido proviene de los bocinas del sistema de audio de la parte delantera del vehículo y cancela el sistema de audio. Use la perilla de volumen del sistema de audio, durante una llamada, para cambiar el volumen. El nivel de volumen ajustado permanece en memoria para llamadas posteriores. Para evitar perder llamadas, se usa un volumen mínimo en caso de que el volumen se haya bajado demasiado.

Controles del Bluetooth

Use los botones ubicados en el volante para operar el sistema Bluetooth integrado en el vehículo. Vea *Controles del volante en la página 5-3* para mayor información.

7-22 Sistema de información

(Pulsar para hablar):

Presione para contestar llamadas entrantes, confirmar la información del sistema e iniciar el reconocimiento de voz.

 (Teléfono colgado): Presione para terminar una llamada, rechazar una llamada o cancelar una operación.

Acoplamiento

Para poder usar un celular habilitado para Bluetooth, se debe acoplar al sistema Bluetooth y luego se debe conectar al vehículo. Consulte la guía del usuario del fabricante del teléfono celular para conocer las funciones Bluetooth antes de acoplar el teléfono celular. Si no se conecta un teléfono Bluetooth, las llamadas se realizarán usando Hands-Free Calling (llamadas manos libres) de OnStar, si está equipado con esto. Vea *Resumen OnStar en la página 14-1* para mayor información.

Información sobre acoplamiento

- Se puede acoplar un teléfono Bluetooth con capacidad MP3 al vehículo como reproductor de MP3.
- Se pueden acoplar hasta cinco teléfonos celulares al sistema Bluetooth.
- El proceso de acoplamiento se desactiva cuando el vehículo está en movimiento.
- Solamente se debe realizar el acoplamiento una vez, a menos que la información sobre acoplamiento del teléfono celular cambie o que se elimine del sistema el teléfono celular.
- Solamente se puede conectar a la vez al sistema Bluetooth un único teléfono celular acoplado.
- Si dentro del alcance del sistema hay múltiples teléfonos celulares acoplados, el sistema se conecta al primer teléfono celular acoplado disponible en el orden en el que se acoplaron

por primera vez al sistema. Para conectarse con un teléfono acoplado diferente, vea "Conectar con un Teléfono Diferente" más adelante en esta sección.

Acoplamiento de un teléfono

1. Presione y sostenga  durante dos segundos.
2. Diga "Bluetooth." Se puede saltar este comando.
3. Diga "Acoplar.El sistema responde con instrucciones y un Número de Identificación Personal (PIN) de cuatro dígitos. El PIN se usa en el Paso 5.
4. Inicie el proceso de acoplamiento en el teléfono celular que desee acoplar. Para obtener ayuda con este proceso, vea la guía del usuario del fabricante de su teléfono celular.
5. Localice el dispositivo llamado "Your Vehicle" ("Su Vehículo") en la lista del teléfono celular. Siga las instrucciones del

Sistema de información 7-23

teléfono celular para ingresar el PIN que se proporcionó en el Paso 3. Después de ingresar exitosamente el PIN, el sistema le solicita que proporcione un nombre para el teléfono celular acoplado. Este nombre se usará para indicar qué teléfonos están acoplados y conectados al vehículo. El sistema responde con "<nombre del teléfono> ha sido acoplado exitosamente" después de que el proceso de acoplamiento ha terminado.

6. Repita los Pasos del 1 al 5 para acoplar teléfonos adicionales.

Enumeración de todos los teléfonos acoplados y conectados

El sistema puede hacer una lista de todos los teléfonos celulares acoplados a él. Si un teléfono celular acoplado también está conectado al vehículo, el sistema responde con "is connected" ("está conectado") después de ese nombre de teléfono.

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Diga "Bluetooth."
3. Diga "List" ("Lista").

Eliminación de un teléfono acoplado

Si el nombre de teléfono que desea eliminar es desconocido, vea "Enumeración de todos los teléfonos acoplados y conectados."

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Diga "Bluetooth."
3. Diga "Delete" ("Eliminar"). El sistema le pregunta cuál teléfono eliminar.
4. Diga el nombre del teléfono que desee eliminar.

Conexión con un teléfono diferente

Para conectar con un teléfono celular diferente, el sistema Bluetooth busca el siguiente

teléfono celular disponible en el orden en el cual todos los teléfonos celulares disponibles fueron acoplados. Dependiendo del teléfono celular al cual desee conectarse, es posible que tenga que usar esta orden varias veces.

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Diga "Bluetooth."
3. Diga "Change phone." ("Cambiar teléfono").
 - Si se encuentra otro teléfono celular, la respuesta será "<Phone name> is now connected" ("Nombre del teléfono está conectado ahora.")
 - Si no se encuentra otro teléfono celular, el teléfono original continuará conectado.

7-24 Sistema de información

Guardar y eliminar números telefónicos

El sistema puede guardar hasta 30 números telefónicos como etiquetas de nombre en el directorio manos libres que comparten los sistemas Bluetooth y OnStar, si está equipado con esto.

Las siguientes órdenes se usan para eliminar y guardar números telefónicos.

Store (Guardar): Esta orden guarda un número telefónico, o un grupo de números como etiqueta de nombre.

Digit Store (Guardar por dígitos): Esta orden permite que se guarde un número telefónico como etiqueta de nombre ingresando los dígitos uno por uno.

Delete (Eliminar): Esta orden se usa para eliminar etiquetas de nombre individuales.

Delete All Name Tags (Eliminar todas las etiquetas de nombre): Este comando elimina todas las

etiquetas de nombre guardadas en el directorio llamadas manos libres y el directorio Turn by Turn Destinations (destinos paso a paso) de OnStar, si está equipado con esto.

Uso de la orden "Store" (Guardar)

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Diga "Store" ("Guardar").
3. Diga el número telefónico o grupo de números que desee guardar todos de una vez sin pausas, luego siga las instrucciones que da el sistema para guardar una etiqueta de nombre para este número.

Uso de la orden "Digit Store" (Guardar por dígitos)

Si el sistema reconoce un número no deseado, diga "Borrar" en cualquier momento para borrar el último número.

Para escuchar todos los números reconocidos por el sistema, diga "Verify" ("Verificar") en cualquier momento.

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Diga "Digit Store" ("Guardar por dígitos").
3. Diga uno por uno cada uno de los dígitos que desee guardar. Después de que se ingresa cada dígito, el sistema repite el dígito que escuchó seguido por un tono. Después de que se ha ingresado el último dígito, diga "Store," ("Guardar") y luego siga las instrucciones que da el sistema para guardar una etiqueta de nombre para este número.

Uso de la orden "Delete" ("Eliminar")

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Diga "Delete." ("Eliminar")

Sistema de información 7-25

3. Diga la etiqueta de nombre que desee eliminar.

Uso de la orden "Delete All Name Tags" ("Eliminar todas las etiquetas de nombre")

Este comando elimina todas las etiquetas de nombre guardadas en el directorio llamadas manos libres y el directorio Turn by Turn Destinations (destinos paso a paso) de OnStar, si está equipado con esto.

Para eliminar todas las etiquetas de nombre:

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Diga "Delete all name tags." ("Eliminar todas las etiquetas de nombre")

Listar números guardados

El comando Listar enumerará todos los números y etiquetas de nombre guardados.

Uso de la Orden "List" ("Lista")

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Diga "Directory." ("Directorio")
3. Diga "Llamadas manos libres."
4. Diga "List" ("Lista").

Hacer una llamada

Se pueden hacer llamadas usando los siguientes órdenes.

Dial or Call (Marcar o Llamar):

Las órdenes de marcar o llamar se pueden usar indistintamente para marcar un número telefónico o una etiqueta de nombre guardados.

Digit Dial (Marcar por dígitos):

Esta orden permite que se marque un número telefónico ingresando los dígitos uno por uno.

Re-dial (Re-marcar): Esta orden se usa para marcar el último número usado en el teléfono celular.

Uso de la Orden "Dial" ("Marcar") o "Call" ("Llamar")

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Diga "Dial" ("Marcar") o "Call." ("Llamar")
3. Diga el número completo sin pausas o diga la etiqueta de nombre.

Una vez conectada la llamada, se escuchará la voz de la persona a quien se llamó a través de los bocinas de audio.

Llamar a Emergencia 911

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Diga "Dial" ("Marcar") o "Call." ("Llamar")
3. Diga "911."
4. Diga "Dial" ("Marcar") o "Call." ("Llamar")

7-26 Sistema de información

Uso de la orden "Digit Dial" ("Marcar por dígitos")

La orden de marcar por dígitos permite que se marque un número telefónico ingresando los dígitos uno por uno. Después de que se ingresa cada dígito, el sistema repite el dígito que escuchó seguido por un tono.

Si el sistema reconoce un número no deseado, diga "Borrar" en cualquier momento para borrar el último número.

Para escuchar todos los números reconocidos por el sistema, diga "Verify" ("Verificar") en cualquier momento.

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Diga "Digit Dial." ("Marcar por dígitos")
3. Diga uno por uno cada uno de los dígitos que desee marcar. Después de que se ingresa cada dígito, el sistema repite el dígito que escuchó seguido por

un tono. Después de que se ha ingresado el último dígito, diga "Dial." ("Marcar")

Una vez conectada la llamada, se escuchará la voz de la persona a quien se llamó a través de los bocinas de audio.

Uso de la orden "Re-dial" ("Re-marcar")

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Después del tono, diga "Re-dial." ("Re-marcar.")

Una vez conectada la llamada, se escuchará la voz de la persona a quien se llamó a través de los bocinas de audio.

Recepción de una llamada

Cuando se recibe una llamada entrante, el sistema de audio se silencia y se escucha un tono de timbrado en el vehículo.

- Presione  /  para contestar la llamada.

Para la navegación en radio presione sin soltar por dos segundos.

- Presione  para hacer caso omiso de una llamada.

Llamada en espera

La función llamada en espera debe ser admitida por el teléfono celular y debe estar habilitada por el proveedor de servicio inalámbrico.

- Presione  /  para contestar una llamada entrante mientras está activa otra llamada. La llamada original se pone en espera.
- Presione  /  nuevamente para regresar a la llamada original.
- Para ignorar la llamada entrante no se requiere una acción.

Sistema de información 7-27

- Presione  para desconectar la llamada actual y cambiar a la llamada en espera.

Llamada tripartita

La función llamada tripartita debe ser admitida por el teléfono celular y debe estar habilitada por el proveedor de servicio inalámbrico.

1. Mientras esté en una llamada presione  / .
2. Diga "Three-way Call." ("Llamada tripartita")
3. Use la orden de marcar o llamar para marcar el número de la tercera persona a llamar.
4. Una vez conectada la llamada, presione  /  para enlazar las tres llamadas.

Terminar una llamada

Presione  para terminar una llamada.

Silenciar una llamada

Durante una llamada, todos los sonidos del interior del vehículo se pueden silenciar para que la persona que está en el otro extremo no los pueda escuchar.

- Para silenciar una llamada, presione  /  y luego diga "Mute Call." ("Silenciar llamada")
- Para cancelar el silencio, presione  /  y luego diga "Un-mute Call." ("Cancelar silencio de llamada").

Transferir una llamada

El audio se puede transferir entre el sistema Bluetooth y el teléfono celular.

El teléfono celular debe estar acoplado y conectado con el sistema de Bluetooth antes de que se pueda transferir una llamada. El proceso de conexión puede demorar hasta dos minutos después de que la ignición se puso en ON/RUN (encendido/funcionamiento).

Transferencia de audio desde el sistema Bluetooth a un teléfono celular

Durante una llamada con el audio en el vehículo:

1. Presione  / .
2. Diga "Transfer Call." ("Transferir llamada")

Transferencia de audio al sistema Bluetooth de un teléfono celular

Durante una llamada con el audio en el teléfono celular, oprima  / . El audio se transfiere al vehículo. Si el audio no se transfiere al vehículo, use la función de transferencia de audio del teléfono celular. Consulte la guía del usuario del fabricante de su teléfono celular para mayor información.

Paso de voz

Paso de voz permite el acceso a las órdenes por reconocimiento de voz del teléfono celular. Consulte la guía

7-28 Sistema de información

del usuario del fabricante de su teléfono celular para determinar si el teléfono tiene esta función.

Para tener acceso a contactos almacenados en el teléfono celular:

1. Presione y sostenga  /  durante dos segundos.
2. Diga "Bluetooth." Se puede saltar este comando.
3. Diga "Voice." ("Voz") El sistema responde con "OK, accedendo <el nombre del teléfono>."

Los mensajes normales de solicitud de acción del teléfono celular seguirán su ciclo de acuerdo con las instrucciones de operación del teléfono.

Tonos de frecuencia múltiple de tono doble (DTMF)

El sistema Bluetooth puede enviar números y los números guardados como etiquetas de nombre durante una llamada. Puede usar esta función cuando llame a un sistema

teléfonico activado por menú. También se pueden guardar números de cuenta para usarlos.

Envío de un número o etiqueta de nombre durante una llamada

1. Oprima  / . El sistema responde "Ready," ("Listo") seguido de un tono.
2. Diga "Dial." ("Marcar")
3. Diga el número o la etiqueta de nombre a enviar.

Limpieza del sistema

A menos que la información se elimine del sistema Bluetooth integrado en el vehículo, se retendrá indefinidamente. Esto incluye todas las etiquetas de nombre guardadas en el directorio y la información sobre acoplamiento de teléfonos. Para obtener información sobre la forma de eliminar esta información, vea la sección anterior "Eliminación de un

teléfono acoplado" y las secciones anteriores sobre eliminación de etiquetas de nombre.

Información adicional

La palabra marca Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso que haga General Motors de dichas marcas está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son aquellas de sus respectivos propietarios.

Consulte *Declaración de frecuencia del radio en la página 13-23* para información sobre la parte 15 de las reglas de la comisión federal de comunicaciones (FCC) y los estándares de Industry Canada RSS-GEN/210/220/310.

Convenios de marcas registradas y licencias

Acuerdos de marcas comerciales y licencias



Fabricado bajo licencia bajo las Patentes de Estados Unidos # 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 y otras patentes norteamericanas y mundiales expedidas y en trámite. DTS y el Símbolo son marcas registradas y DTS Digital Surround y los logos de DTS son marcas registradas de DTS Inc.. Todos los derechos reservados.






Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.



"Hecho para iPod" significa que un accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente a iPod y que el desarrollador ha certificado que cumple con los estándares de desempeño de Apple.

iPod es marca registrada de Apple Computer, Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.



Contr climáticos

Sistemas de climatización

Sistema automático doble de control de clima 8-1

Ventilas de aire

Ventilas de aire 8-7


Mantenimiento

Filtro de aire del compartimiento de pasajeros 8-7

Sistemas de climatización

Sistema automático doble de control de clima

Con este sistema se pueden controlar la calefacción, el enfriamiento y la ventilación.

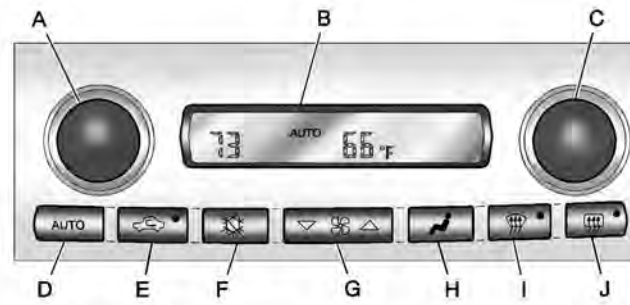

- A. Controles de temperatura del conductor
- B. Pantalla
- C. Control de temperatura del pasajero
- D. AUTO

- E. Recirculación
- F. Aire acondicionado
- G. Control del ventilador
- H. Control de la modalidad de distribución de aire
- I. Descongelar

8-2 Contr climáticos

J. Desempañador del medallón

Al encender el vehículo, la pantalla muestra la configuración de temperatura del conductor, la temperatura exterior, la velocidad del ventilador y la distribución de aire durante aproximadamente 10 segundos.

La temperatura exterior se muestra en el centro de la pantalla. La pantalla digital mostrará las lecturas en Fahrenheit o Celsius. Consulte "Opciones personales" en *Personalizac vehículo en la página 5-60* para ver información acerca de cómo cambiar su pantalla.

Operación automática

AUTO (Automático): Presione el botón AUTO para colocar todo el sistema en la modalidad automática. Cuando está activo el funcionamiento automático, el sistema controla automáticamente la temperatura interior, la modalidad de distribución del aire y la velocidad del ventilador.

Después de mostrar durante 10 segundos las configuraciones actuales, se mostrarán la palabra AUTO, la configuración de temperatura del conductor y la temperatura exterior. El sistema opera para alcanzar la temperatura configurada tan rápidamente como sea posible. El sistema de control AUTO trabaja mejor con las ventanillas cerradas y el techo desmontable instalado o el techo convertible arriba.

1. Presione el botón AUTO.
2. Fije la temperatura a un ajuste confortable entre 16°C (60°F) y 32°C (90°F). Elegir el ajuste de temperatura más frío o más caliente no ocasionará que el sistema caliente o enfríe más rápido. Se sugiere una configuración de 23°C (73°F).

En tiempo frío, el sistema arrancará a velocidades reducidas del ventilador para evitar introducir aire frío a su vehículo hasta que haya aire

más caliente disponible.

El sistema comienza soplando aire en el piso pero puede cambiar automáticamente las modalidades a medida que el vehículo se calienta para mantener la configuración de temperatura seleccionada. El tiempo necesario para calentar depende de la temperatura exterior y del tiempo transcurrido desde que el vehículo se manejó por última vez.

3. Espere que el sistema regule. Esto podría tomar de 10 a 30 minutos. Luego ajuste la temperatura, de ser necesario.

No cubra el sensor solar ubicado en el centro del tablero de instrumentos, cerca del parabrisas. Para conocer más sobre el sensor solar, consulte "Sensores" más adelante en esta sección.

Contr climáticos 8-3

Operación manual

Temperatura automática para el conductor.: Presione la perilla de temperatura del conductor para apagar el sistema de climatización. Esta es la única configuración que apaga completamente el ventilador. La pantalla digital muestra únicamente la temperatura exterior. La configuración de temperatura del conductor y del pasajero y la modalidad de distribución de aire pueden ajustarse aún estando apagado el control de climatización.

Temperatura automática para el pasajero: Presione la perilla de temperatura del pasajero para encender o apagar el sistema de control de climatización para el pasajero. Gire la perilla para aumentar o disminuir la temperatura para el pasajero. Si el sistema de control de climatización del pasajero está apagado, la perilla de temperatura del conductor controlará la temperatura para todo el vehículo.

 **(Ventilador):** Presione para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador. La configuración de velocidad del ventilador aparecerá en la pantalla.

Al presionar las flechas se borrará la palabra AUTO de la pantalla. Se mostrarán las gráficas del ventilador con las barras de velocidad del ventilador. Se debe presionar el botón AUTO para regresar al control automático del ventilador.

Si el flujo de aire parece bajo cuando la velocidad del ventilador está en el ajuste más alto, el filtro de aire del compartimiento del pasajero puede necesitar ser reemplazado. Para obtener más información consulte *Filtro de aire del compartimiento de pasajeros en la página 8-7*.

 **(Control del modo de distribución de aire):** Presione este botón para fijar manualmente la configuración actual de distribución de aire y desactivar el control de modalidad automática. Al

presionar  se borra AUTO de la pantalla digital y se mostrarán las gráficas de modalidad. Para cambiar la configuración, oprima  nuevamente. Se debe presionar el botón AUTO para regresar a la selección de modalidad automática.

Para cambiar el modo actual, seleccione una de las siguientes opciones:

 **(Ducto de ventilación):** El aire se dirige a las salidas del tablero de instrumentos, y un poco de aire se dirige a las salidas de ventilación del piso.

 **(Binivel):** El aire se divide entre las salidas del tablero de instrumentos y las del piso.

 **(Piso):** El aire se dirige a las salidas del piso y un poco de aire se dirige al parabrisas y a las salidas para desempañar de las ventanillas laterales.

 **(Piso/Desempañar):** Este modo despeja las ventanas de niebla o humedad. Se dirige aire al

8-4 Contr climáticos

parabrisas y a las salidas del piso, con una pequeña cantidad a las salidas de las ventanillas laterales. En esta modalidad, el sistema apaga automáticamente la recirculación y pone en marcha el compresor del aire acondicionado, a menos que la temperatura exterior esté en o abajo del punto de congelación. No se puede seleccionar la modalidad de recirculación mientras se está en la modalidad de eliminación de niebla.

 **(Descongelar):** Esta modalidad elimina con más rapidez la niebla o escarcha de las ventanillas. Se dirige aire al parabrisas, y una pequeña cantidad se dirige a las salidas de las ventanillas laterales. Se enciende la luz indicadora y la pantalla digital mostrará el símbolo de la modalidad de descongelar y la velocidad del ventilador cuando esté en uso la modalidad de descongelar el frente. En esta modalidad, el sistema apaga automáticamente la recirculación y pone en marcha el compresor del

aire acondicionado, a menos que la temperatura exterior esté en o abajo del punto de congelación. No se puede seleccionar la recirculación mientras se está en la modalidad de eliminación de escarcha. Al presionar nuevamente  el sistema regresará a la última modalidad de funcionamiento.

Para condiciones severas de hielo, gire la perilla de temperatura del conductor a 32°C (90°F) mientras está en modalidad de descongelar.

No conduzca el vehículo a menos que todas las ventanillas estén nítidas.

 **(Aire acondicionado apagado):** Presione para encender o apagar el compresor del aire acondicionado. Presione AUTO para regresar a la operación automática. Cuando está en AUTO, el compresor del aire acondicionado arranca automáticamente según sea necesario.

El aire acondicionado no opera a temperaturas por abajo de unos 2°C a 4°C (35°F a 40°F). A temperaturas por arriba de 4°C (40°F), el aire acondicionado no se puede apagar en modalidad de descongelar o desempañar, ya que ayuda a eliminar humedad del vehículo. También ayuda a mantener desempañadas las ventanillas.

Puede notar un ligero cambio en el funcionamiento del motor cuando el compresor del aire acondicionado se apaga y vuelve a encender. Esto es normal. El sistema está diseñado para hacer ajustes para ayudar a la economía de combustible mientras mantiene la temperatura seleccionada.

En días calientes, abra las ventanas para dejar que escape el aire caliente del interior, luego ciérrelas. Esto ayuda a reducir el tiempo que tarda en enfriarse el vehículo. También ayuda a que el sistema funcione con mayor eficiencia.

Contr climáticos 8-5

Para enfriar rápidamente en días calientes presione el botón AUTO y ajuste la temperatura a una configuración fresca y confortable. Para obtener enfriamiento máximo, haga lo siguiente:

1. Seleccione la modalidad .
2. Presione .
3. Seleccione encender el aire acondicionado.
4. Seleccione la temperatura más fría.
5. Seleccione la velocidad de ventilador más alta.

El usar estas configuraciones juntas por períodos prolongados puede ocasionar que el aire dentro de su vehículo se vuelva demasiado seco. Para evitar que esto suceda, apague la modalidad de recirculación cuando se haya enfriado el aire dentro del vehículo.

El sistema de aire acondicionado elimina la humedad del aire, por lo que podría gotear una pequeña

cantidad agua por debajo del vehículo mientras está en marcha sin desplazamiento o después de apagar el motor. Esto es normal.

 **(Recirculación):** Presione para apagar o encender la modalidad de recirculación. Se enciende una luz indicadora para mostrar que la modalidad de recirculación está encendida. Esta modalidad impide que el aire exterior entre a su vehículo. Puede usarse para impedir que el aire y los olores exteriores entren a su vehículo y para ayudar a enfriar más rápidamente el interior de su vehículo. La modalidad de recirculación no está disponible en la modalidad de descongelar o de desempañar.

Sensores

El sensor solar en el vehículo monitorea el calor solar y usa la información para mantener la temperatura seleccionada al operar en modalidad AUTO, ajustando automáticamente la temperatura, la

velocidad del ventilador, y el sistema de distribución de aire. El sistema también puede suministrar aire más frío en el extremo del vehículo que tiene el sol de frente. El modo de recirculación también se activará según sea necesario. No cubra el sensor solar ubicado en la parte superior del tablero de instrumentos cerca del parabrisas, o el sistema no operará adecuadamente.

También hay un sensor ubicado atrás de la defensa delantera. Este sensor lee la temperatura del aire exterior y ayuda a mantener la temperatura en el interior del vehículo. Cualquier cubierta en el frente del vehículo podría dar una lectura falsa de temperatura.

Si la temperatura exterior aumenta, la temperatura mostrada no cambiará hasta que:

- La velocidad del vehículo esté por arriba de 19 km/h (12 mph) durante cinco minutos.

8-6 Contr climáticos

- La velocidad del vehículo esté por arriba de 52 km/h (32 mph) durante dos y medio minutos.

Estos retardos impiden falsas lecturas. Si la temperatura descende, se mostrará la temperatura exterior cuando encienda Ud. el vehículo. Si ha estado apagado menos de tres horas, se mostrará la temperatura de la anterior operación del vehículo.

También hay un sensor de temperatura interior ubicado a la izquierda del interruptor de ignición. El sistema de control de climatización automática usa este sensor para recibir información, de manera que si Ud. lo bloquea o lo cubre, el sistema no operará adecuadamente.

Desempañador del medallón

El desempañador del medallón usa una parrilla de calentamiento para quitar la niebla o escarcha del medallón.

El desempañador del medallón funciona únicamente cuando el motor está en operación.

 **(Desempañador del medallón):** Presione para encender o apagar el desempañador del medallón. Asegúrese de eliminar del medallón tanta nieve como sea posible. Se prende una luz indicadora para mostrar que el desempañador del medallón está encendido.

El desempañador del medallón se apaga aproximadamente 10 minutos después de presionar el botón al viajar a menos de 48 km/h (30 mph). Si se vuelve a encender, el desempañador únicamente trabaja unos cinco minutos antes de apagarse. El desempañador también puede apagarse al apagar el motor.

El vehículo tiene espejos exteriores con calefacción. Los espejos se calientan para ayudar a eliminar la niebla o el hielo de la superficie de

los espejos cuando se presiona el botón del desempañador del medallón.

Para vehículos con techo convertible eléctrico, el desempañador del medallón trasero y los espejos con calefacción se inhabilitan automáticamente cuando el techo convertible eléctrico está en movimiento o está abajo.

Aviso: No toque la parte interior del medallón con objetos filosos. De hacerlo, podría cortar o dañar la rejilla calefactora, y la garantía del vehículo no cubre reparaciones por estos daños. No pegue una licencia temporal del vehículo, cinta, una calcomanía, ni otro objeto similar en la rejilla del desempañador.

Contr climáticos 8-7

Ventilas de aire

Use la pestaña ubicada en las salidas de aire para cambiar la dirección del flujo del aire.

Consejos de operación

- Despeje cualquier escarcha, nieve u hojas de las entradas de aire en la base del parabrisas que puedan bloquear el flujo de aire hacia el vehículo.
- El uso de deflectores en el cofre que no están aprobados por GM puede afectar de manera adversa el desempeño del sistema.
- Mantenga el área alrededor de la base de la consola del tablero de instrumentos y la trayectoria del aire bajo los asientos, libres de objetos para ayudar a circular el aire dentro del vehículo en forma más efectiva.

Mantenimiento


Filtro de aire del compartimiento de pasajeros

El filtro de aire del compartimiento del pasajero elimina algunas partículas del aire, incluyendo polen y partículas de polvo. Las reducciones en el flujo de aire, que pueden ocurrir más frecuentemente en áreas polvosas, indican que posiblemente se necesite cambiar el filtro. Vea *Programa de mantenimiento en la página 11-3*.

Aviso: El conducir sin un filtro de aire para el compartimiento del pasajero instalado, puede provocar que se absorba agua y pequeñas partículas, como papel y hojas, en su sistema de control de climatización, lo cual puede provocar daños a dicho sistema.. **Asegúrese de reemplazar el filtro viejo con uno nuevo.**


El filtro de aire para el compartimiento del pasajero está ubicado en el lado del pasajero del compartimiento del motor, cerca del acumulador. Vea *Info gral s/ compartim motor en la página 10-9*.

Para revisar o reemplazar el filtro de aire:

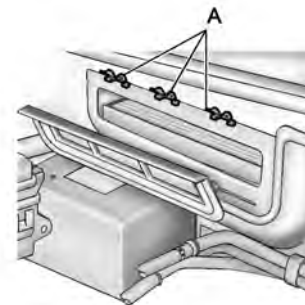

1. Desmonte los ganchos sujetadores (A) de la cubierta del filtro de aire del compartimiento del pasajero.
2. Retire la cubierta.

8-8 Contr climáticos

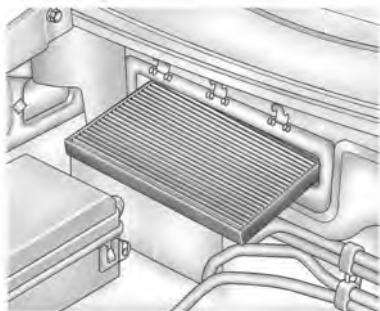

3. Retire el filtro e instale el filtro nuevo.
4. Vuelva a colocar la cubierta del filtro.
5. Instale los ganchos sujetadores.

Conducción y funcionamiento 9-1

Conducción y funcionamiento

Información de conducción

Manejo con distracción	9-2
Cond defensiva	9-3
Conducción en estado de ebriedad	9-3
Control de vehículo	9-3
Frenos	9-4
Volante	9-4
Recuperación en todo terreno	9-5
Pérd d/control	9-6
Manejo en carreras u otros eventos competitivos	9-6
Conducción en caminos mojados	9-9
Hipnosis carret	9-10
Cuestas y caminos montañosos	9-11
Cond invier	9-12
Si el vehículo se atasca	9-13
Límites de carga del vehículo	9-14

Arranque y funcionamiento

Entr forz vehíc nuevo	9-19
Presa front aire	9-20
Posiciones ignición	9-20
Arranque del motor	9-22
RAP	9-25
Cambio a PARK (estacionamiento) (Transmision Automática)	9-25
Mover la palanca para salir de Park (Estacionamiento)	9-26
Estac (Transmisión manual)	9-27
Estacionarse sobre objetos se quemen	9-27

Emisiones del motor

Emisiones del motor	9-28
Poner en funcionamiento el vehículo mientras está estacionado	9-28

Transmision Automática

Transmisión automática	9-29
Modo manual	9-31

Transmisión manual

Transmisión manual	9-34

Frenos

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	9-36
Freno estac	9-37
Asistencia de frenos	9-38

Sistemas Control Ride

Sistema de control de la tracción (TCS)	9-38
Sistema manejo activo	9-40
Modo de conducción competitivo	9-41
Eje tras de desliz limit	9-46
Control select paseo	9-46

Control crucero

Control de crucero	9-48

Fuel

Combustible	9-52
Combustible recomendado	9-52
Especific gasolina	9-53
Requisitos de combustible de California	9-53
Comb en países extranj	9-53
Aditivos del combustible	9-54
Llenado del tanque	9-55
Cómo llenar un contenedor portátil combustible	9-57

9-2 Conducción y funcionamiento

Remolcar

Información general de
remolque 9-58

Conversiones y adiciones

Equipo eléctrico
incorporado 9-58

Información de conducción

Manejo con distracción

Las distracciones vienen en muchas formas y pueden hacer que usted pierda la concentración en la tarea de conducir. Aplique su buen juicio y no permita que otras actividades desvíen su atención del camino. Muchos gobiernos locales han promulgado leyes relativas a la distracción de los conductores. Familiarícese con las leyes locales de su área.

Para evitar una conducción distraída, mantenga siempre los ojos en el camino, las manos en el volante y la mente en la conducción.

- No use el teléfono en situaciones de conducción exigentes. Use el método de manos libres para hacer o recibir las llamadas telefónicas necesarias.

- Observe el camino. No lea, tome notas o busque información en teléfonos u otros dispositivos electrónicos.
- Designe un pasajero al asiento delantero para que maneje las distracciones potenciales.
- Familiarícese con las funciones del vehículo antes de conducir, como la programación de las emisoras de radio favoritas y el ajuste del control del clima y los ajustes de los asientos. Programe toda la información del viaje en cualquier dispositivo de navegación antes de conducir.
- Espere a que el vehículo esté estacionado para recoger objetos que hayan caído al piso.
- Detenga o estacione el vehículo para atender a los niños.
- Mantenga las mascotas en un transportador o con elementos de restricción adecuados.

Conducción y funcionamiento 9-3

- Evite conversaciones estresantes al conducir, ya sea con un pasajero o en un teléfono celular.

ADVERTENCIA

Quitar los ojos del camino durante mucho tiempo o con demasiada frecuencia puede provocar una colisión que puede dar como resultado lesiones o incluso la muerte. Enfoque su atención en conducir.

Consulte en la sección de infoentrenimiento más información sobre el uso de ese sistema, incluyendo el apareamiento y el uso de teléfonos celulares.

Si cuenta con el sistema de navegación consulte el manual correspondiente para mayor información del sistema, incluyendo el apareamiento y el uso de teléfonos celulares.

Cond defensiva

Manejo a la defensiva significa "siempre esperar lo inesperado". El primer paso para manejar a la defensiva es utilizar el cinturón de seguridad. Consulte *Cinturones de seguridad en la página 3-8*.

- Asuma que los otros usuarios del camino (peatones, ciclistas y otros conductores) serán descuidados y cometerán errores. Anticipe lo que podrían hacer y esté listo para ello.
- Mantenga suficiente distancia entre usted y el conductor que va delante.
- Concéntrese en la tarea de manejar.

Conducción en estado de ebriedad

Las muertes y lesiones asociadas con tomar y manejar constituyen una tragedia mundial.

ADVERTENCIA

Tomar y manejar es muy peligroso. Sus reflejos, percepciones, atención y juicio pueden verse afectados incluso por una pequeña cantidad de alcohol. Podría tener un choque serio (o incluso mortal) si maneja después de tomar.

No tome y maneje, ni acompañe a un conductor que haya tomado. Tome un taxi o, si está con un grupo de personas, elijan a un conductor designado (que no beberá alcohol).

Control de vehículo

El frenado, el direccionamiento y la aceleración son factores importantes para ayudar a controlar el vehículo durante la conducción.

9-4 Conducción y funcionamiento

Frenos

La acción de frenado involucra tiempo de percepción y tiempo de reacción. La decisión de pisar el pedal de freno es tiempo de percepción. El hacerlo es tiempo de reacción.

El tiempo de reacción del conductor promedio es de unos 3/4 de segundo. En ese tiempo, un vehículo que se desplaza a 100 km/h (60 mph) viaja 20 m (66 pies), lo cual puede ser una distancia grande en una emergencia.

Entre las recomendaciones útiles de frenado que deben tenerse presentes se incluyen:

- Mantenga suficiente distancia entre usted y el vehículo que va delante.
- Evite frenados bruscos innecesarios.
- Mantenga el ritmo de avance del tráfico.

Si alguna vez se apaga el motor mientras maneja el vehículo, frene normalmente sin bombear los frenos. De hacerlo así, eso puede provocar que sea más difícil oprimir el pedal. Si se apaga el motor, todavía habrá un poco de asistencia para el frenado, pero ésta se usará cuando presione el pedal de freno. Una vez que se haya consumido la asistencia de frenado, podría tomarle más tiempo detenerse y el pedal de freno será más difícil de presionar.

Volante

Dirección de esfuerzo magnético

Este sistema ajusta continuamente la sensación de esfuerzo al dirigir en todas las velocidades del vehículo. Éste proporciona facilidad al estacionarse, al mismo tiempo que proporciona una sensación firme, sólida a velocidades de carretera.

Dirección de esfuerzo variable

Algunos vehículos cuentan con un sistema de dirección que varía el esfuerzo requerido para guiarlo dependiendo de la velocidad del vehículo.

El esfuerzo requerido para girar la dirección del vehículo es menor a velocidades bajas para hacer que el vehículo sea más fácil de maniobrar y estacionar. A velocidades más rápidas, aumenta el esfuerzo de la dirección para proporcionar una sensación tipo deportiva a la dirección. Esto proporciona el máximo control y estabilidad.

Si el vehículo parece más difícil de guiar durante el estacionamiento o el manejo lento, podría haber algún problema con el sistema.

El vehículo contará con dirección hidráulica, pero la dirección estará más dura de lo normal a velocidades bajas. Visite a su concesionario para darle servicio.

Conducción y funcionamiento 9-5

Dirección asistida hidráulica

Este vehículo tiene dirección asistida hidráulica. Puede requerir mantenimiento. Consulte *Líquido dirección* en la página 10-34.

Si la ayuda de la dirección asistida se pierde porque el motor se detiene o un sistema falla, el vehículo puede dirigirse, pero se puede requerir un esfuerzo mayor. Si hay algún problema acuda con su concesionario.

Recomendaciones para las curvas

- Tome las curvas a una velocidad razonable.
- Reduzca la velocidad antes de entrar a una curva.
- Mantenga una velocidad razonable a lo largo de la curva
- Espere a que el vehículo esté fuera de la curva antes de acelerar suavemente hacia la recta.

Dirección en emergencias

- Hay algunas situaciones en las que variar la dirección para esquivar un problema puede ser más efectivo que frenar.
- Sujetar ambos lados del volante le permite girar 180 grados sin quitar ninguna de las manos.
- El Sistema de frenos antibloqueo (ABS) permite variar la dirección mientras se frena.

Recuperación en todo terreno



Las llantas delanteras del vehículo pueden salir de la orilla del camino hacia el acotamiento al manejar. Siga estas recomendaciones:

1. Libere el acelerador y a continuación, si no hay nada que lo impida, cambie la dirección del vehículo de modo que se monte en el borde del pavimento.

9-6 Conducción y funcionamiento

2. Gire el volante aproximadamente 1/8 de vuelta, hasta que la rueda delantera derecha haga contacto con el borde del pavimento.
3. Gire el volante para seguir el camino.

Pérdida de control

Derrapes

Hay tres tipos de derrape que corresponden a los tres sistemas de control del vehículo:

- Derrape por frenado - las ruedas no giran.
- Derrape por virado o de esquina - el exceso de velocidad o de virado en una curva hace que las llantas patinen y pierdan fuerza de giro.
- Derrape por aceleración - un acelerón demasiado fuerte hace que las llantas de tracción patinen.

Los conductores defensivos evitan la mayoría de los derrapes teniendo un cuidado razonable adecuado a las condiciones existentes y evitando ser negligentes en dichas condiciones. Pero los derrapes siempre pueden ocurrir.

Si el vehículo empieza a deslizarse, siga estas sugerencias:

- Quite el pie del pedal del acelerador y rápidamente gire el volante hacia donde desee que se dirija el vehículo. El vehículo puede enderezarse. Esté listo para un segundo derrape, en caso de que ocurra.
- Reduzca la velocidad y ajuste su conducción según las condiciones climáticas. La distancia de frenado puede ser más larga y el control del vehículo puede verse afectado cuando la tracción se reduce a causa de agua, nieve, hielo, grava u otros materiales que estén sobre el camino. Aprenda a reconocer las pistas de

advertencia (tales como suficiente agua, hielo o nieve en el camino para crear una superficie tipo espejo) y reduzca la velocidad cuando tenga duda.

- Trate de evitar los cambios bruscos de dirección, aceleración o frenado, incluyendo la reducción de la velocidad del vehículo cambiando a una velocidad menor (frenado con motor). Cualquier cambio repentino puede hacer que las llantas se deslicen.

Recuerde: Los frenos antibloqueo ayudan a evitar el derrape por frenado.

Manejo en carreras u otros eventos competitivos

La conducción en carreras o en competencia puede afectar la garantía del vehículo. Consulte el

Conducción y funcionamiento 9-7

libro de garantía antes de usar el vehículo para carreras u otro tipo de manejo competitivo.

Aviso: Si utiliza su vehículo para conducción en carreras u otro tipo de competencia, el motor puede utilizar más aceite del que utilizaría con el uso normal. Los niveles de aceite bajos pueden dañar el motor. Para más información acerca de cómo agregar aceite, consulte *Aceite mot en la página 10-14*.

Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual y Convertible 427 únicamente: Asegúrese de comprobar el nivel de aceite periódicamente durante la conducción en carreras u otro tipo de competencia y mantenga el nivel lo más cercano a la marca superior que muestra el rango adecuado para la operación en la varilla medidora de aceite del motor.

Excepto Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual y Convertible 427: Asegúrese de comprobar el nivel de aceite periódicamente durante la conducción en carreras u otro tipo de competencia y mantenga el nivel lo más cercano a 1 L (1 qt) arriba de la marca superior que muestra el rango adecuado para la operación en la varilla medidora de aceite del motor. Después de la conducción en competencia, retire el aceite en exceso de manera que el nivel en la varilla medidora no se encuentre arriba de la marca superior que muestra el rango adecuado para la operación.

Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual y Convertible 427 únicamente: Para la conducción en carreras o en competencia, se recomienda que el fluido del freno se reemplace con un fluido de freno de alto rendimiento que cuente con un punto de ebullición en seco mayor que 279 °C (534 °F).

Después de la conversión a fluido de frenos de alto rendimiento, siga las recomendaciones para el mantenimiento del fluido de frenos descrita por el fabricante del mismo. No utilice fluidos de frenos con silicón o DOT-5.

Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual únicamente: Para la conducción en carreras o en competencia, se recomienda que la carga del vehículo se limite exclusivamente al conductor, sin carga adicional, y que las llantas se inflen a 180 kPa (26 psi) para una velocidad máxima de 230 km/h (143 mph).

Si el vehículo es un modelo Z06, ZR1 o Grand Sport Coupe transmisión manual y 427 convertible, cuenta con extremos exteriores que se pueden engrasar en ambas uniones de convergencia traseras. Bajo uso normal, la lubricación se debe llevar a cabo como se describe en la programación de mantenimiento. Ver *Programa de mantenimiento en*

9-8 Conducción y funcionamiento

la página 11-3. *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10.* Si utiliza el vehículo para carreras, se debe realizar la lubricación al final de cada día de competencia. Visite a su distribuidor para realizar la lubricación y asegúrese de que se lleve a cabo cualquier reparación necesaria a la vez. En el manual de servicio se pueden encontrar los procedimientos correctos para llevar a cabo estos servicios. Consulte *Info orde public servicio en la página 13-19.*

Si el vehículo se utiliza para conducción en carreras o en otro tipo de competencia, las temperaturas del fluido del eje trasero pueden ser más elevadas que las que normalmente se presentarían en conducción normal. Se recomienda drenar el fluido del eje trasero y llenar con fluido nuevo después de cada 24 horas de conducción en carreras o en

competencia. Vea en *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10* qué líquido usar.

Procedimiento de brillo de frenos paquete de rendimiento Z06 con Z07 y ZR1

Aviso: Estos procedimientos son específicos al Paquete de rendimiento Z06 y ZR1 con rotores cerámicos de frenos. Estos procedimientos no se deben llevar a cabo en los modelos Corvette ya que se pueden dañar.

Aviso: Se debe completar el período de asentamiento de vehículo nuevo antes de realizar el procedimiento de bruñido del freno o se puede dañar el tren motriz/motor. Consulte *Entr forz vehíc nuevo en la página 9-19.*

Al realizarlos como se indica, estos procedimientos no dañan los frenos. Durante el procedimiento de bruñido, las balatas de freno producen humo y un olor. La fuerza

de frenado y el recorrido del pedal pueden aumentar. Después de que el procedimiento está completo, las balatas de freno pueden parecer blancas en el área de contacto del rotor.

Procedimiento de bruñido del freno de alto desempeño de la calle

Ejecute este procedimiento en forma segura, y cumpliendo con todas las ordenanzas y leyes locales y estatales relacionadas con el funcionamiento de vehículos de motor. Ejecute este procedimiento sólo sobre pavimento seco.

1. Partiendo del reposo, acelere tan rápidamente como sea posible sin activar el control de tracción hasta una velocidad de 97 kph (60 mph).
2. Utilice suficiente fuerza del pedal para detener por completo el vehículo en un tiempo de cuatro a cinco segundos. Si se activa el sistema ABS, el frenado es demasiado brusco.

Conducción y funcionamiento 9-9

3. Repita los Pasos 1 y 2, cinco veces. Esto debe tardar alrededor de 10 minutos.
4. Después de completar 50 paradas, permita que los frenos se enfríen conduciendo durante 8 km (5 millas) a 97 km/h (60 mph).

Como sucede con todos los sistemas de freno de alto desempeño, algo de chillidos del freno es normal.

Procedimiento de bruñido del freno de carreras/de pista

Para preparar el sistema de freno del modelo ZR1 y Z06 con Paquete de rendimiento Z07 para eventos de pista y de carreras, se debe completar el Bruñido del freno de alto desempeño de la calle como se describió previamente.

Además de completar el Procedimiento de pulido del freno de alto desempeño de la calle, es necesario completar el siguiente procedimiento adicional para dejar

el sistema de freno del modelo ZR1 y Z06 con Paquete de rendimiento Z07 listo para los eventos de pista y de carreras.

Este procedimiento sólo se debe ejecutar en una pista y únicamente sobre pavimento seco.

Aviso: Durante este procedimiento de bruñido de pista se presentará desvanecimiento del pedal del freno, y puede ocasionar que el recorrido y la fuerza del pedal del freno aumenten. Esto podría alargar la distancia de parada hasta que los frenos se encuentren completamente bruñidos.

1. Conduzca una primera vuelta normal y no demasiado agresiva.
2. Las vueltas 2 y 3 se deben conducir gradualmente más rápido y más agresivamente, al mismo tiempo que se permite la salida reducida del freno y una

distancia de parada mayor debido al desvanecimiento de los frenos.

3. La vuelta 4 es casi a toda velocidad, al mismo tiempo que se permite la salida reducida del freno y una distancia de parada mayor debido al desvanecimiento de los frenos.
4. Las vueltas 5 y 6 deben ser vueltas de enfriamiento
5. La vuelta 7 debe ser de conducción normal o una vuelta fácil.

Conducción en caminos mojados

La lluvia y los caminos mojados pueden reducir la tracción del vehículo y afectar su capacidad de aceleración y frenado. Siempre maneje más despacio en este tipo de condiciones de manejo y evite manejar dentro de charcos grandes, niveles altos de agua o agua corriente.

9-10 Conducción y funcionamiento

ADVERTENCIA

Los frenos mojados podrían causar choques. Podrían no funcionar del todo bien durante un frenado repentino y podrían hacer que el vehículo se derrape hacia un lado. Podría perder el control del vehículo.

Después de manejar a través de un charco de agua o un autolavado, presione suavemente el pedal de freno hasta que los frenos funcionen normalmente.

El agua corriente crea fuerzas importantes. El manejar sobre agua corriente podría provocar el arrastre de su vehículo. Si esto sucede, usted y el resto de los ocupantes podrían ahogarse. No ignore las advertencias de la policía y sea muy cuidadoso al tratar de manejar sobre agua corriente.

Hidroplaneación

La hidroplaneación es peligrosa. El agua puede acumularse bajo las llantas del vehículo haciendo que estén totalmente sobre el agua. Esto puede suceder si el camino está muy mojado y usted va a una velocidad considerable. Cuando el vehículo está hidroplaneando, cuenta con muy poco o ningún contacto con el camino.

No existe ninguna regla definitiva para la hidroplaneación. El mejor consejo es disminuir la velocidad cuando el camino esté mojado.

Otros consejos para el clima lluvioso

Además de reducir la velocidad, otros consejos para el clima lluvioso incluyen:

- Mantenga una distancia mayor.
- Pase con precaución.
- Mantenga el equipo limpiaparabrisas en buen estado.

- Mantenga lleno el depósito de líquido para el lavaparabrisas.
- Mantenga las llantas en buen estado y con una profundidad del dibujo adecuada. Consulte *Llantas en la página 10-59*.
- Apague el control de velocidad crucero

Hipnosis carret

Manténgase siempre alerta y ponga atención a su alrededor al manejar. Si está cansado o tiene sueño encuentre un lugar seguro para estacionar el vehículo y tome un descanso.

Otros consejos de manejo incluyen:

- Mantenga el vehículo bien ventilado.
- Mantenga fresca la temperatura interior.
- Mantenga sus ojos en movimiento: mire hacia el frente y los lados del camino.

Conducción y funcionamiento 9-11

- Vea el espejo retrovisor y los instrumentos con frecuencia.

Cuestas y caminos montañosos

El manejo en colinas empinadas y montañas es diferente al manejo en terreno plano. Los consejos para manejar en estas condiciones incluyen:

- Mantenga el vehículo en buen estado y realice todos los servicios de mantenimiento.
- Compruebe los niveles de todos los fluidos y los frenos, llantas, sistema de enfriamiento y transmisión.
- Cambie a una velocidad menor al bajar por pendientes largas o muy pronunciadas.



ADVERTENCIA

Si no cambia a una velocidad menor, los frenos podrían calentarse demasiado y dejar de funcionar correctamente. Podría terminar con un frenado inadecuado o incluso quedar sin frenos mientras baja. Podría chocar. Cambie a una velocidad inferior para permitir que el motor ayude a los frenos al bajar por una colina empinada.



ADVERTENCIA

Bajar por una colina en N (neutral) o con el motor apagado es peligroso. Los frenos tendrían que hacer todo el trabajo de reducción de velocidad y podrían calentarse demasiado y dejar de funcionar correctamente. Podría terminar con un frenado

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

inadecuado o incluso quedar sin frenos mientras baja. Podría chocar. Siempre mantenga el motor en marcha y la palanca en alguna velocidad al bajar por una colina.

- Mantenga su carril. No haga curvas amplias ni corte por el centro del camino. Maneje a velocidades que le permitan mantener su carril.
- Esté alerta en la cima de las colinas; algo podría estar en su carril (un vehículo detenido, un accidente).
- Ponga atención a las señales especiales del camino (área de caída de piedras, cruce de caminos, pendientes continuas, zonas de rebase y no rebase) y tome las acciones adecuadas.

9-12 Conducción y funcionamiento

Cond invier

Manejo sobre nieve o hielo

Maneje con cuidado cuando haya nieve o hielo entre las llantas y el camino, provocando menor tracción o agarre. El hielo mojado puede estar presente a 0 °C (32 °F) cuando empieza a caer lluvia helada, teniendo por consecuencia una tracción aun menor. Evite manejar sobre hielo mojado o en condiciones de lluvia helada hasta que los caminos sean tratados con sal o arena.

Maneje con cuidado, sin importar las condiciones. Acelere lentamente para no perder la tracción. El acelerar demasiado rápido hace que las llantas giren y la superficie debajo de ellas se resbale, causando aun menor tracción.

Intente no romper la poca tracción existente. Si acelera demasiado rápido, las llantas con tracción girarán y pulirán más la superficie debajo.

El Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en la página 9-36 mejora la estabilidad del vehículo durante paradas repentinas en caminos resbalosos, pero es necesario aplicar los frenos con mayor anterioridad que cuando maneja en pavimento seco.

Mantenga una distancia mayor al manejar sobre caminos resbalosos y tenga en cuenta los puntos más resbalosos. Es posible que queden áreas con hielo en las áreas sombreadas de los caminos limpios. La superficie de una curva o un paso a desnivel podría permanecer con hielo incluso cuando las carreteras circundantes están libres. Evite maniobras violentas de dirección o frenado al manejar sobre hielo.

Apague el control de velocidad de cruce en las superficies resbalosas.

Condiciones de tormenta de nieve

El quedarse varado en la nieve puede ser peligroso. Manténgase cerca del vehículo a menos que la ayuda se encuentre cerca. Si es posible, utilice el *Programa asistencia vial (México) en la página 13-8. Programa asistencia vial (Estados Unidos y Canadá) en la página 13-12*. Para obtener ayuda y mantener seguros a los ocupantes del vehículo:

- Enciende las luces intermitentes de emergencia (flashers).
- Amarre una tela roja al espejo exterior.

ADVERTENCIA

La nieve podría atrapar los gases del escape debajo del vehículo. Esto podría provocar que los gases del escape se introduzcan en el vehículo. Los gases del

(Continúa)

Conducción y funcionamiento 9-13**ADVERTENCIA (CONT.)**

escape contienen monóxido de carbono (CO), que es inoloro e incoloro. Puede causar pérdida de consciencia e incluso la muerte.

Si el vehículo queda atrapado en la nieve:

- Despeje la nieve alrededor de la base del vehículo, especialmente la que pueda estar bloqueando el tubo de escape.
- Compruebe el escape periódicamente para asegurarse de que la nieve no se acumule allí.
- Abra una ventana alrededor de 5 cm (2 pulgadas), en el lado del vehículo opuesto a la dirección del viento para permitir la entrada de aire fresco.

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

- Abra totalmente las ventilas que están sobre o debajo del tablero de instrumentos.
- Ajuste el sistema de control del clima dentro del vehículo para recircular el aire del interior del vehículo y active el ventilador en la velocidad más alta. Consulte "Sistemas de control del clima" en el índice.

Para obtener más información sobre el monóxido de carbono, consulte *Emissiones del motor en la página 9-28*.

Encienda el motor por periodos cortos según sea necesario para mantenerse caliente, pero tenga cuidado.

Para ahorrar combustible, encienda el motor sólo por periodos cortos según lo necesite para calentar el vehículo. A continuación apague el

motor y cierre la ventana lo más posible para conservar el calor. Repita esto hasta que llegue la ayuda, pero únicamente cuando tenga demasiado frío. El mantenerse en movimiento también le puede ayudar a mantenerse caliente.

Si la ayuda tarda en llegar, cuando encienda el motor, de vez en cuando presione el pedal acelerador para hacer que se revolucione más que en marcha sin desplazamiento. Esto mantendrá la batería cargada para volver a encender el vehículo y para hacer señales de ayuda con los faros delanteros. Haga esto lo menos posible para ahorrar combustible.

Si el vehículo se atasca

Gire las llantas con cuidado para liberar el vehículo cuando esté atascado en arena, lodo, hielo o nieve.

9-14 Conducción y funcionamiento

Si está demasiado atascado para que el sistema de tracción pueda liberar el vehículo, apague el sistema de tracción y utilice el método de balanceo. Consulte *Sistema de control de la tracción (TCS) en la página 9-38*.

ADVERTENCIA

Si las llantas del vehículo giran a alta velocidad podrían explotar, y usted y las demás personas podrían resultar heridos. El vehículo podría sobrecalentarse causando un incendio en el compartimento del motor u otros daños. Haga girar las ruedas lo menos posible y evite avanzar a más de 56 km/h (35 mph).

Balanceo del vehículo para liberarlo del atasco

Gire el volante hacia la izquierda y la derecha para liberar el área alrededor de las llantas delanteras.

Apague el sistema de tracción. Cambie el movimiento hacia atrás y hacia adelante, entre R (reversa) y una velocidad baja hacia adelante, haciendo girar las ruedas lo menos posible. Para evitar el desgaste de la transmisión, espere hasta que las llantas se hayan detenido antes de cambiar la velocidad. Libere el pedal acelerador al cambiar, y presiónelo ligeramente cuando la transmisión se encuentre en alguna velocidad. El girar las llantas hacia adelante y hacia atrás provoca un movimiento de balanceo del vehículo que podría liberarlo. Si esto no libera el vehículo después de unos cuantos intentos, tal vez necesite remolcarlo para sacarlo. Si necesita remolcar el vehículo para sacarlo, consulte *Remolque del vehículo en la página 10-91*.

Límites de carga del vehículo

Es muy importante conocer la cantidad de peso que puede transportar su vehículo. Este peso se denomina capacidad de peso del vehículo e incluye a todos ocupantes, la carga y las opciones no instaladas de fábrica. Hay dos etiquetas en su vehículo que indican la cantidad de peso que puede transportar correctamente, la etiqueta de información sobre las llantas y la carga, y la etiqueta de certificación.

ADVERTENCIA

No cargue el vehículo más allá del peso bruto del vehículo (GVWR) o el peso bruto por eje máximo (GAWR). Esto puede


(Continúa)

Conducción y funcionamiento 9-15

ADVERTENCIA (CONT.)

ocasionar que los sistemas se rompan y cambien la manera de maniobrar el vehículo. Esto podría ocasionar la pérdida de control y un choque. Sobrecargar el vehículo también puede reducir su vida útil.

Etiqueta de información sobre las llantas y carga.

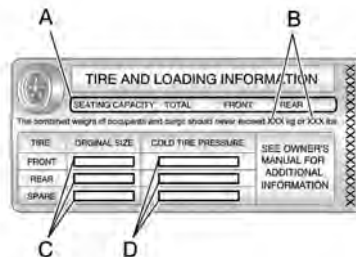

Ejemplo de etiqueta

En el pilar central (pilar B) de su vehículo está pegada una etiqueta de información sobre las llantas y la carga específica del vehículo. Con la puerta del conductor abierta, encontrará la etiqueta pegada abajo del pestillo de la puerta. Esta etiqueta muestra el número de asientos para los ocupantes (A)

y la capacidad máxima de peso del vehículo (B) en kilogramos y libras.

La etiqueta de información sobre las llantas y la carga también muestra el tamaño de las llantas originales (C) y las presiones de inflado en frío recomendadas para las llantas (D). Para obtener más información sobre las llantas y la presión de inflado consulte *Llantas en la página 10-59*. *Presión de llantas en la página 10-69*.

También hay información importante acerca de la carga en la etiqueta de certificación del vehículo. Ésta indica el peso bruto del vehículo (GVWR) y el peso bruto por eje (GAWR) para los ejes delantero y trasero. Consulte "Etiqueta de certificación" más adelante en esta sección.

9-16 Conducción y funcionamiento

Pasos para determinar el límite de carga correcto.

1. Localice la frase "El peso combinado de los ocupantes y la carga nunca debe exceder XXX kg o XXX libras" en el letrero del vehículo.
2. Determine la suma del peso del conductor y los pasajeros que irán en el vehículo.
3. Reste el peso total del conductor y los pasajeros de XXX kg o XXX libras.
4. La cantidad resultante será la capacidad de carga o equipaje disponible. Por ejemplo, si la cantidad "XXX" es igual a 1400 libras y habrá cinco pasajeros de 150 libras en su vehículo, la capacidad para carga y equipaje será de 650 libras ($1400 - 750 (5 \times 150) = 650 \text{ lbs.}$)

5. Determine el total del peso del equipaje y la carga que llevará el vehículo. Ese peso no puede exceder la capacidad de carga y equipaje calculada en el paso 4.


6. Si su vehículo jalará un remolque, la carga del remolque se transferirá a su vehículo. Consulte este manual para determinar la forma en que esto reduce la carga disponible y la capacidad de carga de equipaje de su vehículo.
Su vehículo no está diseñado para remolcar.



Ejemplo 1

- A. Capacidad de peso del vehículo para el ejemplo 1 = (400 kg) (181 lb)
- B. Reste el peso del ocupante @ 68 kg (150 lb) $\times 1 = 68 \text{ kg}$ (150 lb)
- C. Peso total de pasajeros y carga disponible = 113 kg (250 lb)

Conducción y funcionamiento 9-17



Ejemplo 2

- Capacidad de peso del vehículo para el ejemplo 2 = 181 kg (400 lb)
- Reste el peso de los ocupantes: $68 \text{ kg (150 lbs)} \times 2 = 136 \text{ kg (300 lbs)}$
- Peso disponible para carga = 45 kg (100 lb)



Ejemplo 3

- Capacidad de peso del vehículo para el ejemplo 3 = 181 kg (400 lb)
- Reste el peso del ocupante @ $91 \text{ kg (200 lb)} \times 5 = 181 \text{ kg (400 lb)}$
- Peso disponible para carga = 0 kg (0 lb)

Consulte la etiqueta de información sobre las llantas y la carga de su vehículo para obtener información específica acerca de la capacidad de peso

de su vehículo y los asientos disponibles. El peso combinado del conductor, los pasajeros y la carga nunca debe exceder la capacidad de peso de su vehículo.

Etiqueta de certificación



En el borde trasero de la puerta del conductor se encuentra pegada una etiqueta de certificación específica del vehículo. La etiqueta menciona la capacidad de peso bruto de

9-18 Conducción y funcionamiento

su vehículo, llamada Clasificación de peso bruto vehicular (GVWR). La GVWR incluye el peso del vehículo, todos los ocupantes, el combustible y la carga. Nunca exceda la GVWR de su vehículo, ni la Clasificación de peso bruto sobre el eje (GAWR) para ninguno de los ejes, delantero o trasero.

No cargue su vehículo con más peso del que fue diseñado para transportar. Consulte "Pasos para determinar el límite de carga correcto" más atrás en esta sección.

ADVERTENCIA

No cargue el vehículo más allá del peso bruto del vehículo (GVWR) o el peso bruto por eje máximo

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

(GAWR). Esto puede ocasionar que los sistemas se rompan y cambien la manera de maniobrar el vehículo. Esto podría ocasionar la pérdida de control y un choque. Sobrecargar el vehículo también puede reducir su vida útil.

Aviso: Sobrecargar el vehículo puede dañarlo. Las reparaciones no estarían cubiertas por la garantía del vehículo. No cargue excesivamente el vehículo.

Si coloca cosas dentro del vehículo (como maletas, herramientas, paquetes o cualquier otra cosa), estas se moverán a la misma velocidad que el vehículo. Si tiene que detenerse o tiene que virar

rápidamente, o si se produce una colisión éstas continuarán moviéndose.

ADVERTENCIA

Las cosas en el interior de su vehículo pueden golpear y lastimar a los ocupantes durante un frenado o un viraje repentino, o en una colisión.

- Ponga las cosas en el área trasera de su vehículo. Intente repartir el peso de manera uniforme.
- Nunca apile objetos pesados, como maletas, dentro del vehículo de manera que algunos queden por encima de los respaldos de los asientos.

(Continúa)

Conducción y funcionamiento 9-19

ADVERTENCIA (CONT.)

- No deje una silla para protección de niños dentro de su vehículo sin asegurarla de manera adecuada.
- Cuando cargue algo dentro del vehículo, asegúrelo siempre que sea posible para que no se mueva.

Arranque y funcionamiento

Entr en funcionamiento

Siga estas recomendaciones durante los primeros 2414 km (1500 mi) de conducción del vehículo. Las partes cuentan con un periodo de asentamiento que proporcionarán un mejor desempeño a la larga.

Durante los primeros 322 km (200 mi):

- Para asentar las llantas nuevas, conduzca a velocidades moderadas y evite las vueltas cerradas durante los primeros 322 km (200 mi).
- Las balatas de freno nuevas también requieren un periodo de asentamiento. Evite efectuar paradas bruscas durante los primeros 322 km (200 mi). Se recomienda hacer esto cada vez que se reemplazan las balatas.

Durante los primeros 800 km (500 mi):

- Evite arranques a toda velocidad y paradas abruptas.
- No revolucione el motor a más de 4000 rpm.
- Evite conducir a cualquier velocidad constante, rápido o lento, incluido el uso del control de velocidad de cruce.
- Evite efectuar cambios descendentes para frenar o reducir la velocidad del vehículo cuando el motor excede las 4,000 rpm.
- No haga un uso intensivo del motor. Nunca maneje con el motor en una velocidad alta (de la palanca de cambios) a velocidades bajas. Con transmisión manual, cambie a una velocidad más baja. Esta regla aplica en todo momento, no sólo durante el periodo de asentamiento.

9-20 Conducción y funcionamiento

Durante los primeros 2414 km (1500 mi):

- No participe en eventos de pista, escuelas de conducción deportiva o actividades similares durante los primeros 2414 km (1500 millas).
- Verifique el aceite del motor cada vez que cargue combustible y agregue aceite si resulta necesario. El consumo de aceite y de combustible puede ser mayor al normal durante los primeros 2414 km (1500 mi).

Presa front aire

El vehículo está equipado con un deflector de aire delantero que tiene un claro mínimo hacia el piso.

Los vehículos con el paquete del ZR1, convertibles 427, o vehículos Z06 con RPO CFZ, también vienen con un difusor fabricado de fibra de carbón.



ADVERTENCIA

Los ZR1s, Convertibles 427 y los Z06 con RPO CFZ, contienen piezas fabricadas con fibra de carbón.

Cuando se dañan, los bordes expuestos pueden ser muy filosos. Estos bordes filosos pueden herir a una persona. Tenga cuidado cuando lave el vehículo, cuando entre en contacto con las piezas de fibra de carbón dañadas o cuando las desmonte. Visite a su distribuidor para reemplazarlas.

Bajo operación normal, estos componentes ocasionalmente entran en contacto con algunas superficies del camino (topes, rampas del camino, etc.). Esto se puede escuchar dentro del vehículo como un ruido de rozadura. Esto es normal y no indica un problema.

Tenga cuidado al aproximarse a topes u objetos sobre las superficies del camino y evítelos de ser posible.

Posiciones ignición



El vehículo cuenta con un encendido electrónico sin llave con arranque de botón de presión.

Para salir de P (estacionamiento), el vehículo debe encontrarse funcionando o en la modalidad

Conducción y funcionamiento 9-21

Acc.(Apagado/Accesorios) y se debe aplicar el pedal del freno de servicio.

Q (START) (arranque): Para arrancar el motor, presione este botón mientras su pie se encuentra sobre el freno para una transmisión automática o mientras presiona el embrague para una transmisión manual. Si el vehículo se encuentra en OFF (apagado) o en la modalidad de Corriente de accesorios retenida (RAP), el transmisor de acceso sin llave (RKE) debe estar dentro del vehículo para arrancar el motor.

○ Acc. (DETENCIÓN DEL MOTOR/APAGADO/ACCESORIOS): Cuando el vehículo se encuentra detenido con el motor encendido, presione el botón una vez para apagar el motor.

No apague el motor cuando el vehículo esté en movimiento. Esto provocaría la pérdida de energía en

los sistemas de asistencia de frenado y dirección, y deshabilitaría las bolsas de aire.

Si el vehículo debe apagarse en una emergencia:

1. Frene presionando el freno de manera firme y continua. No bombee los frenos una y otra vez. Esto podría agotar la asistencia de potencia de frenado, aumentando la fuerza requerida para presionar el pedal del freno.
2. Cambie el vehículo a neutral. Esto puede hacerse con el vehículo en movimiento. Después de cambiar a neutral, presione firmemente el freno y dirija el vehículo hasta un lugar seguro.
3. Deténgase por completo. Cambie a P (estacionamiento) en los vehículos con transmisión automática o Neutral en los de transmisión manual. Gire la ignición a OFF (apagar).

4. Active el freno de estacionamiento. Consulte *Freno estac en la página 9-37*

ADVERTENCIA

Apagar el vehículo en movimiento puede provocar que se pierda la energía en los sistemas de frenado y de dirección, además de deshabilitar las bolsas de aire. Mientras conduzca, sólo apague el vehículo en caso de una emergencia.

Si no puede estacionar el vehículo y debe apagarlo mientras conduce, gire el interruptor de encendido a la posición ACC/ACCESSORY (Acc/ accesorios).

Cuando el motor se encuentra encendido o el vehículo se encuentra en la modalidad de corriente de accesorios, se recomienda que se coloque la transmisión manual en R (reversa). Una transmisión automática se

9-22 Conducción y funcionamiento

debe colocar en P (estacionamiento). A continuación presione el botón Acc. (Apagado/ Accesorios) para apagar el motor y coloque el vehículo en RAP (Corriente de accesorios retenida). Para más información, consulte *RAP en la página 9-25*. Si un vehículo automático no se encuentra colocado correctamente en P (estacionamiento) aparece el mensaje SHIFT TO PARK (cambiar a estacionamiento) en el Centro de información del conductor (DIC).

Para obtener más información, consulte *Mensajes de la transmisión en la página 5-58*.

Cuando el motor está apagado, presione este botón para colocar el vehículo en la modalidad de accesorios. Se muestra el mensaje ACCESSORY MODE ON (modalidad de accesorios encendida) en el Centro de información del conductor (DIC). Esta modalidad le permite que dispositivos como el radio y las ventanillas eléctricas funcionen con

el motor apagado. Utilice la modalidad de accesorios si el vehículo tiene que estar en movimiento mientras el motor está apagado, por ejemplo, si se tiene que empujar o remolcar el vehículo.

Después de permanecer en la modalidad de accesorios alrededor de 10 minutos, el vehículo automáticamente entra en RAP (Corriente de accesorios retenida) u OFF (apagado), dependiendo de si las puertas están abiertas o cerradas.

Modalidad de servicio solamente

Esta modalidad de corriente está disponible para servicio y diagnóstico y para verificar la operación adecuada de la luz indicadora de fallas, según pueda requerirse para fines de inspección de emisiones. Con el vehículo apagado, oprimir y soltar el fondo del botón por más de cinco segundos pone el vehículo en Modo sólo servicio. Los sistemas de instrumentos y audio funcionan

como lo hacen cuando el motor está en funcionamiento, pero no se puede conducir el vehículo. El motor no arrancará en la Modalidad de servicio solamente. Oprima el botón otra vez para apagar el vehículo.

Arranque del motor

Mueva la palanca de cambios a P (estacionamiento) o N (Neutral) para una transmisión automática. Para una transmisión manual el vehículo se puede arrancar en Neutral o en cualquier otra velocidad mientras se presiona el pedal de embrague. Para volver a arrancar un vehículo con una transmisión manual cuando ya se encuentra en movimiento, utilice únicamente la posición Neutral. Para volver a arrancar un vehículo con una transmisión automática cuando ya se encuentra en movimiento, utilice N (Neutral).

Conducción y funcionamiento 9-23

Aviso: No intente cambiar a P (estacionamiento) si el vehículo está en movimiento. Si lo hace, podría dañar la transmisión. Cambie a P (estacionamiento) únicamente cuando el vehículo esté detenido.

El transmisor RKE debe estar dentro del vehículo para que el encendido funcione.

Los cargadores de teléfono celular pueden interferir con el funcionamiento del Sistema de acceso sin llave. Los cargadores de batería no deben estar conectados cuando se arranca o se apaga el motor.

Para arrancar el vehículo, haga lo siguiente:

1. Para vehículos con una transmisión automática, con su pie sobre el pedal del freno, presione el botón START (arrancar) ubicado en el tablero de instrumentos. Para vehículos con una transmisión manual, también debe presionar el pedal del embrague mientras presiona el botón START (arrancar).

Si no existe un transmisor de acceso sin llave (RKE) en el vehículo o si hay algo que causa interferencia con él, el centro de información del conductor (DIC) muestra NO FOBS DETECTED (no se detecta ningún transmisor). Para más información, consulte *Mensajes de seguro y llave en la página 5-46*.

2. Cuando el motor empieza a girar, deje de presionar el botón y el motor gira automáticamente hasta que arranca. Si la batería en el transmisor de acceso sin llave (RKE) está débil, el DIC muestra FOB BATTERY LOW (batería baja del transmisor). Aún puede conducir el vehículo.

Para más información, consulte "Reemplazo de la batería" en *Funcionamiento del sistema de entrada sin llave a control remoto (RKE) en la página 2-3*. Si la batería del botón operado con un dedo está muerta, necesita insertar el botón en la ranura para alojarlo para habilitar el arranque del motor. Consulte "NO FOBS DETECTED (no se detecta ningún llavero)" en *Mensajes de seguro y llave en la página 5-46*.
3. No revolucione el motor inmediatamente después de arrancarlo. Opere el motor y la transmisión con suavidad hasta

9-24 Conducción y funcionamiento

que el aceite se caliente y lubrique todas las partes en movimiento.

4. Si el motor no arranca y no se muestra ningún mensaje en el DIC, espere 15 segundos antes de intentarlo nuevamente para permitir que el motor de arranque se enfríe.

Si el motor no arranca después de cinco a 10 segundos, especialmente en clima frío (menos de -18°C o 0°F), podría ahogarse (inundarse con demasiada gasolina). Intente, presionando el pedal del acelerador hasta el fondo mientras hace girar el motor durante 15 segundos máximo. Espere al menos 15 segundos entre un intento y otro para permitir que el motor de marcha se enfríe. Cuando el motor arranque, suelte el acelerador. Si el vehículo arranca brevemente pero después se

detiene nuevamente, repita estos pasos. Esto despeja el exceso de gasolina del motor.

Aviso: Hacer girar el motor durante periodos prolongados, presionando el botón START (arranque) inmediatamente después de que haya terminado el giro, puede sobre calentar y dañar el motor de arranque y descargar la batería. Espere al menos 15 segundos entre un intento y otro para permitir que el motor de marcha se enfríe.

El vehículo cuenta con un sistema de marcha controlado por computadora. Esta característica ayuda a dar marcha al motor y protege los componentes. Una vez que se inicia el arranque, el motor continúa girando durante unos cuantos segundos o hasta que el vehículo arranca. Si el motor no arranca, el giro de detiene automáticamente después de 15 segundos para evitar que el giro dañe el motor. Este sistema también

evita dar marcha si el motor ya se encuentra encendido para evitar daños a las velocidades.

Aviso: Si agrega accesorios o partes eléctricas, podría cambiar la forma en que opera el motor. Cualquier daño resultante no será cubierto por la garantía del vehículo. Consulte *Equipo eléctrico incorporado en la página 9-58*.

Detención del motor

Si el vehículo cuenta con una transmisión automática, mueva la palanca de cambios a P (estacionamiento) y presione y mantenga presionado el botón Acc. (Apagado/Accesorios), ubicado en el tablero de instrumentos, hasta que el motor se apague. Si la palanca de cambios no se encuentra en P (estacionamiento), el motor se apaga y el vehículo entra en la modalidad de accesorios. El DIC muestra SHIFT TO PARK (cambiar a estacionamiento). Una vez que la

Conducción y funcionamiento 9-25

palanca de cambios se mueve a P (estacionamiento), el vehículo se apaga. Si el vehículo cuenta con una transmisión manual, se recomienda que mueva la palanca de cambios a R (reversa) y aplique el freno de estacionamiento después de apagar el motor presionando y manteniendo presionado el botón Acc. (Apagado/ Accesorios).

Si no se detecta el transmisor de acceso sin llave (RKE) dentro del vehículo cuando se apaga, el DIC muestra NO FOB - OFF OR RUN? (no hay transmisor - ¿apagar o hacer funcionar?) .

Consulte *Mensajes de seguro y llave en la página 5-46* para obtener más información.

RAP

Es posible utilizar estos accesorios del vehículo durante 10 minutos después de apagar el motor.

- Sistema de audio
- Ventanas eléctricas

Estas características continúan funcionando hasta 10 minutos después de que el motor se apaga o hasta que cualquier puerta se abre. Si se abre una puerta, las ventanas eléctricas y el sistema de audio se apagan.

Cambio a PARK (estacionamiento) (Transmision Automática)

1. Mantenga presionado el pedal de freno y aplique el freno de estacionamiento. Consulte *Freno estac en la página 9-37* para obtener más información.
2. Mueva la palanca de cambios a P (estacionamiento) manteniendo presionado el

botón de la palanca y empujándola completamente hacia el frente del vehículo.

3. Presione el botón Acc.(interruptor de encendido) para apagar el motor.

Dejar el vehículo con el motor encendido (transmisión automática)



ADVERTENCIA

Puede resultar peligroso dejar el vehículo con el motor encendido. Podría sobrecalentarse y encender fuego.

Es peligroso salir del vehículo cuando la palanca no está totalmente en P (estacionamiento) con el freno de estacionamiento correctamente activado. El vehículo podría moverse.

(Continúa)

9-26 Conducción y funcionamiento

ADVERTENCIA (CONT.)

No abandone el vehículo cuando el motor esté en funcionamiento. Si dejó el motor encendido, el vehículo podría comenzar a moverse de manera repentina. Usted u otras personas podrían resultar lesionados. Para asegurarse de que el vehículo no se mueva, siempre active el freno de estacionamiento y mueva la palanca a la posición P (estacionamiento), incluso cuando esté en un terreno nivelado. Consulte *Cambio a PARK (estacionamiento) (Transmisión Automática)* en la página 9-25.

Si tiene que dejar el vehículo con el motor funcionando, asegúrese de que el vehículo se encuentra en P (estacionamiento) y que el freno de estacionamiento está aplicado firmemente antes de dejarlo. Después de mover la palanca de

cambios a P (estacionamiento), mantenga presionado el pedal del freno de servicio. Vea si puede mover la palanca de cambios fuera de P (estacionamiento) sin presionar primero el botón en la palanca. Si puede hacerlo, significa que la palanca de cambios no estaba totalmente bloqueada en P (estacionamiento).

Bloqueo de par (transmisión automática)

Si se encuentra estacionado en una colina y no cambia la transmisión a P (estacionamiento) correctamente, el peso del vehículo puede ejercer demasiada fuerza en el trinquete de estacionamiento en la transmisión. Puede encontrar difícil sacar la palanca de cambios de P (estacionamiento). A esto se le denomina "bloqueo de par." Para evitar el bloqueo de par, aplique el freno de estacionamiento y después cambia a P (estacionamiento) correctamente antes de abandonar el asiento del conductor. Para

averiguar cómo hacerlo, consulte "Cambio a P (Estacionamiento)" anteriormente en esta sección.

Cuando esté listo para conducir, mueva la palanca de cambios fuera de P (estacionamiento) antes de liberar el freno de estacionamiento.

Si se presenta el bloqueo de par, puede que sea necesario que otro vehículo empuje el suyo un poco cuesta arriba para quitar algo de presión sobre el trinquete de estacionamiento de la transmisión, de manera que pueda sacar la palanca de cambios de P (estacionamiento).

Mover la palanca para salir de Park (Estacionamiento)

La liberación del bloqueo de cambios evita cambiar fuera de P (estacionamiento) a menos que el vehículo se encuentre funcionando o en la modalidad de accesorios y el pedal del freno esté aplicado.

Conducción y funcionamiento 9-27

La liberación del bloqueo de cambios funciona siempre, excepto en caso de descarga o bajo voltaje en la batería (menos de 9 voltios). Consulte *Adelanto arranque en la página 10-86* para obtener más información.

Para cambiar fuera de P (estacionamiento) haga lo siguiente:

1. Presione el pedal del freno.
2. Libere el freno de estacionamiento. Consulte *Freno estac en la página 9-37*.
3. Presione el botón de la palanca de cambios.
4. Mueva la palanca de cambios a la posición deseada.

Si aún no puede cambiar fuera de P (estacionamiento):

1. Libere totalmente el botón de la palanca de cambios.
2. Vuelva a presionar el botón de la palanca de cambios mientras mantiene presionado el pedal del freno.

3. Mueva la palanca de cambios a la posición deseada.

Si aún no puede mover la palanca de cambios de P (estacionamiento), consulte a su distribuidor o a un servicio de remolque profesional.

Estac (Transmisión manual)

Antes de abandonar el vehículo, mueva la palanca de cambios a R (reversa) y aplique firmemente el freno de estacionamiento. Una vez que la palanca de cambios se ha colocado en R (reversa) con el pedal de embrague presionado, puede apagar el encendido y liberar el embrague.

Estacionarse sobre objetos se quemen

ADVERTENCIA

Los objetos susceptibles de incendiarse podrían tocar las partes calientes del sistema de escape del vehículo y comenzar a arder. No se estacione sobre papeles, hojas, pasto seco u otros materiales que pudieran incendiarse.

9-28 Conducción y funcionamiento

Emisiones del motor



ADVERTENCIA

Los gases del escape contienen monóxido de carbono (CO), que es inoloro e incoloro. La exposición a CO (monóxido de carbono) puede provocar inconsciencia e incluso la muerte.

Los gases del escape pueden entrar al vehículo si:

- El vehículo está encendido en áreas con poca ventilación (estacionamientos cerrados, túneles o rodeado de nieve alta que pueda bloquear el flujo de aire en la parte inferior o en los tubos de escape).
- El escape huele o suena de manera extraña o diferente.

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

- El sistema de escape tiene alguna fuga debido a corrosión o daños.
- El sistema de escape del vehículo se modificó, dañó, o reparó en forma inadecuada.
- El cuerpo del vehículo tiene orificios o aberturas provocados por algún daño o por modificaciones realizadas fuera de la concesionaria y que no están completamente sellados.

Si detecta que hay humo inusual o sospecha que los gases de escape están entrando al vehículo:

- Manéjelo únicamente con las ventanas totalmente abiertas.
- Lleve el vehículo a reparación inmediatamente.

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

Nunca estacione el vehículo con el motor encendido en áreas cerradas tales como una cochera o un edificio que no cuente con ventilación adecuada.

Poner en funcionamiento el vehículo mientras está estacionado

Es mejor no estacionarse con el motor encendido.

Si se deja el vehículo con el motor funcionando, siga los pasos adecuados para asegurarse que el vehículo no se mueva. Ver *Cambio a PARK (estacionamiento) (Transmisión Automática)* en la página 9-25. *Emisiones del motor* en la página 9-28.

Conducción y funcionamiento 9-29

Transmision Automática

Transmisión automática

P
R
N
D
S

Hay varias posiciones diferentes para la palanca de cambios.

P (estacionamiento): Esta posición bloquea las llantas traseras. Es la mejor posición para usarla al arrancar el motor porque el vehículo no puede moverse fácilmente.

ADVERTENCIA

Es peligroso salir del vehículo cuando la palanca no está totalmente en P (estacionamiento) con el freno de estacionamiento correctamente activado. El vehículo podría moverse.

No abandone el vehículo cuando el motor esté en funcionamiento. Si dejó el motor encendido, el vehículo podría comenzar a moverse de manera repentina. Usted u otras personas podrían resultar lesionados. Para asegurarse de que el vehículo no se mueva, siempre active el freno de estacionamiento y mueva la palanca a la posición P (estacionamiento), incluso cuando esté en un terreno nivelado. Consulte *Cambio a PARK (estacionamiento) (Transmision Automática) en la página 9-25*.

Asegúrese de que la palanca de cambios está totalmente en P (estacionamiento) antes de arrancar el motor.

El vehículo tiene un sistema de control de bloqueo de cambios de la transmisión automática. Tiene que aplicar completamente los frenos y después presionar el botón de la palanca de cambios antes que pueda cambiar fuera de P (estacionamiento) cuando el vehículo está funcionando. Si no puede cambiar fuera de P (estacionamiento), con cuidado presione sobre la palanca de cambios y empújela completamente hasta P (estacionamiento) mientras mantiene la aplicación del freno. A continuación presione el botón de la palanca de cambios y mueva la palanca de cambios hacia otra velocidad. Consulte *Mover la palanca para salir de Park (Estacionamiento) en la página 9-26*.

R (reversa): Utilice esta velocidad para avanzar hacia atrás.

9-30 Conducción y funcionamiento

Aviso: El cambiar a R (reversa) mientras el vehículo esté moviéndose hacia adelante podría dañar la transmisión. Las reparaciones no estarían cubiertas por la garantía del vehículo. Cambie a R (reversa) únicamente cuando el vehículo esté detenido.

Para oscilar el vehículo hacia atrás y hacia adelante para liberarlo de la nieve, el hielo o la arena sin dañar la transmisión, consulte *Si el vehículo se atasca en la página 9-13*.

N (neutral): En esta posición el motor no engancha con las ruedas. Para volver a arrancar el motor cuando el vehículo ya está en movimiento, utilice únicamente N (neutral). Si es necesario remolcar el vehículo, consulte *Remolque del vehículo en la página 10-91*.



ADVERTENCIA

Es peligroso cambiar a una velocidad de manejo cuando el motor está revolucionado. A menos que su pie esté presionando el pedal del freno muy firmemente, el vehículo podría moverse de manera muy rápida. Podría perder el control del vehículo y golpear objetos o personas. No cambie a una velocidad de manejo cuando el motor esté revolucionado.

Aviso: El cambiar a una velocidad diferente a P (estacionamiento) o N (neutral) con el motor revolucionado podría dañar la transmisión. Las reparaciones no estarían cubiertas por la garantía del vehículo. Asegúrese de que el motor no esté revolucionado al cambiar la velocidad del vehículo.

D (conducir): Esta posición es para el manejo normal. Brinda el mayor ahorro de combustible. Si necesita más potencia para rebasar, presione el pedal para alcanzar el nivel de aceleración deseado.

Al hacer un cambio a una velocidad inferior en un camino resbaloso el vehículo podría derrapar. Consulte "Derrape" en *Pérd d/control en la página 9-6*.

S (Modalidad deportiva): Cuando se encuentra en S (Modalidad deportiva) la transmisión trabaja como una automática hasta que utiliza los Controles de cambio de paleta manual, que activa la selección de velocidades manuales del conductor. Consulte *Modo manual en la página 9-31*. Mientras se encuentra en S (Modalidad deportiva), la transmisión tendrá cambios ascendentes más perceptibles para un desempeño más deportivo del vehículo.

Conducción y funcionamiento 9-31

Modo manual

Cambio de paleta manual

Mientras se encuentra en S (Modalidad deportiva), se pueden utilizar las paletas ubicadas en el volante de dirección para efectuar cambios ascendentes o descendentes de la transmisión manualmente.



El sistema de Cambio de paleta manual se activa desde S (Modalidad deportiva) empujando la paleta, arriba de los rayos del volante de dirección, para cambiar a

la siguiente velocidad ascendente o jalando la paleta, detrás de los rayos del volante de dirección, para cambiar a la siguiente velocidad descendente.

Al acelerar el vehículo desde alto total en condiciones de hielo o nieve, puede elegir cambiar a 2 (segunda) o 3 (tercera) velocidad. Una velocidad más alta le permite obtener mayor tracción sobre superficies resbalosas. Si el control de tracción está activo, los cambios ascendentes se demoran para aumentar su control del vehículo. Consulte *Sistema de control de la tracción (TCS) en la página 9-38* Sistema de control de tracción (TCS).

El sistema de Cambio de paleta manual se puede desactivar moviendo la palanca de cambios de S (Modalidad deportiva) a D (conducir) o manteniendo oprimido la paleta de cambio ascendente durante más de un segundo.

El conductor puede elegir activar brevemente el sistema de Cambio de paleta manual mientras se encuentra en D (conducir). Al golpear suavemente cualquiera de los controles de cambio ascendente o de cambio descendente, la transmisión se coloca en la modalidad de Cambio de paleta manual. Después el conductor puede salir de la modalidad de Cambio de paleta manual manteniendo oprimido el control de cambio ascendente durante más de un segundo. El sistema regresará a los cambios automáticos después de avanzar durante 10 segundos a velocidad constante y sin cambios manuales o cuando el vehículo se detenga.

Mientras el sistema de selección de velocidad de Cambio de paleta manual está activo, la transmisión cambia en forma descendente automáticamente a través de las diferentes velocidades cuando el vehículo reduce su velocidad. La transmisión selecciona la velocidad

9-32 Conducción y funcionamiento

2 (segunda) cuando el vehículo se detiene. Desde el reposo, el vehículo arranca en la velocidad 2 (segunda) y la mantiene a menos que el conductor cambie la paleta manualmente a una velocidad diferente o seleccione D (conducir). El conductor puede seleccionar la velocidad 1 (primera) para aceleración máxima desde el reposo.



Cuando se utiliza la característica Cambio de paleta manual mientras se encuentra en S (Modalidad deportiva), en el Centro de información del conductor (DIC) o en la Pantalla al frente (HUD) se muestra la velocidad actual, si el vehículo cuenta con cualquiera de estas características.

Si el vehículo tiene pantalla superior (HUD), consulte *Despliegue de atención (HUD) en la página 5-34*.

El sistema de Cambio de paleta manual no permite un cambio ascendente o un cambio descendente si la velocidad del vehículo es demasiado alta o demasiado baja, ni tampoco permite un arranque desde 4 (cuarta) o desde una velocidad mayor.

Si no ocurre un cambio ascendente cuando es necesario, la velocidad del vehículo se limita para proteger el motor.

Cuando la velocidad de la transmisión no responde a un cambio de velocidad, el DIC muestra una X sobre la pantalla de velocidad.



Cuando se niega una velocidad solicitada debido a las restricciones de velocidad que se muestran, el DIC muestra momentáneamente una X sobre la pantalla de velocidad y suena una campanilla.

Si el vehículo tiene una HUD y la velocidad de la transmisión no responde a un cambio de velocidad, suena una campanilla y la HUD muestra momentáneamente una X sobre la pantalla de velocidad.

La operación de Cambio de paleta manual se encuentra disponible para utilizarse con el Control de velocidad de cruce. Para más información, consulte *Control de cruce en la página 9-48* Control de velocidad de cruce.

Las velocidades del vehículo requeridas para los cambios ascendentes del Cambio de paleta manual dependen de varias entradas del vehículo, lo cual variará la velocidad del cambio ascendente permitido por unos cuantos km/h (mph).

Conducción y funcionamiento 9-33

Para los vehículos con una relación de eje de 2.56:1 (RPO GM8)

- los cambios ascendentes a la velocidad 4 (cuarta) requieren aproximadamente 35 km/h (22 mph).
- Los cambios ascendentes a la velocidad 5 (quinta) requieren aproximadamente 45 km/h (28 mph).
- Los cambios ascendentes a la velocidad 6 (sexta) requieren aproximadamente 65 km/h (41 mph).

Para evitar daño al tren motriz, los cambios descendentes de Paleta manual a una velocidad menor no se pueden realizar arriba de ciertas velocidades. La velocidad máxima permitida para realizar los cambios descendentes de las velocidades 1 (primera) a la 4 (cuarta) son:

- A la velocidad 4 (cuarta) arriba de 250 km/h (155 mph).

- A la velocidad 3 (tercera) arriba de 188 km/h (117 mph).
- A la velocidad 2 (segunda) arriba de 120 km/h (75 mph).
- A la velocidad 1 (primera) arriba de 68 km/h (42 mph)

Para vehículos con una Relación de eje de 2.73:1 (modelos RPO GU2, Grand Sport)

- los cambios ascendentes a la velocidad 4 (cuarta) requieren aproximadamente 31 km/h (19 mph).
- Los cambios ascendentes a la velocidad 5 (quinta) requieren aproximadamente 39 km/h (24 mph).
- Los cambios ascendentes a la velocidad 6 (sexta) requieren aproximadamente 57 km/h (35 mph).


Para evitar daño al tren motriz, los cambios descendentes de Paleta manual a una velocidad menor no se pueden realizar arriba de ciertas velocidades. La velocidad máxima permitida para realizar los cambios descendentes de las velocidades 1 (primera) a la 4 (cuarta) son:

- A la velocidad 4 (cuarta) arriba de 234 km/h (145 mph).
- A la velocidad 3 (tercera) arriba de 176 km/h (109 mph).
- A la velocidad 2 (segunda) arriba de 113 km/h (70 mph).
- A la velocidad 1 (primera) arriba de 64 km/h (40 mph)

Si el conductor no solicita un cambio ascendente cuando la velocidad del motor se aproxima a las rpm de corte de combustible, se limita la velocidad del motor para proteger el motor. Consulte *Tacómetro en la página 5-13* para obtener más información.

9-34 Conducción y funcionamiento

Transmisión manual

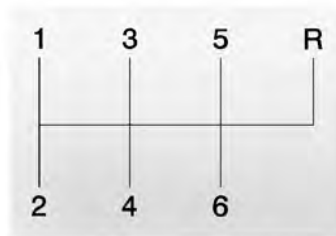

Este es el patrón de cambio de velocidad para la transmisión manual de seis velocidades.

A continuación se describe cómo operar la transmisión:

1 (primera): Presione el pedal del embrague y cambie a 1 (primera). Luego suelte lentamente el pedal del embrague a medida que presiona el pedal del acelerador.

Puede cambiar a 1 (primera) cuando maneje a velocidades menores de 64 km/h (40 m/h). Si se detiene completamente y se le dificulta cambiar a 1 (Primera), coloque la palanca en Neutral y suelte el embrague. Oprima nuevamente el pedal del embrague. Después cambie a 1 (Primera).

2 (segunda): Presione el pedal del embrague a medida que suelta el acelerador y cambie a 2 (segunda). Luego, lentamente deje de presionar el embrague a medida que presiona el acelerador.

3 (tercera), 4 (cuarta), 5 (quinta) y 6 (sexta): Cambie a 3 (tercera), 4 (cuarta), 5 (quinta) y 6 (sexta) de la misma manera en que cambia a 2 (segunda). Lentamente deje de presionar el embrague a medida que presiona el acelerador.

Para detenerse, suelte el pedal del acelerador y presione el freno. Justo antes de que se detenga el

vehículo, presione los pedales del embrague y del freno y cambie a neutral.

Neutral: Utilice esta posición al arrancar o mantener el motor en marcha sin desplazamiento. La palanca de cambios se encuentra en Neutral cuando está centrada en el patrón de cambios, es decir, no está en ninguna velocidad.

R (reversa): Para retroceder, presione el pedal del embrague y cambie a R (reversa). Sólo aplique presión para que la palanca pase por 5 (quinta) y 6 (sexta) para llegar a R (reversa). Lentamente vaya soltando el embrague mientras presiona el acelerador.

La transmisión manual de seis velocidades tiene una característica que le permite cambiar en forma segura a R (reversa) mientras el vehículo rueda a menos de 5 km/h (3 mph). La transmisión se bloqueará si intenta cambiar a R

Conducción y funcionamiento 9-35

(reversa) mientras el vehículo se mueve a mayor velocidad que 5 km/h (3 mph).

**Velocidades de cambio
(transmisión manual)** **ADVERTENCIA**

Si se salta una velocidad al hacer cambios a velocidades menores, podría perder el control del vehículo. Podría lastimarse o lastimar a terceros. No realice cambios de más de una velocidad a la vez al cambiar a velocidades menores.

Esta tabla muestra el momento en que se debe cambiar a una velocidad superior para obtener el mejor rendimiento de combustible.

Transmisión manual recomendada Velocidades de cambio en km/h (mph)					
Motor	Velocidad de cambio de aceleración				
	1 a 2	2 a 3	3 a 4	4 a 5	5 a 6
Todos los motores	24 (15)	40 (25)	64 (40)	72 (45)	80 (50)

Si la velocidad del motor desciende a menos de 900 rpm o si el motor no está funcionando con suavidad, debe realizar el cambio a la siguiente velocidad menor. Es probable que necesite cambiar a dos o más velocidades menores para mantener el motor funcionando de manera suave o para obtener un buen desempeño del motor.

Aviso: Al cambiar de velocidades, no mueva la palanca de cambios más de lo necesario. Esto puede dañar la transmisión. Cambie directamente a la siguiente velocidad.

**Luz del cambio uno a cuatro
(transmisión manual)****1→4**

Al encenderse esta luz, sólo puede cambiarse de 1 (primera) a 4 (cuarta), en lugar de cambiar de 1 (primera) a 2 (segunda).

Consulte *Luz de cambio de uno a cuatro (Transmisión manual)* en la página 5-24 para obtener más información.

9-36 Conducción y funcionamiento

Cambios descendentes (transmisión manual)

No realice un cambio descendente a la velocidad que se muestra a continuación a una velocidad mayor a la que se muestra en la tabla:

1 (primera)	80 km/h (50 mph)
2 (segunda)	119 km/h (74 mph)
3 (Tercera)	163 km/h (101 mph)
4 (cuarta)	209 km/h (130 mph)

Aviso: Si se salta una velocidad al realizar los cambios a velocidades menores, o si revoluciona demasiado el motor al liberar el pedal del embrague durante los cambios a velocidades menores, podría dañar el motor, el embrague, la flecha o la transmisión. No se salte velocidades ni revolucione demasiado el motor al realizar cambios a velocidades menores.

La transmisión de seis velocidades tiene un resorte que centra la palanca de cambios cerca se 3 (tercera) y 4 (cuarta). Este resorte le ayuda a saber en cuál velocidad se encuentra al realizar cambios. Tenga cuidado al cambiar de 1 (primera) a 2 (segunda) o al realizar un cambio descendente de 6 (sexta) a 5 (quinta). El resorte intentará jalar la palanca de cambios hacia 4 (cuarta) y 3 (tercera). Asegúrese de mover la palanca a 2 (segunda) o 5 (quinta). Si permite que la palanca de cambios se mueva en la dirección en la que la jala el resorte, puede terminar cambiando de 1 (primera) a 4 (cuarta) o de 6 (sexta) a 3 (tercera).

Si el conductor no realiza un cambio ascendente cuando la velocidad del motor se aproxima a las RPM de corte de combustible, la velocidad del motor se limita para proteger el motor. Consulte *Tacómetro en la página 5-13* para obtener más información.

Frenos

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

Este vehículo cuenta con sistema anti-bloqueo de frenos (ABS), un sistema de frenado electrónico avanzado que previene los derrapes por frenado.

El sistema ABS hace una autoverificación al arrancar el motor y empezar el movimiento del vehículo. Es posible que se escuche un motor o clics momentáneos mientras se realiza la verificación; incluso es posible observar un ligero movimiento en el pedal del freno. Esto es normal.



Conducción y funcionamiento 9-37

Si hay un problema con el sistema ABS, la luz de advertencia se mantendrá encendida. Consulte *Luz de advertencia del sistema de frenos antibloqueo (ABS) en la página 5-23*.

Si se encuentra manejando de manera segura en un camino mojado y de repente es necesario pisar bruscamente el freno y continuar frenando para evitar algún obstáculo repentino, una computadora sensa que las llantas se están deteniendo. Si una de las llantas está por detenerse completamente, la computadora manejará los frenos de cada llanta por separado.

El sistema ABS puede cambiar la presión de los frenos sobre cada llanta, según se requiera, más rápido de lo que podría hacerlo cualquier conductor. Esto puede ayudar al conductor a librar el obstáculo mientras frena con fuerza.

Mientras se mantiene el freno presionado, la computadora continúa recibiendo información acerca de la velocidad de cada llanta y controla la presión de frenado de acuerdo con la misma.

Recuerde: el sistema ABS no cambia el tiempo requerido para que el pie llegue hasta el pedal del freno y tampoco disminuye la distancia de frenado en todas las ocasiones. Si se acerca demasiado al vehículo de enfrente, no tendrá tiempo para aplicar los frenos si dicho vehículo disminuye la velocidad o se detiene bruscamente. Siempre deje suficiente espacio enfrente para frenar, incluso con el sistema ABS.

Uso del sistema ABS

No bombee los frenos. Sólo mantenga el pedal del freno presionado con firmeza y permita que el sistema ABS realice el trabajo. Podría escuchar el bombeo

o el motor del sistema ABS y sentir pulsaciones en el pedal del freno; esto es normal.

Frenado en emergencias

El sistema ABS permite al conductor manejar el volante y frenar al mismo tiempo. En muchas emergencias, el manejo adecuado del volante podría ser de mucho más ayuda que el mejor de los frenados.

Freno estac

La palanca del freno de estacionamiento se ubica a la derecha de la consola central.

Para aplicar el freno de estacionamiento, mantenga presionado el pedal del freno. Jale la palanca del freno de estacionamiento hacia arriba. Si el encendido está activado, la luz de advertencia del sistema de frenos se enciende.

9-38 Conducción y funcionamiento

Para liberar el freno de estacionamiento, mantenga presionado el pedal del freno. Después empuje el botón de liberación mientras mueve la palanca del freno de estacionamiento totalmente hacia abajo.

Aviso: El manejar con el freno de estacionamiento activado podría sobrecalentar el sistema de frenado y provocar desgaste prematuro o daños a las partes del sistema de frenado.

Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté totalmente liberado y la luz de advertencia del sistema de frenado esté apagada antes de manejar.

Asistencia de frenos

Este vehículo cuenta con una característica de asistencia en el frenado diseñada para ayudar al conductor a detenerse o reducir la velocidad del vehículo en condiciones de emergencia. Esta

característica utiliza el módulo de control de estabilidad del sistema hidráulico de los frenos para suplementar el sistema de frenos de potencia cuando el conductor ha pisado el pedal del freno de manera rápida y con mucha fuerza en un esfuerzo por detener o reducir la velocidad del vehículo rápidamente. El módulo de control de estabilidad del sistema hidráulico de los frenos aumenta la presión de los frenos en cada esquina del vehículo hasta la activación del sistema ABS. Es posible sentir algún movimiento o pulsación del pedal del freno durante este tiempo; el conductor debe continuar presionando el pedal del freno según lo requiera la situación de manejo. La característica de asistencia en frenado se desactivará automáticamente al liberar el pedal del freno o cuando se reduzca rápidamente la presión sobre el pedal.

Sistemas Control Ride

Sistema de control de la tracción (TCS)

El vehículo cuenta con el Sistema de control de tracción (TCS) que limita el giro de las llantas. Esto resulta especialmente útil al manejar sobre caminos mojados. El sistema funciona solamente si detecta que las ruedas traseras giran demasiado o empiezan a perder tracción. Cuando esto ocurre, el sistema hace funcionar los frenos traseros y reduce la potencia del motor (cerrando la mariposa y controlando la chispa de encendido del motor) para limitar el giro de las ruedas.

Cuando el TCS está limitando el giro de las ruedas, en el Centro de información del conductor (DIC) se muestra el mensaje TRACTION SYSTEM ACTIVE (sistema de tracción activo). Consulte *Mensajes*

Conducción y funcionamiento 9-39

del sistema de control de marcha en la página 5-49. Es posible escuchar o sentir el sistema mientras está en funcionamiento; esto es normal.

Si se está utilizando el control de velocidad de cruce cuando el TCS empieza a limitar el giro de las ruedas, el control de velocidad de cruce se desacopla automáticamente. El control de velocidad de cruce se puede volver a activar cuando las condiciones del camino lo permitan. Consulte *Control de cruce en la página 9-48*.



Se existe algún problema con el TCS, se encienden el mensaje SERVICE TRACTION SYSTEM (dar servicio al sistema de tracción) y la luz del Sistema de manejo activo.

Consulte *Mensajes del sistema de control de marcha en la página 5-49*.

Cuando esta luz y el mensaje SERVICE TRACTION SYSTEM (dar servicio al sistema de tracción) están encendidos, el sistema no limita el giro de las ruedas. Ajuste su manejo de acuerdo con la situación.

El TCS se enciende automáticamente al encender el vehículo. Para limitar el giro de las ruedas, en particular en condiciones de camino resbaladizo, el sistema siempre debe permanecer encendido. El TCS se puede apagar si se necesita.



Para apagar el sistema, presione el botón Manejo activo ubicado en la consola central.



La luz Tracción apagada se enciende.

El sistema se puede encender o apagar en cualquier momento presionando el botón Active Handling (manejo activo). Al oprimir el botón, el DIC muestra el mensaje correspondiente.

Aviso: Es posible perder tracción cuando el control de tracción está apagado o el modo de manejo competitivo se encuentra activo. Si intenta realizar algún cambio de velocidad con las ruedas motrices girando sin tracción, podría causar daños a la transmisión. No intente realizar

9-40 Conducción y funcionamiento

cambios cuando las ruedas motrices del vehículo no cuenten con tracción. Los daños causados por el mal uso del vehículo no están cubiertos. Consulte el manual de la garantía para obtener más información.

El agregar accesorios no autorizados por el concesionario puede afectar el desempeño del vehículo. Consulte *Accesorios y modificaciones en la página 10-3* para obtener más información.

Sistema manejo activo

El Sistema de manejo activo es un sistema controlado por computadora que ayuda al conductor a mantener el control direccional del vehículo en condiciones de conducción difíciles. Esto se logra aplicando en forma selectiva cualquiera de los frenos del vehículo.

Cuando el sistema está funcionando se enciende el mensaje ACTIVE HANDLING (manejo activo).

Consulte *Mensajes del sistema de control de marcha en la página 5-49* para obtener más información. El sistema se puede escuchar o sentir mientras trabaja. Esto es normal.



Si existe algún problema con el sistema, se muestra el mensaje SERVICE ACTIVE HANDLING SYSTEM (dar servicio al sistema de manejo activo), en el DIC, la luz de Sistema de manejo activo se enciende y se escucha un sonido.

Consulte *Mensajes del sistema de control de marcha en la página 5-49* para obtener más información.

Con esta luz y el mensaje SERVICE ACTIVE HANDLING SYSTEM (dar servicio al sistema de manejo

activo) encendidos, el sistema no funciona. Ajuste su manejo de acuerdo con la situación.

El Sistema de manejo activo se enciende automáticamente cuando el vehículo se arranca. Para ayudar a mantener el control direccional del vehículo, el sistema siempre debe estar encendido. El sistema puede apagarse si es necesario. Si el Sistema de manejo activo se apaga, el sistema de Control de tracción también se apaga. Ajuste su manejo de acuerdo con la situación.



Para apagar el sistema, presione el botón Active Handling (manejo activo) en la consola central hasta que se muestre el mensaje TRACTION SYSTEM AND ACTIVE HANDLING SYSTEM - OFF

Conducción y funcionamiento 9-41

(sistema de tracción y sistema de manejo activo - apagados) en el DIC.



La luz de StabiliTrak apagado se enciende.

El sistema se puede volver a encender en cualquier momento presionando el botón Active Handling (manejo activo). Al oprimir el botón, el DIC muestra el mensaje correspondiente.

Si el sistema de presión de llantas (TPM) detecta una llanta desinflada y el Centro de información del conductor (DIC) muestra TIRE FLAT (llanta desinflada) o si el sistema TPM está fallando y el DIC muestra SERVICE TIRE MONITOR (dar servicio al monitor de llantas), el Sistema de manejo activo se verá afectado de la siguiente manera:

- El conductor no puede apagar el Sistema de manejo activo.
- Si el Sistema de manejo activo está apagado, éste se enciende automáticamente.
- Se encuentra disponible la Modalidad de conducción de competencia o la Administración de tracción de desempeño.
- El Sistema de manejo activo se sentirá diferente al agregar y mantener el control direccional.

Modo de conducción competitivo

Los sistemas de Modalidad de conducción de competencia, de Administración de tracción de desempeño y de Control de arranque están diseñados para permitir un mejor desempeño al acelerar o virar. Esto se logra regulando y optimizando el desempeño del motor, de los frenos y de la suspensión. Estos modos de operación son para usarse en pistas de carreras cerradas y no tienen por objeto usarse en caminos públicos. Estos sistemas no compensan la falta de experiencia del conductor ni la falta de familiaridad con la pista de carreras. A los conductores que prefieran permitir que el sistema tenga más control del motor, de los frenos y de la suspensión se les aconseja que enciendan los sistemas de control de tracción normal y de manejo activo. Consulte *Manejo en carreras u otros eventos competitivos en la página 9-6*.

9-42 Conducción y funcionamiento

Aviso: No intente realizar cambios cuando las ruedas motrices del vehículo están girando y no cuentan con tracción. Esto puede dañar la transmisión. Los daños ocasionados por el uso incorrecto del vehículo no están cubiertos por su garantía. Consulte el manual de la garantía para obtener más información.

Modo de conducción competitiva (Excepto Z06 con Control magnético de manejo selectivo o ZR1)

La Modalidad de conducción de competencia permite toda la potencia del motor al mismo tiempo que el Sistema de manejo activo ayuda a mantener el control direccional del vehículo mediante la aplicación selectiva del freno. En esta modalidad, el TCS se encuentra apagado y el Control de arranque se encuentra disponible. Ajuste su estilo de conducción para

la potencia disponible del motor. Vea "Control de lanzamiento", más adelante en esta sección.



Esta luz se enciende cuando el vehículo está en Modo de conducción competitiva.

La modalidad de manejo opcional se puede seleccionar presionando el botón Active Handling (manejo activo) en la consola central rápidamente dos veces. En el Centro de información del conductor (DIC) se muestra COMPETITIVE DRIVING MODE (Modalidad de conducción competitiva). Consulte *Mensajes del sistema de control de marcha en la página 5-49*.

Al presionar el botón Active Handling (Manejo activo) nuevamente, se encienden los

sistemas Manejo activo y TCS. En el DIC se muestra brevemente el mensaje TRACTION SYSTEM AND ACTIVE HANDLING-ON (sistema de tracción y manejo activo - encendidos) y se escucha una campanilla.

Manejo de tracción de desempeño (Z06 con Control magnético de manejo selectivo o ZR1)

La Administración de tracción de desempeño integra los sistemas de Control de tracción, de Manejo activo y de Control selectivo de viaje para proporcionar mejor desempeño y consistencia al virar. La cantidad de potencia del motor disponible se basa en la modalidad seleccionada, en las condiciones de la pista, en la pericia del conductor y en el radio de cada esquina.

Conducción y funcionamiento 9-43



Esta luz se enciende cuando el vehículo se encuentra en la modalidad de Administración de tracción de desempeño.

Esta modalidad de manejo opcional se puede seleccionar presionando el botón Active Handling (Manejo activo) en la consola central rápidamente dos veces. En el DIC se muestra PERF TRAC 1 - WET ACTIVE HANDLING ON (Tracción de desempeño 1 - manejo activo húmedo encendido).

Para experimentar los beneficios de desempeño de este sistema, después de entrar a una curva y en el punto donde el conductor normalmente empezaría a aumentar la aceleración, se puede presionar el pedal del acelerador a fondo. El sistema de Administración de

tracción de desempeño modifica el nivel de potencia del motor para una salida de la curva suave y consistente.



Para seleccionar una modalidad mientras se encuentra en Administración de tracción de desempeño, gire la perilla en la consola central.

El sistema de Administración de tracción de desempeño está formado por cinco modalidades. Estas modalidades se seleccionan girando la perilla Control selectivo de viaje/Administración de tracción

de desempeño en la consola central. El conductor se desplaza hacia arriba o hacia abajo a través de las modalidades 1-5 girando la perilla a la derecha o a la izquierda.

La siguiente es una descripción de la pantalla del DIC y el uso recomendado de cada modalidad:

PERF TRAC 1 - WET ACTIVE HANDLING ON (tracción de desempeño 1 - manejo activo húmedo encendido)

- Diseñada para todos los niveles de pericia del conductor
- Sólo condiciones húmedas o mojadas - no está diseñada para usarse en lluvia intensa o en agua estancada
- El Manejo activo se encuentra encendido y la potencia del motor se reduce de acuerdo a las condiciones

9-44 Conducción y funcionamiento

PERF TRAC 2 - DRY ACTIVE HANDLING ON (tracción de desempeño 2 - manejo activo seco encendido)

- Para que la utilicen los conductores menos experimentados o durante el aprendizaje de una nueva pista
- Sólo condiciones secas
- El Manejo activo se encuentra encendido y la potencia del motor se reduce ligeramente

PERF TRAC 3 - SPORT ACTIVE HANDLING ON (tracción de desempeño 3 - manejo activo deportivo encendido)

- Para que la utilicen los conductores familiarizados con la pista
- Sólo condiciones secas
- Requiere de mayor pericia de conducción que la modalidad 2

- El Manejo activo se encuentra encendido y se cuenta con más potencia del motor que en la modalidad 2

PERF TRAC 4 - SPORT ACTIVE HANDLING OFF (tracción de desempeño 4 - manejo activo deportivo apagado)

- Para que la utilicen los conductores familiarizados con la pista
- Sólo condiciones secas
- Requiere de mayor pericia de conducción que las modalidades 2 ó 3
- El Manejo activo se encuentra apagado y se cuenta con la misma potencia del motor que en la modalidad 3

PERF TRAC 5 - RACE ACTIVE HANDLING OFF (tracción de desempeño 5 - manejo activo de carreras apagado)

- Para que la utilicen los conductores experimentados que estén familiarizados con la pista
- Sólo condiciones secas
- Requiere de mayor pericia de conducción que las otras modalidades
- El Manejo activo se encuentra apagado y se cuenta con potencia del motor para velocidad de viraje máxima

Presione y libere el botón ACTIVE HANDLING (manejo activo) para apagar la Administración de tracción de desempeño y regresar a los sistemas Manejo activo y Control de tracción. En el DIC se muestra brevemente el mensaje TRACTION SYSTEM AND ACTIVE

Conducción y funcionamiento 9-45

HANDLING-ON (sistema de tracción y manejo activo - encendidos) y se escucha una campanilla.

Control de arranque

En los vehículos con transmisión manual hay una función de Control de arranque dentro de la Modalidad de conducción de competencia (excepto Z06 con Control magnético de manejo selectivo o ZR1) o Administración de tracción de desempeño (Z06 con Control magnético de manejo selectivo o ZR1), para permitir al conductor alcanzar altos niveles de aceleración del vehículo en línea recta. El Control de arranque es una forma de control de tracción que maneja el giro de las llantas al momento en que arranca el vehículo. Esta función está diseñada para usarse en los eventos de carreras en pistas cerradas, en los que es deseable contar con tiempo consistentes en aceleración de cero a sesenta y para cuarto de milla.

El Control de arranque solamente está disponible cuando se cumplen los siguientes criterios:

- El Modo de conducción competitiva está seleccionado (Excepto Z06 con Control magnético de manejo selectivo o ZR1) o cualesquier Modos de manejo de tracción de desempeño (Z06 con Control magnético de manejo selectivo o ZR1). La luz TCS se enciende en el tablero de instrumentos y se muestra el mensaje del DIC correspondiente.
- El vehículo no está en movimiento.
- El volante apunta en línea recta.
- El pedal del embrague está presionado y el vehículo está en primera velocidad.
- El pedal del acelerador se presiona rápidamente a fondo.

Inicialmente, la función de Control de arranque limitará la velocidad del motor cuando el conductor pise

rápidamente el pedal del acelerador a fondo. La liberación uniforme y rápida del embrague, mientras el pedal del acelerador se mantiene a fondo, controlará el patinaje de las ruedas. Complete los cambios de velocidad como se describe en *Transmisión manual en la página 9-34*.

Después de que se lanza el vehículo, el sistema continúa en Modo competitivo (Excepto Z06 con Control magnético de manejo selectivo o ZR1) o Manejo de tracción de desempeño (Z06 con Control magnético de manejo selectivo o ZR1).

Los sistemas de Modalidad de conducción de competencia, de Administración de tracción de desempeño y de Control de arranque están diseñados para usarse en pistas de carreras cerradas y no tienen por objeto usarse en caminos públicos. Estos sistemas no tienen por objeto

9-46 Conducción y funcionamiento

compensar la falta de experiencia del conductor o la falta de familiaridad con la pista.

Eje tras de desliz limit

Los vehículos con giro sin tracción limitado en el eje trasero pueden brindar mayor tracción sobre nieve, lodo, arena o grava. Trabaja como un eje estándar la mayoría del tiempo, pero cuando la tracción es baja, esta característica permite que la rueda de tracción con la mayor tracción mueva el vehículo.

Control select paseo

El vehículo puede contar con un sistema de control de viaje denominado Control magnético selectivo de viaje. El sistema proporciona los siguientes beneficios de desempeño:

- Menor aspereza de impacto
- Mayor aislamiento del camino
- Mayor estabilidad a alta velocidad

- Mejor respuesta de manejo
- Mejor control de los movimientos de viaje de la carrocería

Excepto Z06 con Control magnético de manejo selectivo o ZR1



Esta perilla está en la consola central. Gírela para seleccionar la suspensión de su elección.

PASEO: Utilícelo para manejo normal en la ciudad o carretera. Esta configuración brinda un viaje ligero y suave.

DEPORTIVO: Utilícelo cuando las condiciones del camino o sus preferencias de manejo demanden más control. Esta configuración proporciona más "sensación," o respuesta a las condiciones del camino.

La configuración puede cambiarse en cualquier momento. Dependiendo de las condiciones del camino, el ángulo del volante y la velocidad del vehículo, el sistema se ajusta automáticamente para brindar el mejor manejo al mismo tiempo que proporciona un viaje cómodo. Las modalidades de paseo y deportivo se sentirán de manera similar en un camino plano. Seleccione una nueva configuración cada vez que cambien las condiciones de manejo.

Cuando ocurre una falla con el sistema de Control selectivo de viaje, en el Centro de información del conductor (DIC) se muestran tres mensajes (SERVICE RIDE CONTROL (dar servicio al control de viaje)), SHOCKS INOPERATIVE

Conducción y funcionamiento 9-47

(los amortiguadores no funcionan) y MAXIMUM SPEED (velocidad máxima) 129 KM/H (80 MPH). Consulte *Mensajes del sistema de control de marcha en la página 5-49*.

Z06 con Control magnético de manejo selectivo con PTM o ZR1



Esta perilla está en la consola central. Gírela para seleccionar la suspensión de su elección. La perilla regresará a la posición

central al liberarla. El interruptor iluminará la configuración actual de la suspensión.

PASEO: Utilícelo para manejo normal en la ciudad o carretera. Esta configuración brinda un viaje ligero y suave.

DEPORTIVO: Utilícelo cuando las condiciones del camino o sus preferencias de manejo demanden más control. Esta configuración proporciona más "sensación," o respuesta a las condiciones del camino.

La configuración puede cambiarse en cualquier momento.

Dependiendo de las condiciones del camino, el ángulo del volante y la velocidad del vehículo, el sistema se ajusta automáticamente para brindar el mejor manejo al mismo tiempo que proporciona un viaje cómodo. Las modalidades de paseo y deportivo se sentirán de manera similar en un camino plano.

Seleccione una nueva configuración cada vez que cambien las condiciones de manejo.

Cuando se selecciona la modalidad de Administración de tracción de desempeño la perilla de Viaje selectivo no muestra la configuración de Paseo o Deportiva. Cuando se selecciona esta modalidad, al girar la perilla de Viaje selectivo cambia la modalidad de Administración de tracción de desempeño y la configuración de la suspensión se determina automáticamente. Consulte *Modo de conducción competitivo en la página 9-41*.

Cuando ocurre una falla con el sistema de Control selectivo de viaje, en el Centro de información del conductor (DIC) se muestran tres mensajes (SERVICE RIDE CONTROL (dar servicio al control de viaje)), SHOCKS INOPERATIVE (los amortiguadores no funcionan) y MAXIMUM SPEED (velocidad máxima) 129 KM/H (80 MPH).

9-48 Conducción y funcionamiento

Consulte *Mensajes del sistema de control de marcha* en la página 5-49.

Control crucero

Control de crucero

Con el control de velocidad crucero, se puede mantener una velocidad de 40 km/h (25 mph) o mayor sin necesidad de mantener el pie sobre el acelerador. El control de velocidad crucero no funciona a velocidades por debajo de los 40 km/h (25 mph).

El control de velocidad crucero no funcionará si está puesto el freno de estacionamiento o si el fluido de freno en el cilindro principal tiene un nivel bajo.

ADVERTENCIA

El control de velocidad crucero podría ser peligroso en los lugares donde no es posible manejar a una velocidad constante de manera segura. Por
(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

lo tanto, no utilice el control de velocidad crucero en caminos con cruces o tráfico pesado.

El control de velocidad crucero puede ser peligroso en caminos resbalosos. En dichos caminos, los cambios rápidos de tracción en las llantas podrían provocar el giro sin tracción excesivo y podría perder el control del vehículo. No utilice el control de velocidad crucero en caminos resbalosos.

Si el vehículo se encuentra en control de velocidad de crucero y cuenta con el Sistema de control de tracción (TCS) que empiezan a limitar el giro de las ruedas, el control de velocidad de crucero se desacopla automáticamente. Consulte *Sistema de control de la tracción (TCS)* en la página 9-38. Cuando las condiciones del camino

Conducción y funcionamiento 9-49

permiten que el control de cruce se use de nuevo con seguridad, se puede volver a encender.



El vehículo cuenta con control de velocidad de cruce.

○ **(apagar):** Apaga el sistema

| **(encender):** Enciende el sistema

+ **(Reanudar/Acelerar):** Acelere el vehículo o vuelva a la velocidad establecida con anterioridad.

Ⓢ **(establecer):** Presione este botón en el extremo de la palanca para establecer la velocidad.

Establecimiento del control de velocidad cruce

Si el botón de control de velocidad cruce está encendido cuando el control no está en uso, podría

golpearlo por accidente e iniciar el control de velocidad cruce en un momento que no lo desea. Mantenga el interruptor de control de velocidad cruce apagado cuando no esté en uso.

1. Mueva el interruptor del control de velocidad de cruce a encendido.
2. Obtenga la velocidad deseada.
3. Presione el Ⓢ en el extremo de la palanca y libérela.
4. Retire el pie del pedal del acelerador.

Cuando el control de velocidad de cruce se acopla, en el Centro de información del conductor (DIC) se muestra el mensaje CRUISE SET TO XXX MPH (velocidad de cruce establecida a XXX mph). Consulte *Mensajes del control cruce en la página 5-42*.

Volver a una velocidad establecida

Si el control de velocidad cruce está configurado a la velocidad deseada y a continuación presiona el freno, el control de velocidad cruce se desactiva sin borrar la velocidad de la memoria.

Una vez que la velocidad del vehículo alcanza alrededor de 40 km/h (25 mph) o más, mueva el interruptor del control de velocidad de cruce brevemente de | a +. El vehículo vuelve a la velocidad previamente establecida y mantiene dicha velocidad.

Si el interruptor se mantiene en reanudar/acelerar el vehículo, continúa avanzando más rápido hasta que el interruptor se libera o se aplica el freno. No mantenga el interruptor en reanudar/acelerar, a menos que desee que el vehículo avance más rápido.

9-50 Conducción y funcionamiento

Aumentar la velocidad usando el control de velocidad crucero

Si el sistema de control de velocidad crucero ya está activado,

- Utilice el pedal del acelerador para obtener la velocidad más alta. Presione  en el extremo de la palanca, después libere el botón y el pedal del acelerador. Si el pedal del acelerador se mantiene oprimido durante más de 60 segundos, el control de velocidad de crucero se apaga.
- Mueva el interruptor de velocidad de crucero de  a . Manténgalo ahí hasta alcanzar la velocidad deseada y después libere el interruptor.
- Para aumentar la velocidad del vehículo en cantidades pequeñas, mueva el interruptor brevemente a  Cada vez que haga esto, el vehículo aumentará la velocidad aproximadamente 1.6 km/h (1mph).

Reducir la velocidad usando el control de velocidad crucero

Si el sistema de control de velocidad crucero ya está activado,

- Mantenga presionado el botón set (establecer) hasta alcanzar la velocidad más baja deseada, a continuación libérela.
- Para desacelerar en pequeñas cantidades, oprima brevemente . Cada vez que esto se hace, el vehículo marcha aproximadamente 1.6 km/h (1 mph) más lento.

Rebasar utilizando el control de velocidad crucero

Utilice el pedal del acelerador para aumentar la velocidad del vehículo. Al retirar el pie del acelerador el vehículo reducirá la velocidad hasta llegar a la velocidad previamente establecida.

Uso del control de velocidad crucero en pendientes

El comportamiento del control de velocidad crucero en las pendientes depende de la velocidad y carga del vehículo, y de la inclinación de la pendiente. Al subir por una pendiente, tal vez desee pisar el pedal del acelerador para mantener la velocidad del vehículo. Al bajar por una pendiente, es posible que necesite frenar o cambiar a una velocidad menor para mantener la velocidad del vehículo. Al frenar, el control de velocidad crucero se desactiva.

Control de velocidad de crucero en modalidad Deportiva y selección de velocidad de Cambio de paleta manual

Cuando el vehículo se encuentra en S (deportivo) y los controles de cambio de paleta manual no se están utilizando, el control de velocidad de crucero funciona de la misma manera que D (conducir).

Conducción y funcionamiento 9-51

Cuando el vehículo se encuentra en S (deportivo) y los controles de cambio de paleta manual se están utilizando, el control de velocidad de crucero funciona de la siguiente manera:

- Si el control de velocidad de crucero se activa y se selecciona una velocidad con los controles de cambio de paleta manual, la velocidad del vehículo se mantiene en la velocidad seleccionada por el conductor y no realizará un cambio ascendente o descendente de la transmisión mientras la selección de velocidad del conductor se encuentre activa.
- Si se conduce en terreno con pendiente, el control de velocidad de crucero puede no ser capaz de mantener la velocidad del vehículo si el conductor no selecciona un cambio ascendente o descendente. Mientras conduce en terreno con pendiente y el

control de velocidad de crucero está activo con una selección de velocidad de cambio de paleta, el conductor debe seleccionar la velocidad adecuada para el terreno o seleccionar D (conducir) en el selector de rango de velocidad para la operación de la transmisión completamente automática.

Terminar el control de velocidad crucero

- Para desactivar el control de velocidad de crucero, pise levemente el pedal del freno. Si el vehículo cuenta con una transmisión manual, golpee ligeramente el embrague para finalizar la sesión de control de velocidad de crucero.
- Para apagar el sistema de control de velocidad de crucero, mueva el interruptor de control de velocidad de crucero a ○.

Cuando el control de velocidad de crucero se desacopla, en el Centro de información del conductor (DIC) se muestra el mensaje CRUISE DISENGAGED (velocidad de crucero desacoplada). Consulte *Mensajes del control crucero en la página 5-42*.

Borrar la velocidad de la memoria.

La velocidad establecida en el control de velocidad de crucero se borra de la memoria al mover el interruptor a ○ o si el encendido se apaga.

9-52 Conducción y funcionamiento

Fuel

Combustible

El uso de combustible recomendado es una parte importante del mantenimiento de este vehículo. Para ayudar a mantener el motor limpio y mantener el desempeño óptimo del vehículo, recomendamos usar gasolina catalogada como TOP TIER (del más alto nivel de detergencia).

Busque la etiqueta TOP TIER en la bomba de gasolina para asegurar que la gasolina cumple con los estándares de detergencia desarrollado por las compañías de autos. Se puede encontrar un listado de comercializadores que surten Gasolina detergente TOP TIER en www.toptiergas.com. La gasolina TOP TIER únicamente está disponible en Estados Unidos y Canadá.



El octavo dígito del número de identificación del vehículo (VIN) muestra la letra o número que identifica el motor del vehículo. El VIN se encuentra en la parte superior izquierda del tablero de instrumentos. Consulte *Número ident vehículo (VIN) en la página 12-1*.

Combustible recomendado

Si el vehículo tiene el motor V8 de 6.2L (código VIN W), utilice gasolina premium sin plomo con una clasificación de octanaje de 91 ó mayor. También puede utilizar gasolina regular sin plomo con una categoría de octano de 87 o mayor, pero esto puede reducir levemente la aceleración del vehículo y se puede escuchar un leve sonido de golpeteo, comúnmente conocido como golpeteo de chispa. Si el octanaje es menor que 87, es posible que al manejar escuche un fuerte ruido de detonación. Si esto ocurre, utilice gasolina de 87 octanos o superior en cuanto sea posible. De otra manera, puede dañar el motor. Si se escucha un golpeteo fuerte al utilizar gasolina de 87 octanos o superior, el motor necesita servicio.

Si el vehículo tiene el motor V8 de 6.2L (código VIN T) o el motor V8 de 7.0L (código VIN E), utilice

Conducción y funcionamiento 9-53

gasolina premium sin plomo con una clasificación de octanaje de 91 ó mayor. Para un mejor desempeño, utilice gasolina premium de 93 octanos. En caso de emergencia puede utilizar gasolina sin plomo regular con de 87 octanos o superior. Si utiliza gasolina de 87 octanos, no realice maniobras agresivas de manejo como aplicaciones a toda velocidad. También es posible que escuche un golpeteo de bujías durante la aceleración. Rellene el tanque con gasolina premium en cuanto sea posible para evitar daños al motor. Si se escucha un golpeteo fuerte al utilizar gasolina de 91 octanos o superior, el motor necesita servicio.

Específic gasolina

Como mínimo, la gasolina debe cumplir con la especificación ASTM D 4814. Algunas gasolinas contienen un aditivo mejorador del octanaje llamado tricarbonilo metilciclopentadienilo de manganeso (MMT).

Recomendamos no utilizar gasolinas que contengan MMT. Consulte *Aditivos del combustible en la página 9-54* para obtener información adicional.

Requisitos de combustible de California

Si el vehículo está certificado para cumplir con los estándares de emisiones de California, está diseñado para operar con gasolinas que cumplan las especificaciones de California. Consulte la etiqueta de control de emisiones debajo de la tapa del cofre. Si este combustible no está disponible en los estados que están adoptando los Estándares de emisiones de California, el vehículo funcionará de manera satisfactoria con combustibles que cumplan con las especificaciones federales, pero el rendimiento del sistema de control de emisiones podría resultar afectado. La luz indicadora de falla podría encenderse y el vehículo podría no pasar la prueba de

comprobación de smog. Consulte *Luz Indicadora de Mal Funcionamiento en la página 5-20*. Si esto ocurre, regrese a su concesionario autorizado para realizar un diagnóstico. Si se determina que la condición ha sido causada por el tipo de combustible utilizado, las reparaciones podrían no estar cubiertas por la garantía del vehículo.

Comb en países extranji

Nunca utilice gasolina con plomo o cualquier otro combustible no recomendado en el texto anterior relativo al combustible. Las reparaciones costosas derivadas del uso de combustible inadecuado no serán cubiertas por la garantía del vehículo.

Para comprobar la disponibilidad de combustible, solicite información a un club de automovilistas o póngase en contacto con alguna

9-54 Conducción y funcionamiento

compañía petrolera importante que tenga negocios en el país donde desea manejar.

Aditivos del combustible

Para proporcionar un aire más limpio, ahora se requiere que todas las gasolinas que se utilizan en Estados Unidos contengan algunos aditivos que pueden ayudar a evitar la formación de depósitos en el motor y el sistema de combustible, permitiendo así el funcionamiento adecuado del sistema de control de emisiones. En la mayoría de los casos, no necesita agregar nada al combustible. Sin embargo, algunas gasolinas contienen sólo la cantidad mínima de aditivo requerida para cumplir con las normativas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Para ayudar a mantener limpios los inyectores de gasolina y las válvulas de admisión, y evitar problemas debido a suciedad en los inyectores o válvulas, busque gasolina marcada como Gasolina TOP TIER (con el

más alto nivel de detergencia). Busque la etiqueta TOP TIER en la bomba de gasolina para asegurar que la gasolina cumple con los estándares de detergencia desarrollado por las compañías de autos. Puede encontrar una lista de distribuidores que proporcionan gasolina con el más alto nivel de detergencia en www.toptiergas.com.

Para los clientes que no utilizan gasolina marcada como TOP TIER con regularidad, una botella de GM Fuel System Treatment PLUS, agregada al tanque de combustible cada vez que se realice un cambio de aceite, puede ayudar a evitar depósitos en los inyectores y válvulas de entrada. El GM Fuel System Treatment PLUS es el único aditivo recomendado por General Motors. Está disponible con su concesionario.

Es posible que en su área estén disponibles algunas gasolinas que contienen oxigenadores, tales como éteres y etanol, y las gasolinas reformuladas. Recomendamos el

uso de estas gasolinas siempre que cumplan con las especificaciones descritas con anterioridad. Sin embargo, la gasolina E85 (85 % etanol) y otras gasolinas que contengan más del 15 % de etanol no deben utilizarse en vehículos que no estén diseñados para ese tipo de gasolinas.

Aviso: Este vehículo no está diseñado para utilizar combustibles que contengan metanol. No utilice combustible que contenga metanol. Puede corroer las partes metálicas del sistema de gasolina y también dañar las partes plásticas y de hule. Ese daño no estaría cubierto por la garantía del vehículo.

Algunas gasolinas que no están reformuladas para emisiones bajas pueden contener algún aditivo elevador de octanaje llamado Tricarbonil -Metilciclopentadienil de Manganese (MMT); consulte con el vendedor si la gasolina contiene MMT. No recomendamos el uso de

Conducción y funcionamiento 9-55

dichas gasolinas. Los combustibles que contienen MMT pueden disminuir la vida útil de las bujías y afectar el desempeño del sistema de control de emisiones. Podría encenderse la luz indicadora de falla. Si esto ocurre, acuda a su concesionario autorizado para realizar un servicio.

Llenado del tanque**⚠ ADVERTENCIA**

Los vapores de combustible y combustible se incendian violentamente y puede causar lesiones o la muerte.

- Para evitar lesiones a usted o a terceros, lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones en la bomba de gasolina.
- Apague el motor al cargar gasolina.

(Continúa)


ADVERTENCIA (CONT.)

- Mantenga las chispas, flamas y materiales humeantes lejos de la gasolina.
- No deje la bomba de gasolina sin atención.
- No vuelva a entrar en el vehículo mientras carga gasolina.
- Mantenga a los niños alejados de la bomba de gasolina; y nunca permita que los niños carguen gasolina.
- El combustible se puede rociar si la tapa del combustible se abre demasiado rápido. Este rocío de gasolina puede suceder si el tanque está casi lleno, y es más común en clima caluroso. Abra la tapa del combustible lentamente y espere a escuchar que un

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

ruido de siseo se detenga y luego desatornille la tapa completamente.

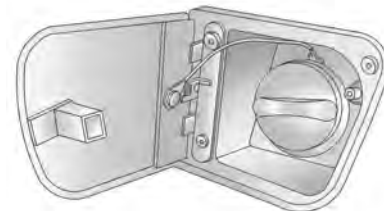

El tapón de combustible recubierto se encuentra detrás de la puerta para el tanque de combustible en el lado del conductor del vehículo.

9-56 Conducción y funcionamiento



El botón de liberación de la compuerta de combustible se ubica en el tablero de instrumentos, a la izquierda del volante de dirección. Presione el botón para liberar la compuerta de combustible.



Existe también una lengüeta de liberación manual de la compuerta de combustible. Ésta se ubica contra la vestidura superior en el compartimiento trasero del lado del conductor del vehículo. Jale la lengüeta para liberar la compuerta de combustible.

Para quitar el tapón de gasolina, gírelo lentamente en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Al cargar combustible, permita que el tapón cuelgue de la cinta de sujeción debajo de la abertura de llenado de combustible.

Tenga cuidado de no derramar gasolina. No llene el tanque hasta el tope ni lo llene de más, y espere unos segundos después de terminar el llenado para quitar la boquilla. Limpie la gasolina de las superficies pintadas lo más rápido posible. Consulte *Cuidado exterior en la página 10-91*.

Al volver a poner el tapón de combustible, gírelo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que haga clic. Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada.

El sistema de diagnóstico puede determinar si el tapón de gasolina no está puesto o está colocado de manera incorrecta. Esto permitiría que la gasolina se evapore hacia la atmósfera. Consulte *Luz Indicadora de Mal Funcionamiento en la página 5-20*.

El mensaje CHECK GAS CAP (comprobar el tapón de combustible) aparece en el Centro de información del conductor (DIC) si el tapón de combustible no se instaló correctamente. Consulte

Conducción y funcionamiento 9-57

Mensajes del sistema de combustible en la página 5-46 para obtener más información.

⚠ ADVERTENCIA

Si comienza un incendio mientras está cargando gasolina, no retire la boquilla. Corte el flujo de gasolina apagando la bomba o notificando al encargado de la estación. Aléjese del área de inmediato.

Aviso: Si necesita un tapón de combustible nuevo, asegúrese de conseguir el tipo correcto. Su distribuidor cuenta con uno para usted. Si consigue el tipo incorrecto, puede no ajustar adecuadamente. Esto puede ocasionar que la luz indicadora de falla se ilumine, y se puede dañar el tanque de combustible y el sistema de emisiones. Consulte *Luz Indicadora de Mal Funcionamiento en la página 5-20*.

Cómo llenar un contenedor portátil combustible**⚠ ADVERTENCIA**

Llenar un contenedor portátil de combustible mientras se encuentra en el vehículo puede ocasionar vapores de combustible que pueden encenderse ya sea por electricidad estática o por otros medios. Usted u otras personas pueden sufrir quemaduras graves y el vehículo se puede dañar. Siempre:

- Use contenedores aprobados para combustible.
- Remueva el contenedor del vehículo, cajuela o caja de camioneta antes de llenarlo.
- Coloque el contenedor en el piso.

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

- Coloque la boquilla dentro de la abertura de llenado del contenedor antes de despachar combustible y manténgase en contacto con la abertura de llenado hasta que se complete el llenado.
- No fume mientras carga combustible.

9-58 Conducción y funcionamiento

Remolcar

Información general de remolque

El vehículo no está diseñado para remolcar.

Conversiones y adiciones

Equipo eléctrico incorporado

Aviso: Algunos equipos eléctricos pueden dañar el vehículo o hacer que los componentes no funcionen y no estarían cubiertos por la garantía. Siempre verifique con su concesionario antes de agregar equipos eléctricos.

El equipo agregado puede descargar la batería de 12 volts del vehículo, incluso cuando éste no esté en operación.

El vehículo cuenta con un sistema de bolsas de aire. Antes de intentar agregar algún dispositivo eléctrico al vehículo, consulte *Dar servicio a vehículos equipados con bolsa de aire en la página 3-28*. Agregar equipo a vehículos equipados con bolsa de aire en la página 3-28.

Cuidado del vehículo 10-1

Cuidado del vehículo

Información general

Información general	10-3
Advertencia de la propuesta de California 65	10-3
Requisitos de materiales de perclorato de California	10-3
Accesorios y modificaciones	10-3
Elevación del vehículo	10-4

Revisiones del vehículo

Realizar su propio servicio ...	10-7
Cofre	10-8
Info gral s/compartim motor	10-9
Aceite mot	10-14
Sistema de duración del aceite del motor	10-21
Líquido de transmisión automática	10-22
Fluido transmisión manual	10-22
Embrague hidráulico	10-23
Limpiad/filtro aire motor	10-23

Sistema de enfriamiento (Motor)	10-26
Sistema de enfriamiento (Interenfriador)	10-27
Refrig motor	10-28
Sobrecalentamiento Motor	10-32
Modo de funcionamiento de protección de motor sobrecalentado	10-34
Líquido dir accionam	10-34
Líquido del lavaparabrisas	10-35
Frenos	10-36
Líquido Frenos	10-39
Batería	10-41
Eje trasero	10-42
Revisión del Interruptor de Arranque	10-43
Revise el funcionamiento del control de bloqueo del cambio de la transmisión automática	10-43

Revisión del mecanismo de P (estacionamiento) y freno de estacionamiento	10-44
Reemplazo hoja del limpiaparabrisas	10-44
Reemplazo del parabrisas	10-45

Headlamp Aiming

Direc lamp delantera	10-46

Bulb Replacement

Reemplazo de la bombilla	10-46
Focos halóg	10-46
Luz descarga alta densidad (HID)	10-46
Faros, luces de estacionamiento y señal de giro delanteras	10-47
Luces traseras, señal de giro y luces de alto	10-48
Luces retroceso	10-48
Luz de matrícula	10-49
Focos de repuesto	10-49

10-2 Cuidado del vehículo

Sistema eléctrico

Sobrecarga del sistema eléctrico	10-50
Fusibles e interruptores de circuito	10-50
Bloque de fusibles compartimiento de motor	10-51
Bloque de fusibles de panel de instrumentos	10-54

Ruedas y llantas

Llantas	10-59
Llantas para invierno	10-60
Ejec-Llantas desinfladas	10-61
Llantas perfil bajo	10-62
Llantas con copas deportivas	10-62
Llantas para verano	10-63
Etiqueta de pared lateral de la llanta	10-63

Designaciones de llanta	10-65
Terminología y definiciones de llanta	10-66
Presión de llantas	10-69
Presión de llantas para el funcionamiento a velocidad alta	10-70
Sistema de monitoreo de la presión de las llantas	10-71
Operac supervisión presión llanta	10-73
Inspección de llantas	10-75
Rotación de la llanta	10-75
Cuando necesite neum nuevos	10-77
Compra de llantas nuevas	10-78
Diferentes tamaños de llantas y ruedas	10-80

Uniformar graduación calidad llanta	10-81
Alineac ruedas y balanceo llantas	10-82
Cambio ruedas	10-83
Cadenas llantas	10-85
Si se poncha una llanta	10-85

Puesta en Marcha con Cables Auxiliares de Conexión

Adelanto arranque	10-86

Remolcar

Remolque del vehículo	10-91
Remolcar vehículo recreativo	10-91

Cuidado Apariencia

Cuidado exterior	10-91
Cuidado interior	10-95
Alfombras	10-99

Cuidado del vehículo 10-3

Información general

Si necesita servicio o partes, visite a su concesionario. Usted recibirá partes GM genuinas y servicio de personal capacitado por GM y que cuenta todo el respaldo de GM.

Las partes GM genuinas tienen una de las siguientes marcas:



ACDelco



Genuine **GM** | Parts



GM Accessories

Advertencia de la propuesta de California 65

La mayoría de los vehículos de motor, incluido éste, contienen y/o emiten productos químicos de los que el Estado de California tiene conocimiento que causan cáncer, malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. El escape del motor, muchas partes y sistemas, muchos fluidos y los residuos de desgaste de algunos componentes contienen y/o emiten estos productos químicos.

Requisitos de materiales de perclorato de California

Ciertos tipos de accesorios de uso en automóviles, como los activadores de las bolsas de aire, los pretensores de los cinturones de seguridad y las baterías de litio de los transmisores de entrada sin llave pueden contener materiales

con perclorato. Puede requerirse manejo especial. Para mayor información, visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Accesorios y modificaciones

Instalar en el vehículo accesorios no obtenidos con el concesionario o hacer modificaciones al vehículo puede afectar el desempeño y la seguridad del mismo, incluyendo cosas como bolsas de aire, frenado, estabilidad, conducción y manejo, sistemas de emisiones, aerodinámica, durabilidad y sistemas electrónicos, como los de frenos antibloqueo, control de tracción y control de estabilidad. Estos accesorios o modificaciones pueden incluso causar fallas o daños no cubiertos por la garantía del vehículo.

Los daños a los componentes del vehículo que sean resultado de la modificación o instalación o el uso de partes no certificadas por GM,

10-4 Cuidado del vehículo

incluyendo las modificaciones al módulo de control o software, no están cubiertos bajo los términos de la garantía del vehículo y pueden afectar la cobertura restante de la garantía para las partes afectadas.

Los Accesorios GM están diseñados para complementar y funcionar con otros sistemas del vehículo. Consulte a su concesionario para poner accesorios al vehículo utilizando sólo accesorios GM instalados por un técnico de la concesionaria.

También, vea *Agregar equipo a vehículos equipados con bolsa de aire en la página 3-28*.

Elevación del vehículo



ADVERTENCIA

Elevar un vehículo puede causar lesiones. El vehículo puede resbalarse del gato y arrollarlo a usted u otras personas. Usted y otras personas podrían resultar seriamente lesionados. Busque un sitio nivelado para elevar su vehículo. Para ayudar a evitar que el vehículo se mueva:

1. Aplique firmemente el freno de estacionamiento.
2. En el caso de transmisión automática, coloque la palanca de cambios en la posición P (estacionamiento); si la transmisión es manual, cambie a la posición 1 (primera) o R (reversa).
3. Apague el motor.

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

Para tener aún mayor certeza de que el vehículo no se moverá, coloque bloques en el frente y la parte trasera de las ruedas.



ADVERTENCIA

Introducirse debajo de un vehículo cuando esté levantado con un gato es peligroso. Si el vehículo se resbala del gato, usted podría sufrir lesiones graves o incluso podría perder la vida. Nunca se meta debajo de un vehículo que esté soportado únicamente por un gato.

Cuidado del vehículo 10-5**⚠ ADVERTENCIA**

Elevar el vehículo con el gato colocado en una posición incorrecta puede dañar el vehículo o éste puede caer y causarle lesiones a usted u otras personas.

Si en alguna ocasión usa un gato para elevar su vehículo, siga las instrucciones incluidas con el gato y asegúrese de usar los puntos de elevación correctos, a fin de evitar daños a su vehículo.

Nota: Elevar su vehículo de manera incorrecta puede dañar al propio vehículo y dar como resultado reparaciones costosas no cubiertas por su garantía. Para elevar su vehículo de manera correcta, siga las indicaciones incluidas en esta parte.

A fin de evitar daños al vehículo:


- Asegúrese colocar un bloque o una almohadilla entre el gato y el vehículo.
- Asegúrese de que el gato que esté usando cubra por lo menos dos costillas de las piezas transversales.
- Coloque el gato solamente en las áreas indicadas en las imágenes siguientes.

Para información adicional consulte a su concesionario y el manual de servicio Chevrolet Corvette.


Elevación desde el frente

Se puede tener acceso a los puntos de elevación delanteros desde cualquier lado de su vehículo, por detrás de las llantas delanteras.

10-6 Cuidado del vehículo

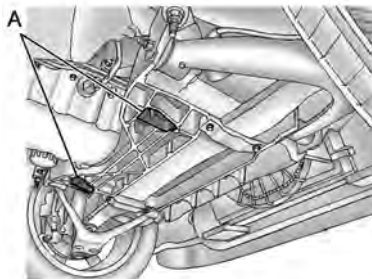


1. Ubique los puntos de elevación delanteros (A), según la ilustración.
2. Asegúrese colocar un bloque o una almohadilla entre el gato y el vehículo.

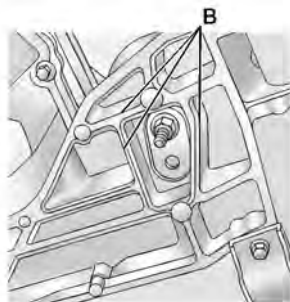


3. Eleve el vehículo con el gato, asegurándose de que el gato cubra por lo menos dos de las costillas de las piezas transversales.


Elevación desde atrás

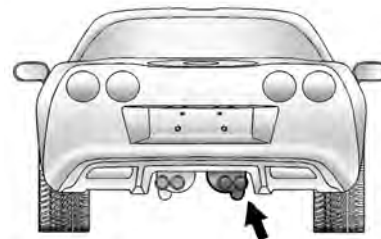

Se puede tener acceso a los puntos de elevación traseros desde la parte trasera del vehículo, ya sea por el lado del conductor o del pasajero.

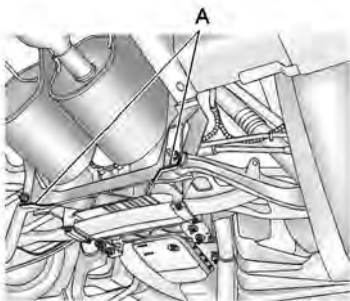Cuidado del vehículo 10-7

1. Ubique los puntos de elevación traseros (A), según la ilustración.
2. Asegúrese colocar un bloque o una almohadilla entre el gato y el vehículo.

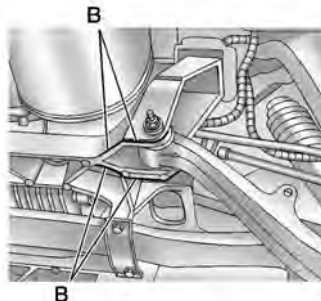

3. Eleve el vehículo con el gato, asegurándose de que el gato cubra por lo menos dos de las costillas de las piezas transversales.

Para mayor información, vea *Realizar su propio servicio en la página 10-7*.

Revisiones del vehículo**Realizar su propio servicio****⚠ ADVERTENCIA**

Puede resultar peligroso realizar reparaciones en el vehículo sin el conocimiento, manual de servicio, herramientas y piezas adecuadas. Siempre siga los procedimientos del manual del propietario y consulte el manual de servicio del vehículo antes de realizar cualquier trabajo de reparación.

Si usted mismo realiza las tareas de servicio, use el manual de servicio adecuado. El manual de servicio le da mucha más información sobre como dar servicio al vehículo, que la que puede encontrar en este

10-8 Cuidado del vehículo

manual. Para ordenar el manual de servicio apropiado, vea *Info orde public servicio en la página 13-19*.

Este vehículo cuenta con un sistema de bolsas de aire. Antes de intentar realizar usted mismo las tareas de servicio, vea *Dar servicio a vehículos equipados con bolsa de aire en la página 3-28*.

Lleve un registro de todos los recibos de partes y anote el kilometraje y la fecha de todas las tareas de servicio realizadas. Vea *Registros de mantenimiento en la página 11-14*.


Nota: Incluso cantidades pequeñas de contaminación pueden causar daños a los sistemas del vehículo. No permita que contaminantes entren en contacto con los fluidos, tapas de depósitos o varillas de medición.

Cofre

Para abrir el cofre:




1. Tire de la palanca de liberación del cofre que tiene este símbolo. Se ubica dentro del vehículo, debajo del tablero de instrumentos, en el lado del conductor.

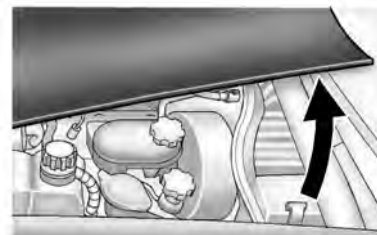


2. Vaya al costado del vehículo y tire hacia arriba del borde trasero del cofre, cerca del parabrisas.

Antes de cerrar el cofre, asegúrese que todos los tapones de los depósitos estén colocados correctamente. Después tan sólo empuje el cofre hacia abajo y ciérrelo con firmeza.

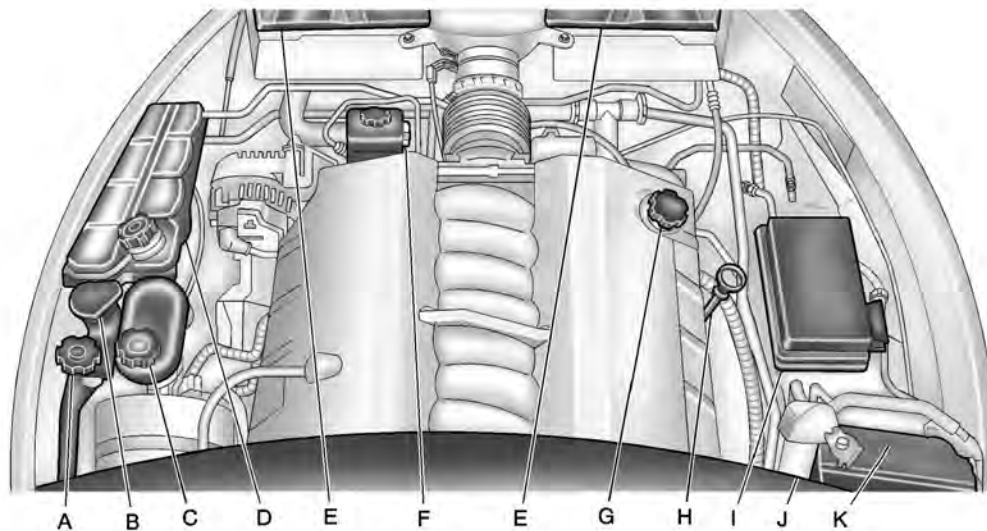Info gral s/compartim motor**Motor 6.2L LS3 V8 (Sin tanque colector seco para el aceite del motor)**

10-10 Cuidado del vehículo

A. Depósito del cilindro maestro del embrague (si se cuenta con él) Vea <i>Embrague hidráulico en la página 10-23</i>. B. Depósito del líquido del lavaparabrisas Vea "Añadir líquido de lavado", en <i>Líquido del lavaparabrisas en la página 10-35</i>. C. Depósito del líquido de frenos. Vea "Líquido de frenos", en <i>Frenos en la página 10-36</i>. D. Tanque de compensación y tapón de presión del refrigerante. Vea <i>Refrig motor en la página 10-28</i>. E. <i>Limpiad/filtro aire motor en la página 10-23</i>. F. Depósito del líquido de la dirección asistida Vea <i>Líquido dir accionam en la página 10-34</i>. G. Tapón del depósito del aceite del motor. Vea "Cuándo añadir aceite del motor", en <i>Líquido Frenos en la página 10-39</i>.	H. Varilla de medición del aceite del motor. Vea "Revisión del aceite del motor", en <i>Aceite mot en la página 10-14</i>. I. <i>Bloque de fusibles compartimiento de motor en la página 10-51</i>. J. Filtro de aire del compartimiento de pasajeros (no visible). Vea <i>Filtro de aire del compartimiento de pasajeros en la página 8-7</i>. K. <i>Batería en la página 10-41</i>. Si el vehículo tiene motor 6.2L LS3 V8 (sin tanque colector seco para el aceite del motor) y usted está frente a la parte delantera del vehículo.

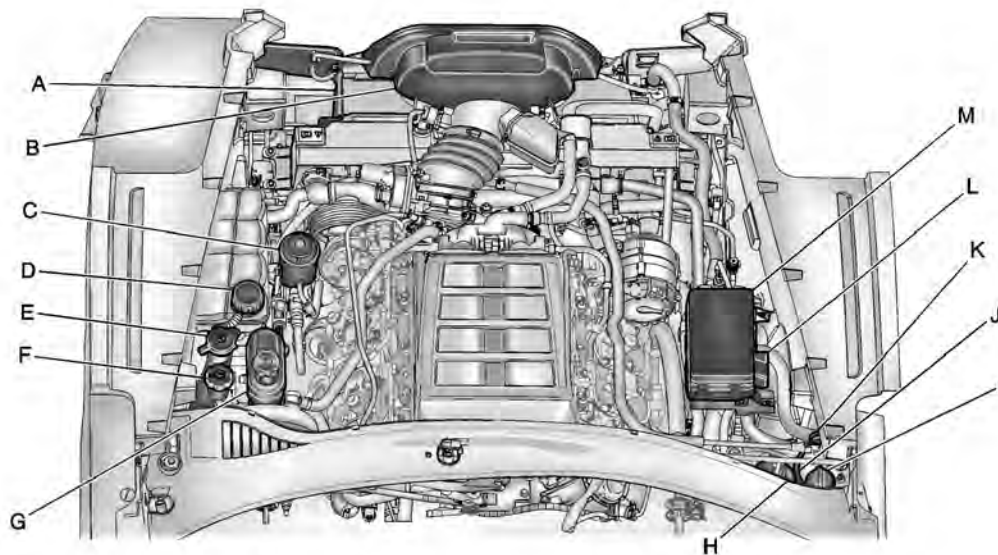Cuidado del vehículo 10-11**Motor V8 6.2L LS9 (Sin cubierta de motor)**

10-12 Cuidado del vehículo


- A. Interenfriador. Vea *Sistema de enfriamiento (Motor)* en la página 10-26. *Sistema de enfriamiento (Interenfriador)* en la página 10-27.
- B. *Limpiad/filtro aire motor* en la página 10-23.
- C. Depósito y tapón del líquido de la dirección asistida. Vea *Líquido dir accionam* en la página 10-34.
- D. Tanque de compensación y tapón de presión del refrigerante. Vea *Refrig motor* en la página 10-28.
- E. Depósito del líquido del lavaparabrisas Vea "Añadir líquido de lavado", en *Líquido del lavaparabrisas* en la página 10-35.
- F. Depósito del cilindro maestro del embrague (si se cuenta con él) Vea *Embrague hidráulico* en la página 10-23.

- G. Depósito del líquido de frenos. Vea "Líquido de frenos", en *Frenos* en la página 10-36.
- H. Filtro de aire del compartimiento de pasajeros (no visible). Vea *Filtro de aire del compartimiento de pasajeros* en la página 8-7.
- I. Tapón del depósito del aceite del motor. Vea "Cuándo añadir aceite del motor", en *Aceite mot* en la página 10-14.
- J. Tanque colector seco para el aceite del motor. Vea "Cómo cambiar el aceite del motor y el filtro" *Líquido Frenos* en la página 10-39.
- K. Varilla de medición del aceite del motor. Vea "Revisión del aceite del motor", en *Aceite mot* en la página 10-14.
- L. Terminal positiva (+) remota (no visible). Vea *Adelanto arranque* en la página 10-86.
- M. *Bloque de fusibles compartimiento de motor* en la página 10-51.

Si el vehículo tiene motor 6.2L LS9 V8 Supercargado y usted está frente a la parte delantera del vehículo.

Cuidado del vehículo 10-13

Motor 6.2L LS3 V8 (Con tanque colector seco para el aceite del motor) o motor 7.0L LS7 V8

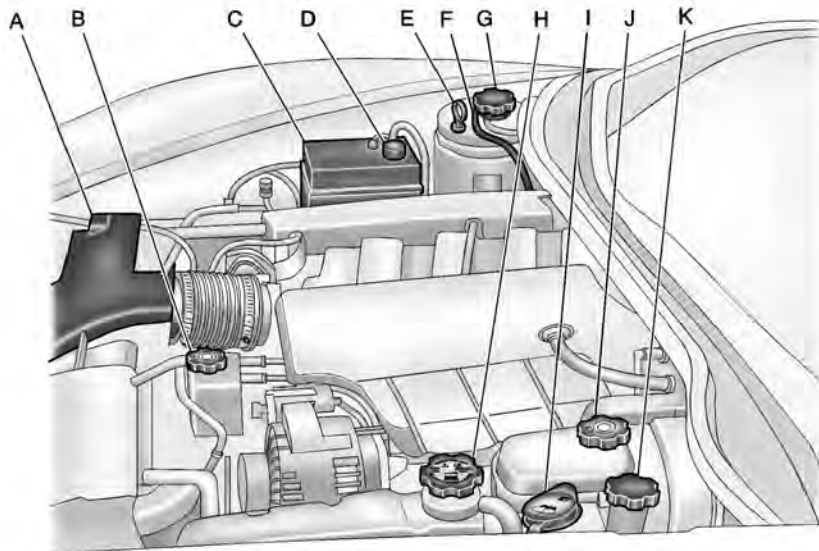

10-14 Cuidado del vehículo

- A. *Limpiad/filtro aire motor en la página 10-23.*
- B. *Depósito del líquido de la dirección asistida Vea *Líquido dir accionam* en la página 10-34.*
- C. *Bloque de fusibles compartimiento de motor en la página 10-51.*
- D. *Terminal positiva (+) remota (no visible). Vea *Adelanto arranque* en la página 10-86.*
- E. *Varilla de medición del aceite del motor. Vea "Revisión del aceite del motor", en *Aceite mot* en la página 10-14.*
- F. *Tanque colector seco para el aceite del motor. Vea "Cómo cambiar el aceite del motor y el filtro" en *Aceite mot* en la página 10-14.*
- G. *Tapón del depósito del aceite del motor. Vea "Cuándo añadir aceite del motor", en *Aceite mot* en la página 10-14.*

- H. *Tanque de compensación y tapón de presión del refrigerante. Vea *Refrig motor* en la página 10-28.*
- I. *Depósito del líquido del lavaparabrisas Vea "Añadir líquido de lavado", en *Líquido del lavaparabrisas* en la página 10-35.*
- J. *Depósito del líquido de frenos. Vea "Líquido de frenos", en *Líquido Frenos* en la página 10-39.*
- K. *Depósito del cilindro maestro del embrague. Vea *Embrague hidráulico* en la página 10-23.*

Si el vehículo tiene motor 6.2L LS3 V8 con transmisión manual (con tanque colector seco para el aceite del motor) o motor 7.0L LS7 V8 y usted está frente a la parte delantera del vehículo.

Aceite mot

Para asegurar que el motor tenga el desempeño adecuado y prolongar su vida útil debe prestarse mucha atención al aceite del motor. Seguir estos pasos, sencillos pero importantes, contribuirá a proteger su inversión.

- Use siempre aceite para motores aprobado para la especificación indicada y del grado de viscosidad correcto. Ver "Para seleccionar el aceite del motor correcto" en esta sección
- Revise periódicamente el nivel del aceite del motor y mantenga el nivel adecuado. Vea "Revisión del aceite del motor" y "Cuándo añadir aceite del motor" en esta sección
- Cambie el aceite del motor a los intervalos adecuados. Vea *Sistema de duración del aceite del motor en la página 10-21.*

Cuidado del vehículo 10-15

- Deseche siempre el aceite del motor adecuadamente. Vea “Qué hacer con el aceite usado” en esta sección.

Revisar el aceite del motor (Excepto Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual, y 427 Convertible)

Si el mensaje CHECK OIL LEVEL (revisar nivel aceite) aparece en el Centro de información del conductor (DIC), revise inmediatamente el nivel del aceite del motor. Para mayor información, vea *Mensajes de aceite del motor en la página 5-44*. Revise periódicamente el nivel del aceite del motor; éste es tan sólo un recordatorio adicional.

Es buena idea revisar el nivel de aceite del motor con cada llenado de combustible. Para obtener una lectura exacta, el vehículo debe estar sobre un terreno nivelado. La manija de la varilla de aceite del motor es un aro. Vea *Info gral s/*

compartim motor en la página 10-9 para ubicar la varilla de aceite del motor.

Es indispensable obtener una lectura exacta del nivel del aceite:

1. Si el motor ha estado en funcionamiento recientemente, apáguelo y permita que pasen unos minutos para que el aceite regrese al cárter del aceite. Si revisa el nivel de aceite demasiado pronto después de haber apagado el motor, la lectura del nivel del aceite no será precisa.

⚠ ADVERTENCIA

El mango de la varilla de medición del aceite del motor puede estar caliente; lo puede quemar. Use una toalla o guante para tocar el mango de la varilla de medición.

2. Saque la varilla de medición y límpiela con una toalla de papel o un trapo y vuelva a introducirla hasta el fondo. Sáquela nuevamente, manteniendo la punta hacia abajo, y revise el nivel.

Cuándo agregar aceite del motor (Excepto Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual, y 427 convertible)

Si el aceite está por debajo del área de líneas cruzadas de la punta de la varilla, añada por lo menos 1 L (1 cuarto de galón) del aceite recomendado y revise el nivel otra vez. Vea la explicación sobre qué tipo de aceite usar en “Elección del aceite correcto para el motor” en

10-16 Cuidado del vehículo

esta sección. Para mayor información sobre la capacidad del cárter del aceite de motor, vea *Capacidades/especificaciones en la página 12-2*.


Para mayor información sobre el aceite del motor, vea *Manejo en carreras u otros eventos competitivos en la página 9-6*.

Nota: No agregue demasiado aceite. Los niveles de aceite por arriba o por debajo del rango de operación aceptable indicado en la varilla son perjudiciales para el motor. Si el nivel del aceite está por arriba del rango de operación, es decir, el motor tiene tanto aceite que el nivel rebasa el área de líneas cruzadas que indica el rango de operación adecuado, el motor puede dañarse. Debe drenarse el exceso de aceite o limitar el uso del vehículo y buscar ayuda de un servicio profesional para eliminar el exceso de aceite.

Vea *Info gral s/compartim motor en la página 10-9* para ubicar la tapa de llenado de aceite del motor.

Agregue aceite suficiente para llevar el nivel a un punto dentro del rango de operación adecuado. Introduzca la varilla hasta el fondo cuando haya terminado.

Revisar el aceite del motor (Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual, y 427 convertible)

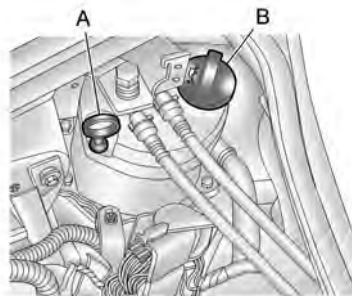

A. Varilla de medición del aceite del motor

B. Tapón del depósito del aceite del motor

Es buena idea revisar el nivel de aceite del motor con cada llenado de combustible. Para obtener una lectura exacta, el vehículo debe estar sobre un terreno nivelado.

La manija de la varilla de aceite del motor es un aro. La varilla de medición se encuentra en el tanque colector seco para el aceite del motor. Vea *Info gral s/compartim motor en la página 10-9* para ubicar el tanque colector seco para el aceite del motor.

Estos vehículos cuentan con un sistema colector seco de lubricación del motor listo para pistas de carreras. Este sistema de alto desempeño funciona de manera distinta al sistema estándar de lubricación del motor y requiere un procedimiento especial para revisar el nivel del aceite del motor. Siga estrictamente este procedimiento para revisar el nivel del aceite del motor.

Cuidado del vehículo 10-17

El nivel del aceite del motor debe revisarse cuando el motor esté caliente. El nivel del aceite frío en el tanque colector seco puede no indicar la cantidad real del aceite que hay en el sistema. En este sistema, el aceite del motor está contenido en un tanque externo, independiente del motor. En condiciones de operación normales, el cárter del aceite que está debajo del motor no contiene nada de aceite. Si el vehículo ha permanecido estacionado por un periodo prolongado sin que se haya encendido el motor, cierta cantidad de aceite escurrirá hacia el cárter del aceite, con lo que se reduce la cantidad de aceite contenido en el tanque colector seco y podría no verse nada de aceite del motor en la varilla de medición. Esto es normal, ya que la varilla de medición está diseñada para leer el nivel del aceite del motor solamente después de que el motor ha estado en funcionamiento lo suficiente para alcanzar la temperatura de operación normal. No añada aceite

del motor basándose en las lecturas de la varilla de medición cuando el motor está frío. El nivel del aceite del motor mostrado en la varilla de medición tampoco será exacto si se hace la revisión mientras el motor está en funcionamiento.

1. Para obtener una lectura precisa del nivel del aceite del motor, caliente el motor por lo menos a 80°C (175°F). El aceite frío no dará una lectura correcta del nivel.
2. Una vez que el motor esté caliente, apáguelo. Si el aceite se revisa mientras el motor está en funcionamiento se obtendrá una lectura incorrecta del nivel del aceite.
3. Espere por lo menos cinco minutos (pero no más de 20 minutos) para permitir que el aceite se drene y se asiente en el motor.

**ADVERTENCIA**

El mango de la varilla de medición del aceite del motor puede estar caliente; lo puede quemar. Use una toalla o guante para tocar el mango de la varilla de medición.

4. Retire la varilla de medición del tanque externo del aceite del motor y límpiela con una toalla de papel o un trapo que no suelte pelusa. Inserte de nuevo la varilla de medición en el tanque externo del aceite hasta que se detenga.
5. Retire la varilla de medición del tanque del aceite y lea el nivel en el área de líneas cruzadas. Los niveles de aceite que quedan dentro del área de líneas cruzadas son normales.

10-18 Cuidado del vehículo

Cuándo agregar aceite del motor (Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual, y 427 convertible)



Si el aceite está por debajo del área de líneas cruzadas de la punta de la varilla de medición, añada por lo menos 1 L (1 cuarto de galón) del aceite recomendado a través de la abertura del tapón de llenado del aceite y revise el nivel otra vez. Vea la explicación sobre qué tipo de aceite usar en "Elección del aceite correcto para el motor". Para mayor información sobre la capacidad del cárter del aceite de motor, vea *Capacidades/especificaciones en la página 12-2*.

Para mayor información sobre el aceite del motor, vea *Manejo en carreras u otros eventos competitivos en la página 9-6*.


Nota: No agregue demasiado aceite. Los niveles de aceite por arriba o por debajo del rango de operación aceptable indicado en la varilla son perjudiciales para el motor. Si el nivel del aceite está por arriba del rango de operación, es decir, el motor tiene tanto aceite que el nivel rebasa el área de líneas cruzadas que indica el rango de operación adecuado, el motor puede dañarse. Debe drenarse el exceso de aceite o limitar el uso del vehículo y buscar ayuda de un servicio profesional para eliminar el exceso de aceite.

Vea en *Info gral s/compartim motor en la página 10-9* la ubicación el tanque externo del aceite del motor y el tapón de llenado.

Añada suficiente aceite para ajustar el nivel dentro de los límites de funcionamiento adecuados. Cuando haya terminado, introduzca de nuevo la varilla de medición hasta el fondo.

Cambiar el aceite y filtro del motor (Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual, y 427 convertible)

Estos vehículos cuentan con un sistema colector seco de lubricación del motor listo para pistas de carreras. Este sistema de alto desempeño funciona de manera distinta al sistema estándar de lubricación del motor y requiere un procedimiento especial para cambiar el aceite del motor y el filtro. Siga estrictamente este procedimiento para cambiar el aceite del motor y el filtro.

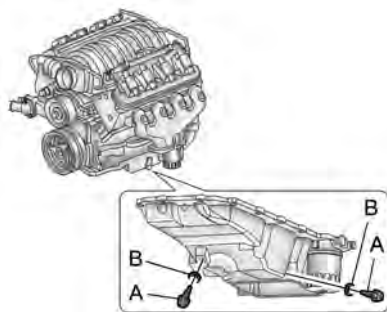Cuidado del vehículo 10-19**Se muestra Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual, y 427 convertible similar**

- A. Tapones de vaciado del aceite del motor
 - B. Juntas
1. Retire los dos tapones de vaciado del aceite del motor de la parte inferior del cárter del aceite del motor. Uno de los tapones de vaciado drena el tanque externo del aceite a través de la línea de suministro de transferencia de aceite. El otro tapón de vaciado drena

- el aceite residual del colector del colector del cigüeñal. Permita que el aceite se drene.
2. Una vez que el aceite se haya drenado del motor, retire el filtro del aceite del motor y permita que el aceite se drene.
3. Instale de nuevo ambos tapones de vaciado y apriételos a 25 N•m (18 libras-pie).
4. Cambie el filtro del aceite y apriételo a 30 N•m (22 libras-pie). Vea el tipo de filtro correcto en *Partes de reemplazo de mantenimiento en la página 11-12*.
5. El aceite se vierte a través de la abertura de la parte superior del tanque externo del aceite del motor. Quite el tapón de llenado del aceite.
6. Añada 9.9 L (10.5 cuartos de galón) de aceite al tanque del aceite. Vea *Capacidades/especificaciones en la página 12-2*.

7. Coloque el tapón de llenado del aceite e inserte la varilla de medición, si antes la retiró.
8. Arranque el motor y déjelo funcionar en marcha sin desplazamiento por lo menos durante 15 segundos. Esto hará que el aceite nuevo del motor circule por el sistema de lubricación.
9. Apague el motor y revise el nivel del aceite como se describe en "Cómo revisar el aceite del motor (Z06, ZR1 y Grand Sport)."

Elección del aceite correcto para el motor

La elección del aceite correcto para el motor depende tanto de la especificación adecuada del aceite, como de su grado de viscosidad. Vea *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10*.

10-20 Cuidado del vehículo

Especificación

Pida y use aceites para motor autorizados que tengan la marca aprobada de certificación dexos1®. Los aceites que cumplen con los requisitos para el vehículo deben contener la marca de certificación dexos1. Esta marca de certificación indica que el aceite ha sido aprobado según la especificación dexos1. Corvette recomienda aceites para motor Mobil 1® que cumplan los requerimientos de la especificación dexos1 para sus motores equipados con cárter seco.



Nota: De no usarse el aceite para motores recomendado o un aceite equivalente, pueden provocarse daños en el motor que no están cubiertos por la garantía del vehículo. Compruebe

con su concesionario o proveedor de servicio si el aceite está aprobado para la especificación dexos1.

El grado de viscosidad

El mejor grado de viscosidad para el vehículo es SAE 5W-30. No use aceites de otro grado de viscosidad, por ejemplo: SAE 10W-30, 10W-40 o 20W-50.

Operación a temperaturas bajas: En áreas con temperaturas demasiado frías, donde se registren temperaturas por debajo de los -29 °C (-20°F), se puede utilizar aceite SAE 0W-30. Un aceite con este grado de viscosidad facilitará el arranque del motor en frío a temperaturas bajas extremas. Al seleccionar el aceite con el grado adecuado de viscosidad, siempre seleccione un aceite de las especificaciones correctas. Consulte "Especificación" que aparece anteriormente en esta sección para obtener más información.

Aditivos para el aceite del motor/purga del aceite del motor

No añada ningún aditivo al aceite. Todo lo que se necesita para un buen desempeño y dar protección al motor es usar los aceites recomendados, con la especificación dexos y que tengan la marca de certificación dexos.

No se recomiendan los enjuagues del sistema de aceite del motor, ya que podrían ocasionar daños al motor no cubiertos por la garantía del vehículo.

Qué hacer con el aceite usado

El aceite de motor usado contiene ciertos elementos que pueden ser nocivos para la piel y que incluso pueden causar cáncer. No permita que el aceite usado permanezca mucho tiempo sobre la piel. Lávese la piel y las uñas con agua y jabón o con un buen limpiador de manos. Lave o deseche adecuadamente la ropa o los trapos que tengan aceite

Cuidado del vehículo 10-21

para motores usado. Consulte las advertencias del fabricante sobre el uso y el desecho de productos de aceite.

El aceite usado puede ser una amenaza para el ambiente. Si usted mismo realiza el cambio de aceite, asegúrese de drenar todo el aceite del filtro antes de desecharlo. Nunca deseche el aceite echándolo a la basura ni vertiéndolo en el suelo, drenajes o corrientes y cuerpos de agua. Reciclelo, llevándolo a un sitio de recolección de aceite usado.

Sistema de duración del aceite del motor

Cuándo cambiar el aceite del motor

Este vehículo cuenta con una computadora que indica cuándo cambiar el aceite del motor y el filtro. Esto está basado en una combinación de factores que incluyen las revoluciones del motor,

la temperatura del motor y el kilometraje. Según las condiciones de manejo, el kilometraje al que sea indicado un cambio de aceite puede variar de manera considerable. Para que el sistema de duración del aceite funcione adecuadamente, el sistema debe reiniciarse cada vez que se cambie el aceite.

Los modelos Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual, y 427 convertibles tienen un sistema de lubricación listo para pista de carreras de cárter seco. Este sistema de alto desempeño funciona de manera distinta al sistema estándar de lubricación del motor y requiere un procedimiento especial para cambiar el aceite del motor y el filtro. Vea *Aceite mot en la página 10-14*.

Cuando el sistema calcula que la duración del aceite se ha reducido, indica que es necesario hacer un cambio de aceite. Aparece el mensaje CHANGE ENGINE OIL (cambiar aceite motor). Cambie el aceite tan pronto como sea posible,

antes de que transcurran otros 1,000 km (600 mi). Es posible que, si las condiciones de manejo son las mejores, el sistema de duración del aceite no indique que sea necesario hacer un cambio de aceite hasta por más de un año. El aceite del motor y el filtro del aceite deben cambiarse por lo menos una vez al año, y en ese momento debe reiniciarse el sistema. Su concesionario cuenta con personal de servicio capacitado que realizará esta tarea y reiniciará el sistema. También es importante revisar el aceite periódicamente durante el transcurso de un intervalo de vaciado de aceite y mantenerlo en el nivel adecuado.

Si el sistema se llega a reiniciar por accidente, hay que cambiar el aceite una vez transcurridos 5,000 km (3,000 mi) después del último cambio de aceite. Recuerde reiniciar el sistema de duración del aceite cada vez que haga un cambio de aceite.

10-22 Cuidado del vehículo

Cómo reinicializar el sistema de duración del aceite del motor

Reinicialice el sistema cada vez que se cambie el aceite, de manera que el sistema pueda calcular cuándo deberá hacerse el siguiente cambio de aceite. Para reinicializar el sistema:

1. Oprima el botón TRIP (viaje), de modo que aparezca el porcentaje de OIL LIFE (vida del aceite).
2. Mantenga oprimido RESET (Reinicio) durante dos segundos. Aparecerá el mensaje OIL LIFE REMAINING 100% (vida restante del aceite 100%).

Si el mensaje CHANGE ENGINE OIL (cambiar aceite motor) aparece de nuevo al encender el vehículo, quiere decir que el Sistema Life de aceite de motor no se ha reinicializado. Repita el procedimiento.

Líquido de transmisión automática

Cómo revisar el fluido de la transmisión automática

No es necesario revisar el nivel del fluido de la transmisión. La única razón de una pérdida de fluido es una fuga del fluido de la transmisión. En caso de fuga, lleve el vehículo al concesionario y haga que lo reparen tan pronto como sea posible.

El vehículo no cuenta con varilla de medición para el nivel del fluido de la transmisión. Existe un procedimiento especial para revisar y cambiar el fluido de la transmisión. Puesto que se trata de un procedimiento difícil, debe realizarse en la concesionaria. Para mayor información contacte al concesionario, o bien puede encontrar el procedimiento en el manual de servicio. Para adquirir un manual de servicio, vea *Info orde public servicio en la página 13-19*.

Nota: El uso de un líquido de transmisión automática incorrecto puede dañar el vehículo y los daños pueden no estar cubiertos por la garantía del mismo. Use siempre el líquido de transmisión automática indicado en *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10*.

Cambie el fluido y el filtro a los intervalos señalados en *Programa de mantenimiento en la página 11-3*, y asegúrese de usar el fluido indicado en *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10*.

Fluido transmisión manual

No es necesario revisar el nivel del fluido de la transmisión manual. La única razón de una pérdida de fluido es una fuga del fluido de la transmisión. En caso de fuga, lleve el vehículo al concesionario y haga que lo reparen tan pronto como sea posible. Consulte en *Lubricantes y*

Cuidado del vehículo 10-23

líquidos recomendados en la página 11-10 el fluido correcto que debe usar.

Embrague hidráulico

No es necesario verificar periódicamente el fluido del embrague, a menos que sospeche que hay una fuga en el sistema. La fuga no se corrige agregando fluido. Una pérdida de fluido en este sistema podría ser indicación de un problema. Haga que el sistema sea revisado y reparado.

Cuándo revisar y qué usar



El tapón del depósito del fluido del embrague hidráulico tiene este símbolo. Vea en *Info gral s/ compartim motor en la página 10-9* la ubicación del depósito.

Consulte en el Programa de Mantenimiento el fluido adecuado para usar. Vea *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10*. El fluido requiere cambio cada dos años. Vea *Programa de mantenimiento en la página 11-3*.

Cómo revisar y agregar fluido

Revise visualmente el depósito del fluido del embrague para asegurarse de que el nivel del fluido esté en la línea MIN (mínimo) del costado del depósito. El sistema del fluido del embrague hidráulico debe estar cerrado y sellado.

No retire el tapón para revisar el nivel del fluido ni para agregar fluido para elevar el nivel. Retire el tapón sólo cuando sea necesario para agregar el fluido adecuado hasta que el nivel alcance la línea MIN.

Limpiad/filtro aire motor

Consulte *Info gral s/compartim motor en la página 10-9* para conocer la ubicación del depurador/filtro de aire del motor.

Nota: Si rocía agua dentro de la entrada del depurador/filtro de aire del motor y entra agua en la caja del depurador/filtro de aire del motor, podría dañar el motor de su vehículo. Las reparaciones no estarían cubiertas por su garantía. No rocíe agua dentro de la entrada y/o la caja del depurador/filtro de aire del motor.

Si lava el vehículo con el cofre abierto, tenga cuidado de no rociar agua directamente cerca de la abertura del filtro del depurador de aire, como se muestra en la ilustración, ya que esto podría dañar el motor del vehículo.

10-24 Cuidado del vehículo

Cuándo revisar el limpiador/filtro de aire del motor

Revise el depurador/filtro de aire en los intervalos de mantenimiento programado y cámbielos en el primer cambio de aceite después de cada intervalo de 80,000 km (50,000 millas). Vea *Programa de mantenimiento en la página 11-3*.


Si conduce el vehículo en condiciones de mucho polvo o tierra, revise el filtro en cada cambio de aceite del motor.

Cómo revisar el limpiador/filtro de aire del motor

Para revisar el limpiador/filtro de aire, retire el filtro del vehículo y sacúdalo ligeramente para liberar el polvo y la suciedad sueltos. Si el filtro continúa cubierto de suciedad, se requiere un filtro nuevo.


Para revisar o cambiar el limpiador/filtro de aire del motor:

1. Abra el cofre. Vea *Cofre en la página 10-8*.

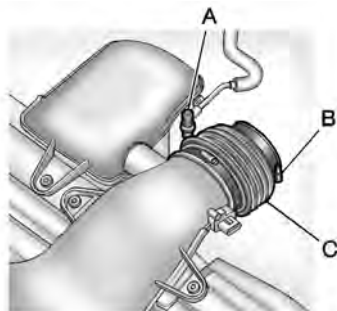



Se ilustra el motor 6.2L V8 LS3, los motores 6.2L V8 LS9 y 7.0L V8 LS7 son similares

- A. Tubo
 - B. Abrazadera
 - C. Conducto
2. Retire el tubo (A) del ensamble del depurador de aire.
 3. Afloje la abrazadera (B) y el cuerpo del estrangulador y retire el conducto (C).

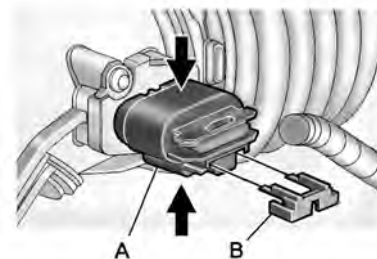

Se ilustra el motor 6.2L V8 LS3, los motores 6.2L V8 LS9 y 7.0L V8 LS7 son similares


- A. Conector del sensor de flujo de aire
 - B. Seguro del conector
4. Retire el seguro del conector (B), que se encuentra en la parte inferior del conector del sensor de flujo de aire (A).
 5. Presione las partes superior e inferior del conector del sensor de flujo de aire (A) y retírelo.

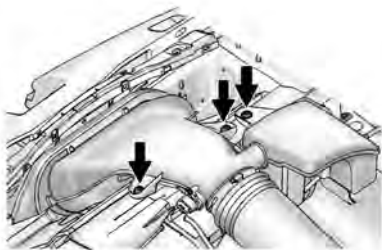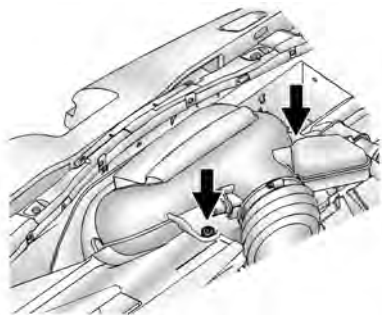Cuidado del vehículo 10-25**Motor 6.2L V8 LS3**

Se ilustra el motor 6.2L V8 LS9, el motor 7.0L V8 LS7 es similar

6. Para tener acceso al elemento del filtro de aire tire suavemente del ensamble del depurador de aire hacia arriba, hasta que los sujetadores se liberen de los pernos retenedores del soporte superior del radiador.

El motor LS3 tiene tres pernos retenedores, mientras que los motores LS7 y LS9 tienen dos.

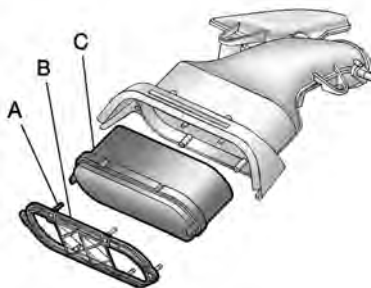

Se ilustra el motor 6.2L V8 LS3, los motores 6.2L V8 LS9 y 7.0L V8 LS7 son similares

A. Tornillo

B. Cubierta del filtro

C. Filtro

7. Para retirar el filtro de los motores LS3 y LS7, retire los seis tornillos (A) que fijan la cubierta del filtro (B) y después tire de ella para tener acceso al filtro de aire (C).

Para retirar el ensamble del filtro del motor LS9, retire los seis tornillos que fijan la cubierta del filtro. La cubierta del filtro y el filtro de aire son una sola pieza.

8. Revise o cambie el filtro o el ensamble de la cubierta del filtro. Vea *Partes de reemplazo de mantenimiento en la página 11-12*.
9. Para colocar de nuevo la cubierta del depurador/filtro de aire, siga en orden inverso los Pasos 2 - 7.

10-26 Cuidado del vehículo


⚠ ADVERTENCIA

Hacer funcionar el motor sin el limpiador/filtro de aire puede causarle quemaduras a usted o a otras personas. El limpiador de aire no solamente limpia el aire, sino que ayuda a detener las flamas en caso de explosiones en el motor. Tenga cuidado al trabajar en el motor y no conduzca el vehículo sin que esté instalado el limpiador/filtro de aire.

Nota: Si el limpiador/filtro de aire no está instalado, la suciedad puede entrar fácilmente al motor, y podría dañarlo. Cerciórese siempre que el limpiador/filtro de aire esté instalado al conducir el vehículo.

Sistema de enfriamiento (Motor)

El sistema de enfriamiento permite que el motor mantenga la temperatura de operación correcta.

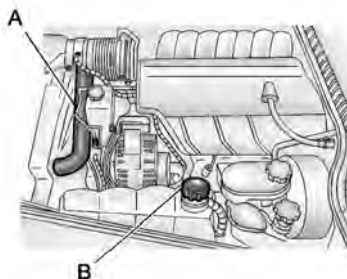

Se Muestra el motor 7.0 L, el motor 6.2 L es Similar

- A. Ventilador eléctrico de enfriamiento del motor
- B. Tanque de compensación del refrigerante con tapón de presión

⚠ ADVERTENCIA

Los ventiladores eléctricos de enfriamiento del motor que están bajo el cofre pueden empezar a funcionar aun cuando el motor esté apagado y pueden causar lesiones. Mantenga las manos, la ropa y las herramientas alejados de los ventiladores eléctricos que están bajo el cofre.

⚠ ADVERTENCIA

Las mangueras del calentador y el radiador, así como otras partes del motor, pueden estar muy calientes. No las toque. Si lo hace, puede sufrir quemaduras.

No encienda el motor si hay alguna fuga. Si enciende el motor podría perderse todo el refrigerante. Eso provocaría

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)


fuego en el motor y usted podría sufrir quemaduras. Haga que todas las fugas sean reparadas antes de conducir el vehículo.

Nota: Usar otro refrigerante que no sea DEX-COOL® puede provocar corrosión prematura en el motor, el núcleo del calentador o el radiador. Además, el refrigerante del motor podría requerir cambios más frecuentes, a los 50,000 km (30,000 millas) o a los 24 meses, lo que ocurra primero. Ninguna reparación estaría cubierta por la garantía del vehículo. Use siempre refrigerante DEX-COOL (sin silicatos) en el vehículo.

Sistema de enfriamiento (Interenfriador)

El motor 6.2 L LS9 V8 supercargado cuenta con un sistema de enfriamiento del interenfriador. Vea en *Info gral s/ compartim motor en la página 10-9* la ubicación del interenfriador.

Existe un procedimiento especial para drenar y añadir refrigerante al sistema de enfriamiento del interenfriador. Dado que éste es un procedimiento difícil, si el nivel del refrigerante del interenfriador es bajo, vea a su concesionario para obtener servicio. Este procedimiento también puede encontrarse en el manual de servicio. Para adquirir un manual de servicio, vea *Info orde public servicio en la página 13-19*.

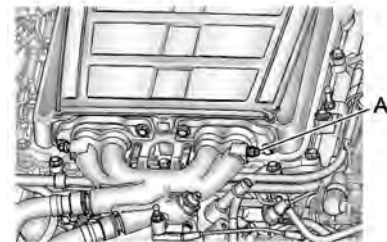Revisión del refrigerante

1. Verifique que el motor y el interenfriador ya no estén calientes.
2. Coloque un trapo para absorber la posible pérdida de refrigerante en la válvula de purga del lado del conductor (A).
3. Para revisar el refrigerante contenido en el sistema, afloje, pero desatornille completamente, la válvula de purga.

10-28 Cuidado del vehículo

4. Si fluye refrigerante por la válvula de purga, apriétela.
5. Si no fluye refrigerante por la válvula de purga podría haber una fuga en el sistema. Apriete la válvula de purga y contacte al concesionario para obtener servicio.

Refrig motor

El sistema de enfriamiento del vehículo contiene refrigerante para motores DEX-COOL®. Este refrigerante está diseñado para permanecer en el vehículo durante 5 años o 240,000 km (150,000 millas), lo que ocurra primero.

A continuación se explica el sistema de enfriamiento y cómo revisar y agregar refrigerante cuando el nivel está bajo. Si hay problema por sobrecalentamiento del motor, vea *Sobrecalentamiento Motor en la página 10-32*.

Qué usar

ADVERTENCIA

Añadir solamente agua pura o cualquier otro líquido al sistema de enfriamiento puede ser peligroso. El agua pura y otros líquidos pueden hervir antes que la mezcla adecuada de refrigerante. El sistema de advertencia del refrigerante del vehículo está ajustado para la mezcla adecuada de refrigerante. Con agua pura o una mezcla incorrecta, el motor podría calentarse demasiado, pero no aparecería la advertencia de sobrecalentamiento. El motor podría incendiarse y usted u otras personas podrían sufrir quemaduras. Use una mezcla 50/50 de agua potable limpia y refrigerante DEX-COOL.

Use una mezcla 50/50 de agua potable limpia y refrigerante DEX-COOL. Si usa esta mezcla, no es necesario agregar nada más. Esta mezcla:

- Da protección contra congelamiento hasta -37°C (-34° F) de temperatura exterior.
- Da protección contra ebullición hasta 129°C (265°F) de temperatura del motor.
- Protege contra óxido y corrosión.
- No daña las partes de aluminio.
- Ayuda a mantener la temperatura adecuada del motor.

Nota: Si se utilizan la mezcla refrigerante inadecuado, inhibidores, o aditivos en el sistema de refrigeración del vehículo, el motor podría sobrecalentarse y dañarse. El exceso de agua en la mezcla puede congelarse y agrietar las partes de refrigeración del motor.

Cuidado del vehículo 10-29

Las reparaciones no estarían cubiertas por la garantía. Utilice únicamente la mezcla correcta de refrigerante de motor para el sistema de enfriamiento. Vea *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10.*

Nunca deseche el refrigerante del motor echándolo a la basura ni vertiéndolo en el suelo, en drenajes, corrientes o cuerpos de agua. Haga que el cambio de refrigerante lo realice un centro de servicio autorizado que esté familiarizado con los requisitos legales relativos a los métodos de desecho de refrigerante. Esto ayudará a proteger tanto el ambiente como su propia salud.

Revisión del refrigerante

Para revisar el nivel del refrigerante, el vehículo debe estar en una superficie nivelada.

Revise si se alcanza a ver refrigerante en el tanque de compensación del refrigerante. Si el refrigerante que está dentro del

tanque de compensación del refrigerante está hirviendo, no haga nada más hasta que se enfríe. Si se alcanza a ver refrigerante, pero el nivel no está en la marca FULL COLD (LLENO FRÍO) o arriba de ella, añada una mezcla 50/50 de agua potable limpia y refrigerante DEX-COOL al tanque de recuperación del refrigerante, pero antes de realizar esta operación asegúrese que el sistema de enfriamiento esté frío. Vea *Sistema de enfriamiento (Motor) en la página 10-26. Sistema de enfriamiento (Interenfriador) en la página 10-27.*



El tanque de compensación del refrigerante del motor está hacia la parte trasera del compartimiento del

motor, en el lado del conductor del vehículo. Vea *Info gral s/compartim motor en la página 10-9.*

Cuando el motor está frío, el nivel del refrigerante debe estar en la marca FULL COLD (lleno frío), del tanque de compensación del refrigerante.

Cuando el motor está caliente, el nivel puede estar por arriba de la línea FULL COLD (LLENO FRÍO). Si el refrigerante está por debajo de la línea FULL COLD (LLENO FRÍO) cuando el motor está caliente, podría haber una fuga en el sistema de enfriamiento.

Si el nivel de refrigerante está bajo, añada refrigerante o lleve el vehículo con su concesionario para obtener servicio.

10-30 Cuidado del vehículo

Cómo añadir refrigerante al tanque de compensación del refrigerante

ADVERTENCIA

Usted puede sufrir quemaduras si derrama refrigerante sobre partes calientes del motor.

El refrigerante contiene etilenglicol que se quemará si las partes del motor están suficientemente calientes. No derrame refrigerante sobre el motor caliente.

ADVERTENCIA

Cuando el sistema de enfriamiento está caliente, el vapor y los líquidos hirvientes pueden salir repentinamente y causar quemaduras severas. Nunca haga girar el tapón cuando

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

el sistema de enfriamiento, incluyendo el tapón de presión del tanque de compensación, estén calientes. Espere a que el sistema de refrigeración y la tapa de presión del tanque de compensación se enfrien.

Si es necesario añadir refrigerante, vierta la mezcla adecuada de refrigerante DEX-COOL directamente en el tanque de compensación, pero antes de hacerlo asegúrese de que el sistema de enfriamiento esté frío.




1. Retire el tapón de presión cuando el sistema de enfriamiento, incluyendo el tapón de presión del tanque de compensación del refrigerante y la manguera superior del radiador, ya no estén calientes.

Haga girar el tapón de presión lentamente un cuarto de vuelta en sentido inverso al de las manecillas del reloj y deténgase.


Si escucha un silbido, espere hasta que desaparezca. El silbido indica que aún existe algo de presión.

Cuidado del vehículo 10-31

2. Siga haciendo girar el tapón de presión lentamente y retírelo.

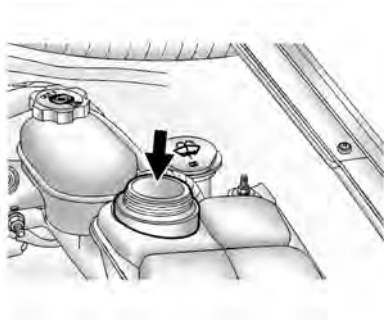

3. Llene el tanque de compensación del refrigerante con la mezcla adecuada de refrigerante DEX-COOL hasta que el nivel del interior del tanque se establezca en la marca FULL COLD (lleno frío), que se encuentra en el frente del tanque de compensación.

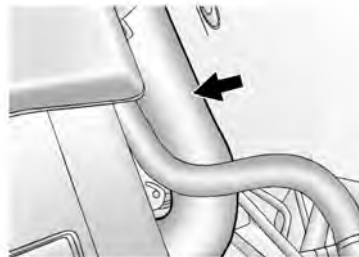

4. Sin reinstalar el tapón de presión del tanque de compensación del refrigerante, encienda el motor y déjelo funcionar hasta que pueda sentirse que la manguera superior del radiador se está calentando. En todo momento tenga cuidado del ventilador de enfriamiento del motor durante este procedimiento.

En este momento, el nivel del refrigerante dentro del tanque de compensación del refrigerante puede ser más bajo. Si el nivel es más bajo, añada más de la

mezcla adecuada al tanque de compensación del refrigerante, hasta que el nivel se establezca en la marca FULL COLD (lleno frío), del tanque de compensación del refrigerante.

5. Reinstale el tapón de presión firmemente.

Revise el nivel del tanque de compensación cuando el sistema se haya enfriado. Si el refrigerante no se encuentra en el nivel adecuado, repita los Pasos 1 - 4 y después coloque de nuevo el tapón de presión. Si el refrigerante no está en el nivel adecuado cuando el sistema se enfríe de nuevo, vea al concesionario.

Nota: Si el tapón de presión no se aprieta herméticamente, pueden ocurrir pérdida de refrigerante y posibles daños al motor. Asegúrese que el tapón quede asegurado y apretado de manera adecuada.

10-32 Cuidado del vehículo

Sobrecalentamiento Motor

El vehículo cuenta con varios indicadores para advertir del sobrecalentamiento del motor.

Hay un medidor de temperatura del refrigerante del motor en el tablero de instrumentos. Vea *Termómetro del refrigerante del motor en la página 5-17*. El vehículo también puede presentar el mensaje COOLANT OVER TEMPERATURE (temperatura excesiva refrigerante) en el Centro de información del conductor (DIC). Vea *Mensajes del sistema de enfriamiento del motor en la página 5-43*.

Si se toma la decisión de no levantar el cofre, obtenga asistencia de servicio inmediatamente. Vea *Programa asistencia vial (México) en la página 13-8*. *Programa asistencia vial (Estados Unidos y Canadá) en la página 13-12*.

Si toma la decisión de no levantar el cofre, asegúrese que el vehículo esté estacionado en una superficie nivelada.

Después revise si está funcionando el ventilador de enfriamiento del motor. Si el motor se está sobrecalentando, el ventilador debe estar funcionando. De no ser así, no deje que el motor siga funcionando y haga que el vehículo reciba servicio.

Nota: El funcionamiento del motor sin refrigerante puede causar daños o un incendio. Los daños al vehículo no estarían cubiertos por la garantía. Para mayor información sobre cómo conducir hasta un sitio seguro en caso de emergencia, vea Modo de funcionamiento de protección de motor sobrecalentado en la página 10-34.

Si sale vapor del compartimiento del motor

ADVERTENCIA

El vapor del motor sobrecalentado puede causar quemaduras severas, aun cuando solamente abra el cofre. Manténgase alejado del motor si ve o escucha que de él sale vapor. Apáguelo y haga que todas las personas se alejen del vehículo hasta que se enfríe. Antes de abrir el cofre espere hasta que no haya señales de vapor o refrigerante.

Si continúa conduciendo cuando el motor del vehículo se ha sobrecalentado, los líquidos contenidos en su interior pueden incendiarse. Usted u otras personas pueden sufrir quemaduras severas. Si el motor

(Continúa)

Cuidado del vehículo 10-33**ADVERTENCIA (CONT.)**

se sobrecalienta, apáguelo y salga del vehículo hasta que el motor se enfríe.

Para mayor información sobre cómo conducir hasta un sitio seguro en caso de emergencia, vea *Modo de funcionamiento de protección de motor sobrecalentado en la página 10-34*.

Si no sale vapor del compartimiento del motor

Si aparece una advertencia de sobrecalentamiento del motor pero no se ve ni se escucha vapor, el problema puede no ser demasiado serio. En ocasiones el motor puede sobrecalentarse ligeramente cuando el vehículo:

- Ascende por una pendiente prolongada en un día caluroso

- Se detiene después de conducirlo a alta velocidad
- Opera en marcha sin desplazamiento por periodos prolongados al estar detenido en el tráfico

Si aparece la advertencia de sobrecalentamiento sin señales de vapor:

1. Apague el aire acondicionado.
2. Encienda el calentador a la máxima temperatura y la máxima velocidad del ventilador. Abra las ventanillas según sea necesario.
3. En un embotellamiento de tráfico, cambie a N (Neutral) mientras se encuentre detenido. Si es seguro, salga del camino, cambie a P (estacionamiento) o N (neutral) y deje que el motor funcione en marcha sin desplazamiento.

Si el termómetro de sobrecalentamiento ya no se encuentra en la zona de

sobrecalentamiento o ya no aparece la advertencia de sobrecalentamiento, puede conducir el vehículo. Continúe conduciendo el vehículo lentamente durante unos 10 minutos. Mantenga una distancia segura con respecto al vehículo que esté enfrente. Si la advertencia no aparece de nuevo, continúe conduciendo de manera normal.

Si la advertencia continúa, salga del camino, deténgase y estacione el vehículo inmediatamente.

Si no hay señales de vapor, deje funcionar el motor en marcha sin desplazamiento durante tres minutos mientras está estacionado. Si aún continúa la advertencia, apague el motor hasta que se enfríe. Vea también "Modo de operación de protección de motor sobrecalentado", a continuación en esta sección.

10-34 Cuidado del vehículo

Modo de funcionamiento de protección de motor sobrecalentado

Este modo de operación de emergencia le permite conducir el vehículo hasta un sitio seguro, a una distancia de hasta 80 km (50 millas), en caso de emergencia. En caso de que exista una condición de motor sobrecalentado y aparezcan los mensajes COOLANT OVER TEMPERATURE (temperatura excesiva refrigerante) y ENGINE POWER IS REDUCED (potencia motor reducida), al mismo tiempo que se enciende la luz de verificación del motor, un modo de protección de sobrecalentamiento que alterna los grupos de ignición de los cilindros ayuda a evitar daños en el motor. En este modo hay una pérdida importante de potencia y desempeño del motor.

Debe evitarse conducir el vehículo por grandes distancias en el modo de protección de sobrecalentamiento.

Nota: Para evitar daños en el motor, después de conducir en el modo de funcionamiento de protección contra el sobrecalentamiento del motor, permita que el motor se enfríe antes de intentar realizar cualquier reparación. El aceite del motor se degradará severamente. Repare la causa de la pérdida de refrigerante, cambie el aceite y reinicie el sistema Life del aceite. Vea *Acéite mot en la página 10-14*.

Líquido dir accionam



Vea en *Info gral s/compartim motor en la página 10-9* la ubicación del depósito.

Cuándo revisar el aceite de la dirección hidráulica

No es necesario revisar periódicamente el líquido de la dirección asistida, a menos que sospeche que hay una fuga en el sistema o que escuche algún ruido inusual. Una pérdida de fluido en este sistema podría ser indicación de un problema. Haga que el sistema sea revisado y reparado.

Cómo revisar el aceite de la dirección hidráulica


Para revisar el aceite de la dirección hidráulica:

1. Haga girar la llave a la posición de apagado y permita que el compartimento del motor se enfríe.
2. Limpie el tapón y la parte superior del depósito.
3. Desatornille el tapón y limpie la varilla de medición con un trapo limpio.

Cuidado del vehículo 10-35

4. Coloque de nuevo el tapón y apriételo completamente.
5. Retire nuevamente el tapón y vea el nivel del fluido en la varilla de medición. Hay marcas en ambos lados de la varilla de medición.

El nivel debe estar en la marca FULL COLD (LLENO FRÍO). De ser necesario, añada solamente líquido suficiente para que el nivel llegue a la marca.

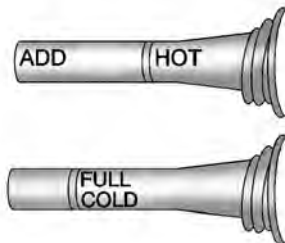

Cuando el compartimiento del motor está caliente, el nivel debe estar en la marca HOT (Caliente). Cuando el compartimiento del motor está frío, el nivel debe estar en la marca FULL COLD (Lleno frío).

Qué usar

Para determinar qué tipo de fluido usar, vea *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10*. Use siempre el fluido adecuado.

Nota: El uso de un líquido incorrecto puede dañar el vehículo y los daños pueden no estar cubiertos por la garantía del vehículo. Use siempre el líquido indicado en *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10*.

Líquido del lavaparabrisas**Qué usar**

Cuando el vehículo necesite líquido de lavado del parabrisas, asegúrese de leer las instrucciones del fabricante antes de usarlo. Si va a operar el vehículo en áreas en las que la temperatura puede descender más allá del punto de congelación, use un líquido que brinde protección suficiente contra la congelación.

Cómo agregar líquido al lavaparabrisas

Abra el tapón que tiene el símbolo del lavaparabrisas. Agregue líquido para lavaparabrisas hasta llenar el

10-36 Cuidado del vehículo

tanque. Vea en *Info gral s/ compartim motor en la página 10-9* la ubicación del depósito.

Nota

- Si usa líquido concentrado para lavaparabrisas, siga las instrucciones del fabricante para agregar agua.
- No mezcle agua con líquidos listos para usarse. El agua puede provocar que la solución se congele y dañar el tanque del líquido y otras partes del sistema del lavaparabrisas.
- Cuando haga mucho frío, llene el tanque del líquido del lavaparabrisas solamente hasta tres cuartas partes de su capacidad. Esto permitirá la expansión del líquido en caso de congelación, lo cual podría dañar el tanque si está completamente lleno.

- No use refrigerante para motor (anticongelante) en el lavaparabrisas. Eso puede dañar el sistema del lavador de parabrisas y la pintura.

Frenos

Desgaste del freno (Excepto Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual, y 427 convertible)

Este vehículo cuenta con frenos de disco. Las balatas de los frenos de disco tienen indicadores de desgaste integrados que producen un sonido agudo de alerta cuando las balatas están gastadas y es necesario colocar balatas nuevas. El sonido puede ser intermitente o puede ser constante mientras el vehículo está en movimiento, excepto al aplicar con firmeza el pedal del freno.



ADVERTENCIA

El sonido de advertencia de desgaste de los frenos indica que pronto los frenos no funcionarán bien. Esto podría dar como resultado una colisión. Cuando se escuche el sonido de advertencia de desgaste de los frenos, haga que el vehículo reciba servicio.

Nota: Si se continúa conduciendo el vehículo con balatas de freno gastadas, puede dar como resultado una reparación de frenos costosa.

Algunas condiciones de manejo o climáticas puede provocar un chillido al aplicar los frenos por primera vez o al aplicarlos ligeramente. Esto no significa que algo esté mal en los frenos.



Los revestimientos de los frenos siempre deben remplazarse como juegos completos para cada eje.

Cuidado del vehículo 10-37**Desgaste del freno (Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual, y 427 convertible)**


Este vehículo no cuenta con indicadores integrados de desgaste de las balatas de los frenos, de modo que se requiere una revisión visual periódica de las balatas para determinar cuándo es necesario cambiarlas.

Nota: Si se continúa conduciendo el vehículo con balatas de freno gastadas, puede dar como resultado una reparación de frenos costosa.

- Asegúrese de que se haya dado el tiempo suficiente para que los frenos se enfríen y aplique el freno de estacionamiento.

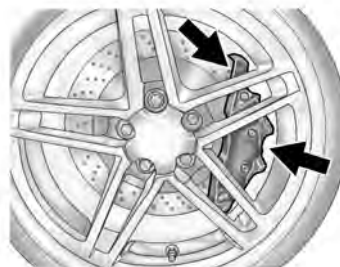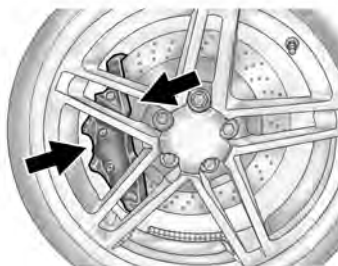**Traseras****Delanteras**

- Las balatas de los frenos se pueden revisar visualmente a través de la rueda, inspeccionando la balata exterior de cada rueda.
- Las balatas de los frenos deben cambiarse cuando se hayan gastado hasta alcanzar un espesor de 2 mm. Las balatas nuevas tienen un espesor de 10 mm.
- Además, se requiere una revisión de las balatas cada vez que se desmonten las llantas.

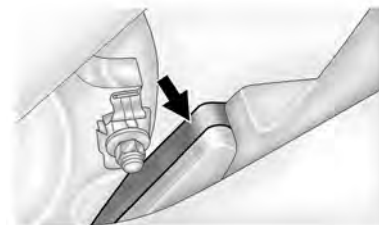

10-38 Cuidado del vehículo

Los modelos Z06, ZR1, Grand Sport Coupe transmisión manual, y 427 convertibles también tienen un sistema de sensores de desgaste de balatas electrónico. Cuando las balatas están gastadas, el mensaje CHANGE BRAKE PADS (cambiar balatas frenos) aparece en el Centro de información del conductor (DIC). Vea *Mensajes del sistema de frenos en la página 5-39*.

Algunas condiciones de manejo o climáticas puede provocar un chillido al aplicar los frenos por primera vez o al aplicarlos ligeramente. Esto no significa que algo esté mal en los frenos.

Los revestimientos de los frenos siempre deben remplazarse como juegos completos para cada eje.

Desgaste del rotor de los frenos

Los modelos ZR1 y Z06 pueden tener rotores de cerámica en los frenos. Debe hacerse una inspección visual de los rotores cada vez que se cambien las balatas de los frenos. También es

necesario pesar los rotores antes de cambiar las balatas, a fin de confirmar que la masa del rotor sea mayor que la masa de desgaste impresa en el rotor. El rotor puede usarse nuevamente si su peso es superior al límite de masa. Los métodos de inspección y pesaje de los rotores pueden encontrarse en el manual de servicio. Vea *Info orde public servicio en la página 13-19*.


Protector del rotor de los frenos


ADVERTENCIA

Los rotores de cerámica estarán muy calientes después de funcionar y tocarlos puede provocar quemaduras. Asegúrese de que el sistema de frenos esté completamente frío antes de instalar el protector o tener contacto con él.

Nota: Los rotores pueden astillarse si hay un contacto fuerte con la rueda al instalarla o

desmontarla. Use siempre los protectores de los rotores. Asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones de desmontaje e instalación de las ruedas.

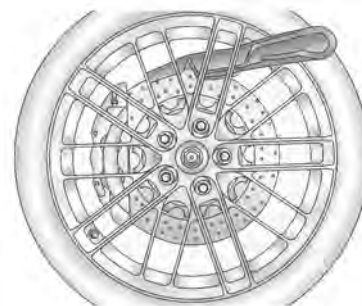

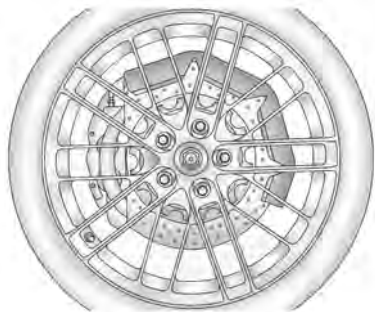Cuidado del vehículo 10-39

El protector del rotor siempre debe instalarse antes de desmontar la llanta. El protector puede instalarse haciéndolo pasar a través de los brazos de la rueda y deslizándolo sobre el borde exterior del rotor. Deje el protector en su sitio, sobre el borde del rotor, hasta que se haya instalado nuevamente la rueda. Los protectores para los rotores pueden conseguirse con su concesionario.

Desplazamiento del pedal de freno

Si el pedal de freno no regresa a la altura normal o si hay un incremento rápido en el desplazamiento del pedal, vea a su concesionario. Esto podría indicar que se requiere dar servicio a los frenos.

Ajuste de los frenos

Cada vez que se haga alto total, los frenos de disco se ajustarán automáticamente para compensar el desgaste.

Reemplazo de partes del sistema de frenos

El sistema de frenos de un vehículo es complejo. Sus numerosas partes deben ser de la mayor calidad y deben funcionar bien en conjunto para que el vehículo tenga un frenado realmente bueno. El vehículo ha sido diseñado y probado usando partes de frenos de la más alta calidad. Asegúrese de conseguir refacciones aprobadas

nuevas para reemplazar las partes del sistema de frenos; por ejemplo, cuando los revestimientos de los frenos están gastados y se instalan revestimientos nuevos. De no hacerse así, los frenos podrían no funcionar adecuadamente. Por ejemplo, si se colocan revestimientos de los frenos que no son el tipo correcto para el vehículo, se puede ver perjudicado el equilibrio entre los frenos delanteros y traseros. El desempeño esperado de los frenos puede cambiar de muchas otras formas si se instalan partes de repuesto de frenos incorrectas.

Líquido Frenos

10-40 Cuidado del vehículo

El depósito del cilindro maestro de frenos se llena con líquido para frenos DOT 3. Vea en *Info gral s/ compartim motor en la página 10-9* la ubicación del depósito.

Solamente existen dos razones por las que puede descender el nivel del líquido de frenos en el depósito:

- El nivel del líquido de frenos baja debido al desgaste normal del revestimiento de los frenos. Al instalar nuevos revestimientos, el nivel del líquido vuelve a subir.
- Una fuga de líquido en el sistema hidráulico de los frenos también puede causar un nivel bajo de líquido. Haga reparar el sistema hidráulico de los frenos, ya que una fuga significa que tarde o temprano los frenos no funcionarán bien.

No agregue líquido de frenos hasta el tope. La fuga no se corrige agregando líquido. Si se agrega líquido cuando los revestimientos están gastados, habrá demasiado

líquido cuando se instalen revestimientos nuevos. Agregue o retire líquido de frenos, según sea necesario, solamente cuando se haga un trabajo en el sistema hidráulico de los frenos.



ADVERTENCIA

Si se agrega demasiado líquido de frenos, puede derramarse sobre el motor y quemarse, si el motor está suficientemente caliente. Usted u otras personas pueden sufrir quemaduras y el vehículo puede sufrir daños. Agregue líquido de frenos solamente cuando se hace un trabajo en el sistema hidráulico de los frenos. Vea "Revisión del líquido de frenos", en esta sección.

Consulte el Programa de mantenimiento para determinar cuándo revisar el líquido de frenos. Vea *Programa de mantenimiento en la página 11-3*.

Revisión del líquido de frenos

Vea el depósito del líquido de frenos para revisar el nivel del líquido. Vea *Info gral s/compartim motor en la página 10-9*.

El nivel del líquido debe estar por arriba de la marca MIN (Mínimo) del depósito. De no ser así, haga que se revise el sistema hidráulico de los frenos, para verificar que no haya fugas.

Una vez terminado el trabajo en el sistema hidráulico de frenos, asegúrese de que el nivel se encuentre entre las marcas MIN (Mínimo) y MAX (Máximo).

Qué agregar

Use solamente líquido de frenos DOT 3 nuevo, de un envase sellado. Vea *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10*.

Cuidado del vehículo 10-41

Antes de quitarlo, limpie el tapón del depósito del líquido de frenos y toda el área que lo rodea. Esto ayuda a evitar que entre suciedad en el depósito.

 ADVERTENCIA

Si se usa el tipo incorrecto de líquido en el sistema hidráulico de los frenos, puede que los frenos no funcionen bien. Esto podría provocar una colisión. Use siempre el líquido de frenos adecuado.

Nota

- **Usar el líquido incorrecto puede dañar severamente las partes del sistema hidráulico de los frenos. Por ejemplo, tan sólo unas cuantas gotas de aceite de base mineral, como el aceite para motor, pueden dañar tanto las partes del sistema hidráulico de los frenos como para que**

sea necesario reemplazarlas. No permita que nadie agregue el tipo de líquido incorrecto.

- **Si el líquido de frenos se derrama sobre las superficies pintadas del vehículo, el acabado de la pintura puede dañarse. Tenga cuidado de no derramar líquido de frenos sobre el vehículo. Si eso ocurre, lávelo inmediatamente.**

Batería

Cuando necesite una batería nueva, consulte el número de remplazo en la etiqueta de la batería original.

Para cambiar la batería consulte a su concesionario o el manual de servicio. Para adquirir un manual de servicio, vea *Info orde public servicio en la página 13-19*.

 ADVERTENCIA

Los postes, las terminales y los accesorios relacionados con la batería contienen plomo y compuestos de plomo, productos químicos de los que el Estado de California tiene conocimiento que causan cáncer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manejarlos.

Almacenamiento del vehículo **ADVERTENCIA**

Las baterías contienen ácido que puede causarle quemaduras y gas que puede explotar. Si no tiene cuidado, puede resultar severamente lesionado. Vea en *Adelanto arranque en la página 10-86* las recomendaciones para manejar una batería sin lesionarse.

10-42 Cuidado del vehículo

Algunos vehículos tienen un paquete de mantenedor de batería. Siga las instrucciones indicadas en el paquete de mantenedor de batería para mantener la batería cargada cuando el vehículo no esté en uso. Para los vehículos sin mantenedor de batería vea la siguiente información.

Uso poco frecuente: Retire el cable negativo (-), negro, de la batería, para evitar que ésta se descargue.

Vea "Inicialización de las ventanillas eléctricas", en *Ventanas Eléctricas en la página 2-19*.


Almacenamiento prolongado: Retire el cable negativo (-), negro, de la batería o use un cargador lento de baterías.

Eje trasero

Cuándo revisar el lubricante

No es necesario revisar periódicamente el líquido del eje trasero, a menos que sospeche que hay una fuga o que escuche algún ruido inusual. Una pérdida de fluido podría ser indicación de un problema. Haga que la revisen y la reparen.

Cómo revisar el lubricante

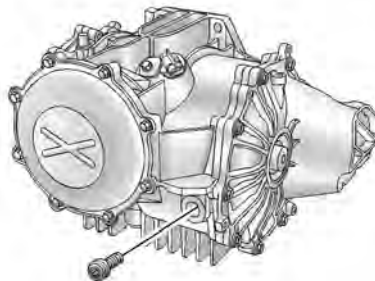

Para obtener una lectura exacta, el vehículo debe estar sobre una superficie nivelada.

Si el nivel está por debajo de la parte inferior del orificio del tapón de llenado será necesario añadir lubricante. Añada lubricante suficiente para elevar el nivel hasta la parte inferior del orificio del tapón de llenado.

Qué usar

Para añadir lubricante cuando el nivel está bajo o para llenar después de drenar el lubricante, vea *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10*. Después llene hasta la parte inferior del orificio del tapón de llenado con el lubricante requerido.

Cuidado del vehículo 10-43**Revisión del Interruptor de Arranque** **ADVERTENCIA**

Al hacer esta revisión, el vehículo podría moverse repentinamente. Si el vehículo se mueve, usted u otras personas podrían resultar lesionados.

1. Antes de iniciar esta revisión, asegúrese que haya suficiente espacio alrededor del vehículo.
2. Aplique firmemente el freno de estacionamiento y el freno normal. Vea *Freno estac en la página 9-37*.

No use el pedal del acelerador y esté preparado para apagar el motor inmediatamente si se enciende.

3. En el caso de vehículos con transmisión automática, trate de encender el motor en cada una de las velocidades. El vehículo debe arrancar solamente en P (estacionamiento) o N (neutral). Si el vehículo arranca en cualquier otra posición, contacte a su concesionario para obtener servicio.

En el caso de vehículos con transmisión manual, coloque la palanca en neutral, presione el pedal del embrague hasta la mitad de su trayecto y trate de encender el motor. El vehículo debe arrancar solamente cuando el pedal está presionado hasta el fondo. Si el vehículo arranca cuando el pedal del embrague no está presionado hasta el fondo, contacte a su Concesionario para obtener servicio.

Revise el funcionamiento del control de bloqueo del cambio de la transmisión automática **ADVERTENCIA**

Al hacer esta revisión, el vehículo podría moverse repentinamente. Si el vehículo se mueve, usted u otras personas podrían resultar lesionados.

1. Antes de iniciar esta revisión, asegúrese que haya suficiente espacio alrededor del vehículo. Debe estar estacionado sobre una superficie nivelada.
2. Aplique firmemente el freno de estacionamiento. Vea *Freno estac en la página 9-37*.

Esté preparado para aplicar el freno normal inmediatamente si el vehículo empieza a moverse.

10-44 Cuidado del vehículo

3. Con el motor apagado, haga girar el encendido a la posición de arranque, pero no encienda el motor. Sin aplicar el freno normal, trate de mover la palanca de cambios para sacarla de la posición P (estacionamiento), con una fuerza normal. Si la palanca de cambios sale de la posición P (estacionamiento), contacte a su concesionario para obtener servicio.

Revisión del mecanismo de P (estacionamiento) y freno de estacionamiento

ADVERTENCIA

Al hacer esta revisión, el vehículo podría empezar a moverse. Usted u otras personas pueden sufrir lesiones y pueden ocasionarse daños materiales. Asegúrese que haya espacio frente al vehículo,

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

en caso de que empiece a moverse. Esté preparado para aplicar el freno normal inmediatamente si el vehículo empieza a moverse.

Estacione el vehículo en una pendiente moderadamente inclinada, con el frente del vehículo hacia abajo. Manteniendo el pie sobre el freno normal, aplique el freno de estacionamiento.

- Para verificar la capacidad de detención del freno de estacionamiento: Con el motor encendido y la transmisión en la posición N (neutral), retire lentamente la presión del pedal del freno normal. Haga esto hasta que el vehículo quede detenido únicamente por el freno de estacionamiento.

- Para verificar la capacidad de detención del mecanismo P (estacionamiento): Con el motor encendido, lleve la palanca de cambios a la posición P (estacionamiento). Después libere el freno de estacionamiento, seguido del freno normal.

Si el vehículo requiere servicio, contacte a su concesionario.

Reemplazo hoja del limpiaparabrisas

Las plumas de los limpiaparabrisas deben revisarse en busca de indicios de desgaste o grietas. Para mayor información, vea *Programa de mantenimiento en la página 11-3*.


Las plumas de reemplazo son de diferentes tipos y se quitan de distintas maneras. Consulte en *Partes de reemplazo de mantenimiento en la página 11-12* la longitud y el tipo apropiados de las hojas de los limpiaparabrisas.

Cuidado del vehículo 10-45

Nota: Si se permite que el brazo del limpiaparabrisas toque el parabrisas cuando no esté instalada la hoja del limpiaparabrisas podría dañarse el parabrisas. Cualquier daño que pudiera ocurrir no estaría cubierto por su garantía. No permita que el brazo del limpiaparabrisas toque el parabrisas.

Para reemplazar la pluma del limpiador del parabrisas:

1. Tire del ensamble de la hoja del limpiador para separarlo del parabrisas.

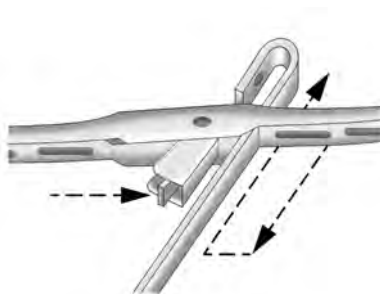

2. Levante el seguro de plástico que se encuentra a la mitad de la pluma del limpiador, donde se acopla con el brazo del limpiador.
3. Con el seguro abierto, tire de la pluma del limpiador hacia abajo, hacia el parabrisas, lo suficiente para retirarlo del extremo en forma de gancho J del brazo del limpiador.
4. Retire la pluma del limpiador.
Si se permite que el brazo de la pluma del limpiaparabrisas toque el parabrisas cuando no

esté instalada la hoja del limpiaparabrisas podría dañarse el parabrisas. Cualquier daño que ocurra no estará cubierto por la garantía del vehículo. No permita que el brazo del limpiaparabrisas toque el parabrisas.

5. Para reemplazar la pluma del limpiaparabrisas siga los pasos 1 a 3 en orden inverso.

Reemplazo del parabrisas

Para vehículos equipados con el Head-Up Display (HUD) (Pantalla superior), el parabrisas es parte del sistema de HUD. Si al vehículo se le ha reemplazado el parabrisas, consiga uno diseñado para pantalla superior (HUD), o la imagen de la pantalla HUD puede verse desenfocada.

10-46 Cuidado del vehículo

Headlamp Aiming

Direc lamp delantera

El direccionamiento de los faros ha sido preestablecido y no debe necesitar ajustes.

Si el vehículo resulta dañando en una colisión, el direccionamiento de los faros puede verse afectado.

Si es necesario hacer ajustes a los faros delanteros, vea a su concesionario.

Bulb Replacement

Reemplazo de la bombilla

Consulte en *Focos de repuesto en la página 10-49* el tipo adecuado de los focos de remplazo.

Para cualquier procedimiento de cambio de foco no incluido en esta sección, contacte a su concesionario.

Focos halóg

ADVERTENCIA


Los focos de halógeno contienen gas presurizado y pueden explotar si se dejan caer o sufren rayones. Usted u otras personas pueden sufrir lesiones. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones indicadas en el empaque del foco.

Luz descarga alta densidad (HID)

ADVERTENCIA

El sistema de iluminación de descarga de alta intensidad de luz baja funciona con voltaje muy elevado. Si trata de dar servicio a cualquiera de los componentes del sistema podría sufrir lesiones severas. Haga que concesionario o un técnico calificado les dé servicio.

El vehículo puede contar con faros HID. Después de cambiar la bombilla de un faro HID puede notar que el haz es de un tono ligeramente distinto al de la bombilla original. Esto es normal.

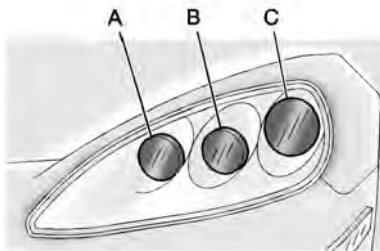
Cuidado del vehículo 10-47**Faros, luces de estacionamiento y señal de giro delanteras**

- A. Faro de luz alta
- B. Faro de luz baja
- C. Luz de estacionamiento/direccional delantera


Si es necesario cambiar el faro de luz baja, acuda con su concesionario. Para mayor información, vea *Luz descarga alta densidad (HID)* en la página 10-46.

Para cambiar la bombilla del faro de luz alta o de la luz de estacionamiento/direccional delantera:

1. Dé vuelta a la rueda para tener acceso al hueco para la rueda.

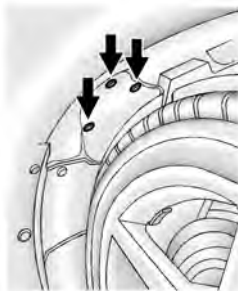

2. Retire los tres sujetadores exteriores para mover la parte trasera del tablero de acceso.
3. Retire la cubierta exterior para dejar expuesto el receptáculo de la bombilla del faro de luz alta.

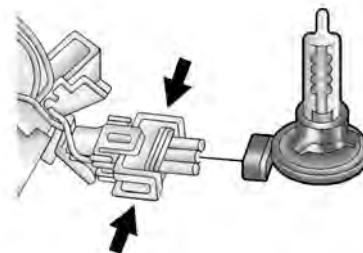

4. Retire la bombilla del faro liberando las lengüetas exteriores del receptáculo.
5. Retire la bombilla de la luz de estacionamiento/direccional delantera haciendo girar el receptáculo de la bombilla en sentido inverso al de las manecillas del reloj.

10-48 Cuidado del vehículo

6. Remplace la bombilla del faro de luz alta con una bombilla nueva e instale de nuevo el receptáculo de la bombilla.


Instale nuevamente la bombilla de la luz de estacionamiento/direccional delantera haciendo girar el receptáculo de la bombilla en sentido de las manecillas del reloj.

7. Para reinstalar, siga los pasos 2 a 4 en orden inverso.

Luces traseras, señal de giro y luces de alto

Para cambiar la bombilla de una luz de alto, luz trasera/direccional:

1. Retire el tornillo de la parte superior del ensamble de la luz.

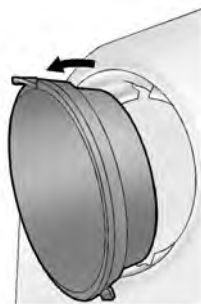

2. Incline el ensamble de la luz hacia usted.
3. Haga girar el receptáculo de la bombilla un cuarto de vuelta en sentido inverso al de las manecillas del reloj y tire de él para sacarlo.
4. Tire de la bombilla en sentido recto para sacarla del receptáculo.
5. Presione la bombilla nueva en el receptáculo hasta que quede asegurada en su sitio.

6. Para reinstalar el ensamble de la luz, primero alinee las lengüetas de la parte inferior del ensamble con las lengüetas del vehículo y después deslícelo hacia dentro.
7. Coloque de nuevo el tornillo en la parte superior de la luz.

Luces retroceso



ADVERTENCIA

Las partes del sistema de escape pueden estar muy calientes. No las toque. Si lo hace, puede sufrir quemaduras.


1. Colóquese bajo la fascia trasera y localice el ensamble de la lámpara de retroceso.
2. Retire el enchufe de la bombilla girando en sentido contrario de las manecillas del reloj y tirando hacia afuera del ensamble de la lámpara.

Cuidado del vehículo 10-49

3. Tire de la bombilla para sacarla del receptáculo.
4. Instale el foco nuevo en el socket.
5. Instale el socket girando en sentido horario.

Luz de matrícula

Para reemplazar uno de estos focos:

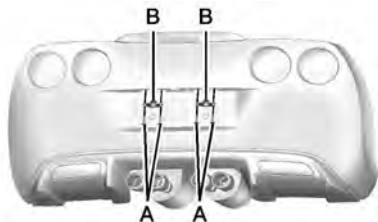

1. Retire los dos tornillos (A) del ensamblaje de alumbrado de la matrícula (B).

2. Jale la el ensamble de lámpara hacia abajo y gire el casquillo en contra de las manecillas del reloj y fuera del ensamble de la lámpara.
3. Jale la bombilla vieja en forma recta para sacarla del receptáculo.
4. Instale la bombilla nueva.
5. Repita los Pasos 1 - 3 en orden inverso para reinstalar el ensamble de la lámpara de la placa.

Focos de repuesto

Lámpara exterior	Número de foco
Luz de reversa	3157K
Luz de estacionamiento/direccional delantera	5702KA
Faro, luz alta	H9
Lámpara de la placa	194

Lámpara exterior	Número de foco
Luz de freno/luz trasera/luz direccional	3057K

Para los focos de reemplazo no incluidos aquí, contacte a su concesionario.

10-50 Cuidado del vehículo

Sistema eléctrico

Sobrecarga del sistema eléctrico

El vehículo cuenta con fusibles y disyuntores de circuito para dar protección contra la sobrecarga del sistema eléctrico.

Cuando la carga eléctrica de corriente es demasiado pesada, el disyuntor de circuito se abre y se cierra, protegiendo al circuito hasta que la carga de corriente regresa al nivel normal o hasta que se resuelve el problema. Esto reduce en gran medida la posibilidad de sobrecarga del circuito e incendio debidos a problemas eléctricos.

Los fusibles y disyuntores de circuito protegen a los dispositivos de corriente del vehículo.

Reemplace los fusibles defectuosos con fusibles nuevos del mismo tamaño y capacidad.

Si ocurre un problema en el camino y es necesario reemplazar un fusible, se puede tomar un fusible del mismo amperaje de otra posición. Elija el de alguna función del vehículo que no sea necesaria y repóngalo tan pronto como sea posible.

Cableado de los faros

Una sobrecarga eléctrica puede provocar que las luces se enciendan y se apaguen o, en algunos casos, que se queden apagadas. Haga revisar inmediatamente el cableado de los faros si las luces se encienden y apagan o se quedan apagadas.

Limpiaparabrisas

Si el motor de los limpiaparabrisas se sobrecalienta debido a nieve o hielo, los limpiaparabrisas se detendrán hasta que el motor se enfríe y después volverán a funcionar.

Aunque el circuito está protegido contra sobrecarga eléctrica, la sobrecarga debida a nieve o hielo abundantes puede dañar el mecanismo articulado de los limpiadores. Siempre retire el hielo y la nieve abundantes del parabrisas antes de usar los limpiaparabrisas.

Si la sobrecarga se debe a un problema eléctrico y no a nieve o hielo, asegúrese de corregirla.

Fusibles e interruptores de circuito

Los circuitos de cableado del vehículo están protegidos contra cortocircuitos por una combinación de fusibles J-Case, minifusibles y disyuntores de circuito. Esto reduce en gran medida la posibilidad de incendios debidos a problemas eléctricos.

Vea la banda plateada que está dentro del fusible. Si la banda está rota o fundida, reemplace el fusible.

Cuidado del vehículo 10-51

Asegúrese de reemplazar los fusibles defectuosos con fusibles nuevos del mismo tamaño y capacidad.

Si en alguna ocasión ocurre un problema en el camino y no cuenta con fusible de refacción, puede tomar un fusible del mismo amperaje de otra posición. Tan sólo elija alguna función del vehículo que no sea indispensable (como el radio o el encendedor de cigarrillos) y use su fusible, si es del amperaje correcto. Reemplácelo tan pronto como sea posible.

Los vehículos con el paquete ZR1 tienen un relevador para el interenfriador ubicado en la cubierta del ventilador. Consulte a su concesionario.


Los vehículos con el paquete ZR1 también cuentan con un minifusible para el sistema de combustible. Se encuentra cerca de la batería, en el compartimiento de almacenamiento de la batería, en la parte trasera del vehículo.

Bloque de fusibles compartimiento de motor

En el compartimiento del motor hay un bloque de fusibles, ubicado en el lado del pasajero del vehículo. Para mayor información sobre la ubicación, vea *Info gral s/compartim motor en la página 10-9*.

Nota: Derramar líquidos sobre cualquier componente eléctrico del vehículo puede dañarlo. Mantenga siempre en su sitio las cubiertas de todos los componentes eléctricos.

10-52 Cuidado del vehículo

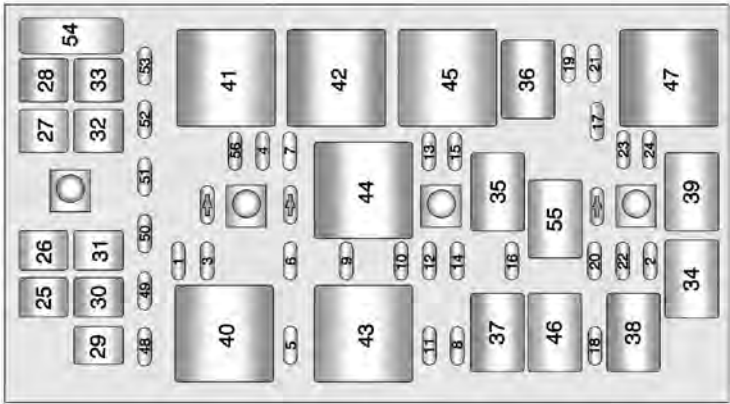

En los modelos ZR1, el fusible para el sistema de combustible se encuentra en la batería.

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles, los relevadores y las características que se ilustran.

Fusible	Uso
1	Transmisión del módulo de control de la transmisión
2	Claxon, detección del alternador

Fusible	Uso
3	Sistema de frenos antibloqueo (ABS)/ Amortiguación en tiempo real
4	Limpiador
5	Luces de freno/ reversa
6	Sensor de oxígeno
7	Conductor principal de la batería 5
8	Luces de estacionamiento
9	Entrada del relevador del tren de potencia/control electrónico de aceleración
10	Solenoides de la transmisión manual
11	Sistema de frenos antibloqueo

Cuidado del vehículo 10-53

Fusible	Uso
12	Inyectores de combustible de número non
13	Control electrónico de la suspensión (Opción)
14	Solenoide de purga del recipiente, sensor de flujo de aire
15	Compresor del aire acondicionado
16	Inyectores de combustible de número par
17	Lavaparabrisas
18	Lavafaros
19	Faro de luz baja del lado del pasajero
20	Bomba de combustible (excepto ZR1)

Fusible	Uso
21	Faro de luz baja del lado del conductor
22	Luz de niebla delantera
23	Faro de luz alta del lado del pasajero
24	Faro de luz alta del lado del conductor
56	Módulo de control del motor (ECM)/ Módulo de control de la transmisión (TCM)/Módulo de llave fácil

Fusibles estilo J	Uso
25	Ventilador de enfriamiento
26	Conductor principal de la batería 3

Fusibles estilo J	Uso
27	Sistema de frenos antibloqueo
28	Ventilador del control climático
29	Conductor principal de la batería 2
30	Motor de arranque
31	Amplificador de audio
32	Bomba del interenfriador
33	Conductor principal de la batería 1

Microrrelevadores	Uso
34	Claxon
35	Compresor del aire acondicionado

10-54 Cuidado del vehículo

Microrrelevo- dores	Uso
36	Lavaparabrisas
37	Luces de estacionamiento, Luces de niebla
38	Luz de niebla delantera
39	Faro de luz alta
46	Lavafaros
55	Bomba de combustible (excepto ZR1)

Minirrelevo- dores	Uso
40	Desempañante trasero

Minirrelevo- dores	Uso
41	Velocidad baja de los limpiaparabrisas
42	Run/Accessory (Funcionamiento/ accesorio) de los limpiaparabrisas
43	ARRAN
44	Encendido del tren de potencia 1
45	Encendido/apagado de los limpiaparabrisas
47	Faro de luz baja

Fusibles de refacción	Uso
48	Refacción
49	Refacción
50	Refacción
51	Refacción

Fusibles de refacción	Uso
52	Refacción
53	Refacción
54	Extractor de fusibles

Diodos	Uso
	Diodo 1
	Limpiador
	Diodo 2

Bloque de fusibles de panel de instrumentos


El bloque de fusibles del tablero de instrumentos se encuentra en el lado del pasajero del vehículo, debajo del tablero de instrumentos y del piso inclinado.

Retire la alfombra y la cubierta del piso inclinado para tener acceso al bloque de fusibles, tirando de la parte superior de cada esquina del

Cuidado del vehículo 10-55

tablero. Abra la cubierta del bloque de fusibles para tener acceso a los fusibles.

Puede retirar los fusibles usando un extractor de fusibles.

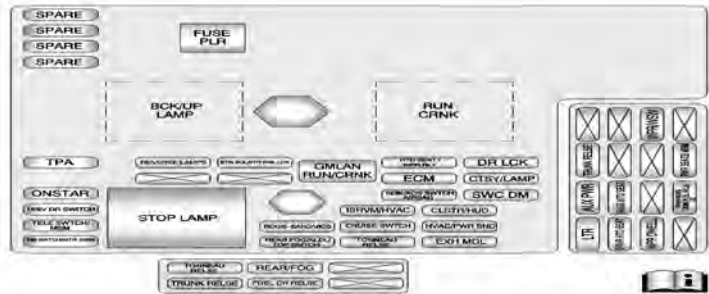

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles, los relevadores y las características que se ilustran.

Fusibles	Uso
BCK/UP LAMP (Luz de reversa)	Luces de reversa
BLANK (Vacío)	No usado
BLANK (Vacío)	No usado

Fusibles	Uso
BTSL SOL/STR WHL LCK (Bloqueo de frenos, inmovilizador de cambio de la transmisión, columna de dirección)	Bloqueo de frenos, inmovilizador de cambio de la transmisión, columna de dirección

10-56 Cuidado del vehículo

Fusibles	Uso
CLSTR/HUD (Grupo de instrumentos/ HUD)	Grupo de instrumentos, Head-up display (HUD) (Pantalla superior)
CRUISE SWITCH (Interruptor del control de cruce)	Interruptor del control de cruce
CTSY/LAMP (Luz de cortesía)	Luz de cortesía
DR/LCK (seguros ptas)	Seguros de puertas
DRIV DR SWITCH (Interruptor de la puerta del conductor)	Interruptor de la puerta del conductor

Fusibles	Uso
ECM (módulo de control del motor)	Módulo de control del motor (ECM)
EXH MDL (Módulo de escape)	Módulo de escape (Z06 y ZR1), Refacción (Cupé y convertible)
FUSE PRL (FUSIBLE PLR)	Extractor de fusibles
GM LAN RUN/CRNK (GM LAN Marcha/Corr conmutada)	Dispositivos GM LAN
HTD SEAT/ WPR RLY (Relevadores del asiento con calefacción, limpiadores)	Relevadores del asiento con calefacción, limpiadores

Fusibles	Uso
HVAC/PWR SND (Resonador de encendido del control climático)	Resonador de encendido de ventilación, calefacción/aire acondicionado
IGN SWITCH/ INTR SNSR (Interruptor de encendido/ sensor de intrusión)	Interruptor de encendido, sensor de intrusión
ISRVH/HVAC (espejo retrovisor interior/ Control climático)	Espejo retrovisor interior eléctrico, control climático
ONSTAR	OnStar (si está equipado)

Cuidado del vehículo 10-57

Fusibles	Uso
RDO/ S-BAND (Radio/ Banda S)	Radio, Banda S
REAR FOG/ ALDL/TOP SWTCH (Interruptor de luz de niebla trasera/ Enlace de diagnóstico de línea del ensamble/ Toldo convertible)	Interruptor de luz de niebla trasera/ Conector del enlace de diagnóstico de línea del ensamble/Toldo convertible
REVERSE LAMPS (Luces de reversa)	Luces de reversa
RUN CRNK (Marcha corr conmutada)	Relevador de marcha/corr conmutada

Fusibles	Uso
SDM/AOS SWTCH AIRBAG (Interruptor del Módulo de detección y diagnóstico/ Detección automática de ocupantes/ Bolsa de aire)	Módulo de detección y diagnóstico, módulo de detección automática de ocupantes, bolsa de aire
SPARE (refacción)	Refacción
SPARE (refacción)	Refacción
SPARE (refacción)	Refacción
SPARE (refacción)	Refacción

Fusibles	Uso
STOP LAMP (Luz de freno)	Luz de freno
SWC DM (Atenuación del volante)	Atenuación del volante
TELE SWTCH/ MSM (Interruptor del telescopio/ Módulo de memoria de asiento)	Interruptor del telescopio, Módulo de memoria de asiento
TONNEAU RELSE (Liberador del capacete)	Liberador del capacete
TPA (Accionador de descenso del capacete)	Accionador de descenso del capacete

10-58 Cuidado del vehículo

Fusibles	Uso
BLANK (Vacío)	Vacío
BLANK (Vacío)	Vacío
FUEL/DR/RELSE (Liberador de la tapa de combustible)	Liberador de la tapa de combustible
REAR/FOG	Luces de niebla traseras
TONNEAU RELSE (Liberador del capote)	Liberador del capote
TRUNK/RELSE (Liberador de la cajuela)	Liberador de la cajuela

Fusibles	Uso
AUX PWR (Energía aux)	Energía auxiliar

Fusibles	Uso
BLANK (Vacío)	No usado
BLANK (Vacío)	No usado
BLANK (Vacío)	No usado
BLANK (Vacío)	No usado
BLANK (Vacío)	No usado
BLANK (Vacío)	No usado
BLANK (Vacío)	No usado
DRVR HTD SEAT (Asiento con calefacción del conductor)	Asiento con calefacción del conductor
LTR	Encendedor de cigarrillos

Fusibles	Uso
PASS HTD SEAT (Asiento con calefacción del pasajero)	Asiento con calefacción del pasajero
PWR SEATS MSM (Módulo de memoria de los asientos eléctricos)	Módulo de memoria de los asientos eléctricos
PWR/ WNDWS/ TRUNK/ FUEL RELSE CB (Liberador de ventanillas eléctricas/ Cajuela/Tapa de combustible Cortacircuito)	Liberador de ventanillas eléctricas, cajuela, tapa de combustible cortacircuito

Cuidado del vehículo 10-59

Fusibles	Uso
TRUNK/ RELSE (Liberador de la cajuela)	Liberador de la cajuela
WPR DWELL (Alojamiento del limpiador)	Alojamiento del limpiador
WPR/WSW (limpiapar/ lavador)	Limpiaparabrisas/ Lavador

Ruedas y llantas

Llantas

Cada vehículo GM nuevo tiene llantas de alta calidad hechas por un fabricante de llantas líder. Ver el manual de garantía para obtener información respecto de la garantía de las llantas y dónde obtener servicio. Para mayor información, contacte al fabricante de las llantas.

ADVERTENCIA

- Las llantas que no han recibido buen mantenimiento o que se usan incorrectamente son peligrosas.
- La sobrecarga de las llantas puede provocar sobrecalentamiento, como resultado de una flexión

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

excesiva. Podría reventarse una llanta y ocasionar un choque grave. Vea *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*.

- Las llantas infladas a menor presión que la indicada representan el mismo peligro que las llantas sobrecargadas. La colisión resultante podría causar lesiones severas. Revise periódicamente todas las llantas, para mantener la presión recomendada. La presión de las llantas debe revisarse con las llantas frías.
- Es más probable que las llantas infladas excesivamente se ponghen o se rompan debido a un impacto repentino, como al

(Continúa)

10-60 Cuidado del vehículo

ADVERTENCIA (CONT.)

caer en un bache. Mantenga las llantas a la presión recomendada.

- Las llantas gastadas o viejas pueden provocar una colisión. Si el dibujo está muy gastado, reemplácelas.
- Reemplace las llantas que hayan sufrido daños por impacto con baches, aceras, etc.
- Las llanta reparadas de manera incorrecta pueden provocar una colisión. Solamente el concesionario o un centro autorizado de servicio para llantas deben reparar, reemplazar, desmontar y montar las llantas.
- No haga patinar las llantas a velocidades superiores a 56 km/h (35 mph) sobre

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

superficies resbalosas, como nieve, lodo, hielo, etc. El patinaje excesivo puede hacer que las llantas exploten.

Consulte *Presión de llantas para el funcionamiento a velocidad alta en la página 10-70* para el ajuste de la presión de inflado para conducción a alta velocidad.

Llantas para invierno

Este vehículo no se equipó originalmente con neumáticos para invierno. Las llantas para invierno están diseñadas para ofrecer mayor tracción en caminos cubiertos con nieve o hielo. Considere instalar neumáticos de invierno en el vehículo si se espera conducir con frecuencia en caminos cubiertos por hielo o nieve. Consulte a su

concesionario para obtener detalles sobre la disponibilidad de llantas para invierno y la elección de la llanta adecuada. Vea también *Compra de llantas nuevas en la página 10-78*.

Con las llantas para invierno, la tracción en caminos secos puede ser menor, el ruido provocado por el camino puede ser mayor y la vida del dibujo puede ser menor. Después de cambiar a llantas para invierno, esté alerta para detectar los cambios en el manejo y frenado del vehículo.

Si utiliza neumáticos de invierno:

- Use llantas de la misma marca y con el mismo tipo de dibujo en las cuatro ruedas.
- Use solamente llantas de capas radiales con las mismas características de tamaño, capacidad de carga y rango de velocidad que las llantas originales.

Cuidado del vehículo 10-61

Es probable que no haya llantas para invierno con el mismo rango de velocidad que las llantas originales con rango de velocidad H, V, W, Y y ZR. Si se eligen llantas para invierno con menor rango de velocidad, nunca exceda su capacidad máxima de velocidad.

Ejec-Llantas desinfladas

Cuando nuevo, este vehículo contaba con llantas de rodamiento sin aire ("run-flat"). En el vehículo no hay llanta de refacción, equipo para cambio de llantas, ni espacio para almacenamiento de llanta.

El vehículo también tiene un Sistema de monitor de presión de llantas (TPMS) que indica la pérdida de la presión de la llanta en cualquiera de las llantas.

**ADVERTENCIA**

Si se enciende la luz de advertencia de llanta baja en el grupo del tablero de instrumentos, las capacidades de manejo se reducirán en maniobras extremas. Conducir demasiado rápido podría causar la pérdida de control y usted u otras personas podrían sufrir lesiones. No conduzca a más de 90 km/h (55 mph) cuando esté encendida la luz de advertencia de llanta baja. Conduzca con cuidado y revise la presión de las llantas tan pronto como sea posible.

Si una llanta se poncha, no hay necesidad de detenerse a un lado del camino para cambiarla. Continúe conduciendo, sin embargo, no conduzca demasiado lejos o demasiado rápido. Conducir con la llanta puede no ser posible si existe un daño permanente. La

llanta puede rodar sin presión de aire por hasta 105 km (65 millas) a velocidades menores de 90 km/h (55 mph). Mientras menor sea la distancia y la velocidad a la que rueda la llanta, será mayor la probabilidad de que no sea necesario reemplazarla. Tan pronto como sea posible contacte al taller de servicio GM autorizado o de servicio para llantas de rodamiento sin aire ("run-flat") para inspección y reparación o remplazo. Cuando conduzca con una llanta de operación sin aire desinflada, evite baches y otros riesgos del camino que podrían dañar la llanta y/o rueda y no puedan repararse. Si la llanta se dañó o si ha conducido con una llanta de rodamiento sin aire ("run-flat") desinflada, verifique con un centro de servicio autorizado para llantas de rodamiento sin aire ("run-flat") para determinar si la llanta puede repararse o es necesario reemplazarla. Para mantener la función de rodamiento sin aire del vehículo, todas las

10-62 Cuidado del vehículo

llantas de remplazo deben ser llantas de rodamiento sin aire ("run-flat").

Para localizar el centro de servicio GM o de servicio para llantas de rodamiento sin aire ("run-flat") más cercano, llame a Asistencia en el Camino. Consulte *Programa asistencia vial (México) en la página 13-8. Programa asistencia vial (Estados Unidos y Canadá) en la página 13-12* para los detalles.

Los vástagos de la válvula en las llantas de rodamiento sin aire tienen sensores que son partes del TPMS. Consulte *Sistema de monitoreo de la presión de las llantas en la página 10-71*. Estos sensores contienen baterías que están diseñadas para tener una duración de 10 años bajo condiciones de conducción normales. Vea a su concesionario para el reemplazo de la rueda o del sensor.

Nota: El uso de selladores líquidos puede dañar las válvulas y los sensores de monitoreo de

presión de las llantas de rodamiento sin aire ("run-flat") del vehículo. Este daño no está cubierto por la garantía del vehículo. No use selladores líquidos en las llantas de rodamiento sin aire ("run-flat").

Llantas perfil bajo

Llantas de desempeño de perfil bajo

Las llantas originales de este vehículo están clasificadas como llantas de desempeño de perfil bajo. Estas llantas están diseñadas para un manejo de amplia respuesta en pavimento húmedo o seco, sin embargo, pueden producir más ruido en el camino y tienden a desgastarse más rápido.

Nota: Las llantas de perfil bajo son más susceptibles a daños causados por peligros en el camino o impactos en la

banqueta que las llantas de perfil estándar. Las llantas o el ensamble de las ruedas pueden sufrir daños al entrar en contacto con peligros del camino, como baches u objetos afilados o al deslizarse contra la guarnición de la acera. La garantía no cubre este tipo de daños. Mantenga todas las llantas infladas con la presión correcta y siempre que sea posible evite el contacto con la guarnición de las aceras, así como los baches y otros peligros del camino.

Llantas con copas deportivas

Este vehículo puede venir con neumáticos Michelin Pilot Sport Cup preparadas para competencias que están aprobadas por el Departamento de transporte (DOT) para su uso en la calle. Estos

Cuidado del vehículo 10-63

neumáticos están incluidos en el modelo Z06 con el Paquete de rendimiento Z07 y en el modelo ZR1 con el Paquete de alto rendimiento PDE. Los neumáticos Sport Cup usan un rodado y compuesto especial que brindan mayor agarre que los neumáticos normales para carretera. La profundidad mínima de rodada se alcanza antes que los neumáticos típicos, lo que resulta en una vida del neumático reducida. Esta rodada especial y el compuesto disminuyen el rendimiento en climas fríos, lluvias intensas, y en agua estancada.

⚠ ADVERTENCIA

Manejar en caminos mojados, con lluvia intensa o por aguas estancadas con neumáticos Sport Cup puede provocar deslizamiento sobre el agua y pérdida de control. Extreme precauciones y conduzca lentamente en caminos mojados.

⚠ ADVERTENCIA

Conducir con neumáticos Sport Cup en nieve, hielo, o superficies frías de carretera puede provocar pérdida de control o accidentes. Los neumáticos Sport Cup son neumáticos para la temporada de verano y no están diseñados para ser conducidos sobre nieve, hielo, o superficies de carretera por debajo de 10° C (50° F). No conduzca un vehículo con neumáticos Sport Cup en estas condiciones.

Llantas para verano


Este vehículo puede venir con neumáticos de alto desempeño para verano. Estos neumáticos tienen un bordado y compuesto especiales que se optimizan para brindar un desempeño máximo en caminos secos y mojados. Este bordado y compuesto especiales disminuyen el desempeño en climas fríos, y

sobre hielo y nieve. Recomendamos instalar neumáticos de invierno en el vehículo si se conduce con frecuencia en temperaturas frías o si se espera que los caminos estén cubiertos de nieve o hielo. Vea *Llantas para invierno en la página 10-60*.

Etiqueta de pared lateral de la llanta

En el costado de la llanta hay información útil sobre ella. Los ejemplos muestran un costado de llanta de pasajero típico.

10-64 Cuidado del vehículo

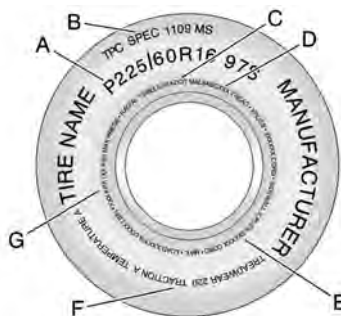

Ejemplo de llanta para vehículos de pasajeros (P-Métrico)

(A) Tamaño de la llanta: El tamaño de la llanta está indicado por una combinación de letras y números que definen el ancho, la altura, la relación de dimensiones, el tipo de construcción y la descripción de servicio de un tipo de llanta en particular. Para más detalles, vea la ilustración "Tamaño de la llanta", más adelante en esta sección.

(B) Especificación de los criterios de desempeño de la llanta (TPC): Las llantas originales diseñadas conforme a los criterios de desempeño de la llanta específicos de GM tienen un código de especificación TPC en el costado. Las especificaciones TPC de GM cumplen o superan todos los lineamientos de seguridad federales.

(C) Departamento de Transporte (DOT): El código del Departamento de Transporte (DOT) indica que la llanta cumple con las Normas de Seguridad para Vehículos de Motor del Departamento de Transporte de EE. UU.

DOT Fecha de fabricación del neumático: Los últimos cuatro dígitos del TIN indican la fecha de fabricación del neumático. Los dos primeros dígitos

representan la semana (01-52) y los dos últimos dígitos, el año. Por ejemplo, la tercera semana del año 2010 tendría una fecha DOT de cuatro dígitos 0310.

(D) Número de identificación de la llanta (TIN): Las letras y los números que van después del código del Departamento de Transporte (DOT) corresponden al número de identificación de la llanta (TIN). El número TIN indica el código del fabricante y la planta de manufactura, el tamaño de la llanta y la fecha de fabricación de la llanta. El número TIN está en ambos lados de la llanta, aunque la fecha de fabricación de la llanta puede estar solamente en uno de los lados.

Cuidado del vehículo 10-65

(E) Material de las capas de la llanta: Esto indica el tipo de cuerdas y el número de capas en el costado y en el piso de la llanta (bajo el dibujo).

(F) Clasificación Uniforme de Calidad de la Llanta (UTQG):


Los fabricantes de llantas están obligados a clasificar las llantas con base en tres factores de desempeño: desgaste, tracción y resistencia a la temperatura. Para mayor información, vea *Uniformar graduación calidad llanta en la página 10-81*.

(G) Límite máximo de carga de inflado en frío: Carga máxima que puede transportarse y la presión máxima requerida para soportarla.

Designaciones de llanta

Tamaño de la llanta

A continuación se presenta el ejemplo del tamaño de una llanta típica para vehículos de pasajeros.

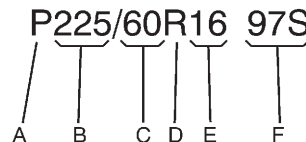

(A) Llanta para vehículos de pasajeros (P-Métrico): Versión estadounidense del sistema métrico de tamaños de llantas. La letra P como primer carácter en el tamaño de la llanta significa que se trata de una llanta para vehículos de pasajeros diseñada de acuerdo con las normas establecidas por la Tire and Rim Association de EE. UU.

(B) Ancho de la llanta: El número de tres dígitos indica el ancho de la sección de la llanta, en milímetros, de costado a costado.

(C) Relación de dimensiones:

Es un número de dos dígitos que indica la relación altura-ancho de la llanta. Por ejemplo, si la relación de dimensiones del tamaño de la llanta es 60, como se ve en el punto C de la ilustración, significaría que la altura del costado de la llanta es del 60% de su ancho.

(D) Código de construcción:

Para indicar el tipo de construcción de las capas de la llanta se usa un código alfabético. La letra R significa construcción de capas radiales; la letra D significa construcción de capas diagonales o

10-66 Cuidado del vehículo

sesgadas y la letra B significa construcción de capas de cinturones diagonales.

(E) Diámetro del rin: Diámetro del rin en pulgadas

(F) Descripción de servicio: Estos caracteres representan el índice de carga y el rango de velocidad de la llanta. El índice de carga representa la capacidad de carga para la que la llanta está certificada. El rango de velocidad es la velocidad máxima para la que la llanta está certificada para transportar una carga.

Terminología y definiciones de llanta

Presión de aire: Cantidad de aire contenida en la llanta que presiona hacia fuera en cada pulgada cuadrada de la llanta.

La presión del aire se expresa en kPa (kilopascales) o psi (libras por pulgada cuadrada).

Peso de accesorios: El peso combinado de los accesorios opcionales. Algunos ejemplos de accesorios opcionales son: transmisión automática, dirección hidráulica, frenos de potencia, ventanillas eléctricas, asientos eléctricos y aire acondicionado.

Relación de dimensiones: Se trata de la relación entre la altura y el ancho de la llanta.

Cinturón: Capa de cuerdas cubierta de hule entre las capas y el dibujo. Las cuerdas pueden ser de acero u otros materiales de refuerzo.

Ceja: La ceja de la llanta contiene alambres de acero envueltos por cuerdas de acero que sujetan la llanta al rin.

Llanta de capas diagonales.: Llanta en la que las capas están colocadas en ángulos alternados menores de 90° con respecto a la línea central del dibujo.

Presión de llantas frías: Presión del aire contenido en la llanta, medida en kPa (kilopascales) o libras/pulg2 (libras por pulgada cuadrada) antes de que la llanta haya acumulado calor por rodamiento. Vea *Presión de llantas en la página 10-69*.

Peso útil: Peso de un vehículo de motor con equipo estándar y opcional, incluyendo la capacidad máxima de combustible, aceite y refrigerante, pero sin pasajeros ni carga.

Código DOT: Código moldeado en el costado de la llanta, que significa que la llanta cumple

Cuidado del vehículo 10-67

con las Normas de seguridad para vehículos de motor del Departamento de Transporte (DOT) de EE. UU. El código DOT incluye el número de identificación de la llanta (TIN) y una clave alfanumérica que también puede identificar al fabricante de la llanta, la planta de producción, la marca y la fecha de producción.

Clasificación de peso bruto del vehículo (GVWR):

Clasificación de peso bruto del vehículo. Vea *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*.

Clasificación de peso bruto del eje delantero (GAWR FRT):

Clasificación de peso bruto del eje delantero. Vea *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*.

Clasificación de peso bruto del eje trasero (GAWR RR):

Clasificación de peso bruto del

eje trasero. Vea *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*.

Costado diseñado para el exterior: Costado de una llanta asimétrica que siempre debe quedar hacia el exterior al montar la llanta en un vehículo.

Kilopascal (kPa): Unidad de presión de aire del sistema métrico.

Llantas para camiones ligeros (LT-Métrico): Tipo de llanta usado en camiones de carga ligera y algunos vehículos de usos múltiples para pasajeros.

Índice de carga: Número asignado entre 1 y 279 que corresponde a la capacidad de transporte de carga de la llanta.

Presión máxima de inflado:

Presión de aire máxima a la que puede inflarse una llanta fría. La

presión de aire máxima está indicada en el costado de la llanta.

Clasificación de carga

máxima: Clasificación de carga de la llanta a la máxima presión de inflado permisible.

Peso máximo de vehículo

cargado: Suma del peso útil, el peso de los accesorios, el peso de capacidad del vehículo y el peso de los elementos opcionales de producción.

Peso normal de los

ocupantes: El número de ocupantes para el cual un vehículo está diseñado multiplicado por 68 kg (150 libras). Vea *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*.

Distribución de los

ocupantes: Posiciones de asientos designadas.

10-68 Cuidado del vehículo

Costado exterior: Costado de las llantas asimétricas, que tienen un costado en particular que queda hacia fuera al montar la llanta en un vehículo.

Costado de la llanta que tiene cara blanca, caracteres en color blanco o en el que el nombre del fabricante, marca y/o modelo están más resaltados o más profundos que la misma nomenclatura en el otro costado de la llanta.

Llanta para vehículos de pasajeros (P-Métrico): Tipo de llanta usado en autos para pasajeros y algunos camiones de carga ligera y vehículos de usos múltiples.

Presión de inflado recomendada: Presión de inflado de la llanta recomendada por el fabricante del vehículo, como se ilustra en la placa de información sobre llantas. Vea

Presión de llantas en la página 9-14. Límites de carga del vehículo en la página 9-14.

Llanta de capas radiales:

Llanta en la que las cuerdas de las capas que extienden hasta las cejas están colocadas a 90° con respecto a la línea central del dibujo.

Rin: Soporte metálico para la llanta, sobre el que asientan las cejas de la llanta.

Costado: Porción de la llanta que se encuentra entre el dibujo y la ceja.

Clasificación de velocidad:

Código alfanumérico asignado a la llanta, que indica la velocidad máxima a la que puede funcionar.

Tracción: Fricción entre la llanta y la superficie del camino. Cantidad de agarre proporcionado.

Dibujo: Porción de la llanta que entra en contacto con el camino.

Indicadores de desgaste:

Bandas angostas, en ocasiones llamadas barras de desgaste, que aparecen a través del dibujo de la llanta cuando solamente quedan 1.6 mm (1/16 pulg.) de dibujo. Vea *Cuando necesite neum nuevos en la página 10-77.*

Normas de Clasificación

Uniforme de Calidad de la Llanta (UTQGS):

Sistema de información relativa a llantas que da a los consumidores clasificaciones de la tracción, la resistencia a la temperatura y el desgaste de la llanta. Las clasificaciones son determinadas por los fabricantes de llantas, usando procedimientos de pruebas establecidos por el gobierno. Las clasificaciones están

Cuidado del vehículo 10-69

moldeadas en el costado de la llanta. Vea *Uniformar graduación calidad llanta en la página 10-81*.

Peso de capacidad del vehículo: Es igual al número de posiciones de asiento designadas, multiplicado por 68 kg (150 libras), más la capacidad de carga designada. Vea *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*.

Carga máxima del vehículo sobre la llanta: Carga sobre cada una de las llantas debida al peso útil, peso de los accesorios, peso de los ocupantes y peso de la carga.

Placa de información del vehículo: Etiqueta fijada de manera permanente en el vehículo, que indica el peso de capacidad del vehículo, así como el tamaño de las llantas originales y la presión de inflado

recomendada. Vea "Etiqueta de información sobre llantas y carga", en *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*.

Presión de llantas

Las llantas necesitan la presión de aire correcta para funcionar de manera eficiente.

Nota: Ni el inflado insuficiente de llantas ni el inflado excesivo son buenos. Las llantas con un inflado insuficiente, o las llantas que no tienen aire suficiente, pueden resultar en:

- **Sobrecarga y sobrecalentamiento de la llanta, que podrían causar que la llanta se reviente.**
- **Desgaste prematuro o irregular.**
- **Mal manejo.**

- **Menor rendimiento de combustible.**

Las llantas con un inflado excesivo, o las llantas que tienen demasiado aire, pueden resultar en:

- **Desgaste inusual.**
- **Mal manejo.**
- **Desplazamiento con movimientos abruptos.**
- **Daños innecesarios causados por peligros del camino.**

La etiqueta de información de llantas y carga en el vehículo indica cuáles son las llantas originales y las presiones correctas de inflado cuando las llantas están frías. La presión recomendada es la presión mínima de aire necesaria para sostener la capacidad máxima de transporte de carga del vehículo.

10-70 Cuidado del vehículo

Para información adicional sobre cuánto peso puede transportar el vehículo y un ejemplo de la etiqueta de Información sobre llantas y carga, vea *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*. Cómo se carga el vehículo afecta el manejo del vehículo y la comodidad de la conducción. Nunca cargue el vehículo con un peso mayor que el que está diseñado para transportar.

Cuándo revisar

Revise las llantas por lo menos una vez al mes.

Cómo revisar

Use un calibrador de bolsillo de buena calidad para verificar la presión de las llantas. El inflado adecuado de la llanta no puede determinarse mirando la llanta. Revise la presión de inflado de las llantas cuando estén frías, lo

que significa que el vehículo no ha sido manejado por lo menos durante tres horas o no más de 1.6 km (1 milla).

Retire el tapón de la válvula del vástago de la válvula de la llanta. Para medir la presión, presione el calibrador firmemente sobre la válvula. Si la presión de inflado de llantas frías coincide con la presión recomendada en la etiqueta de Información sobre llantas y carga no es necesario hacer ajustes.

Si la presión de inflado es baja, añada aire hasta que se llegue a la presión recomendada. Si la presión de inflado es alta, presione sobre el pivote de metal en el centro de la válvula de la llanta para liberar el aire. Revise nuevamente la presión de la llanta con el calibrador.

Vuelva a colocar las tapas de la válvula sobre los pivotes para evitar fugas y evitar la suciedad y humedad.

Presión de llantas para el funcionamiento a velocidad alta

ADVERTENCIA

Conducir a alta velocidad, de 160 km/h (100 mph) o más, somete las llantas a un esfuerzo adicional. Conducir a alta velocidad por periodos prolongados provoca una acumulación excesiva de calor y puede causar la falla repentina de las llantas. Podría ocurrir una colisión y usted u otras personas podrían perder la vida. Algunas llantas clasificadas para alta velocidad requieren ajustar la presión de inflado para operación

(Continúa)

Cuidado del vehículo 10-71**ADVERTENCIA (CONT.)**

a alta velocidad. Cuando los límites de velocidad y las condiciones del camino permitan conducir a alta velocidad, asegúrese de usar llantas clasificadas para operación a alta velocidad, en excelentes condiciones, y use la presión correcta de inflado de llantas frías para la carga del vehículo.

Las llantas requieren ajuste de presión de inflado cuando maneja el vehículo a velocidades de 282 km/h (175 mph) o más, cuando esto esté permitido. Ajuste la presión de inflado en frío a la presión de inflado máxima indicada en el costado de la llanta, o a 265 kPa (38 psi), lo que resulte menor. Vea el siguiente ejemplo. Regrese las llantas a la presión recomendada de inflado en frío cuando haya terminado la

conducción a alta velocidad. Vea *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*.

Ejemplo:

La carga y la presión de inflado máximas están grabados en el costado de la llanta, en letras pequeñas, cerca de la brida del rin. Será algo como esto: Carga máxima 690 kg (1,521 libras) 300 kPa (44 libras/pulg²) Presión máxima

Para este ejemplo, ajuste la presión de inflado para alta velocidad a 265 kPa (38 psi).

La participación en carreras u otros tipos de conducción competitiva pueden afectar la cobertura de la garantía de su vehículo. Para mayor información consulte el folleto de garantía.

Sistema de monitoreo de la presión de las llantas

El Sistema de monitoreo de la presión de las llantas (TPMS) usa tecnología de radio y sensores para verificar los niveles de presión de las llantas. Los sensores del sistema TPMS monitorean la presión del aire de las llantas y transmiten las lecturas de presión de las llantas a un receptor ubicado en el vehículo.

Cada una de las llantas, incluyendo la de refacción (si la hay), debe revisarse mensualmente en frío y debe inflarse a la presión de inflado recomendada por el fabricante del vehículo que aparece en la placa de información del vehículo o en la etiqueta de presión de inflado de las llantas. (Si su vehículo tiene llantas de tamaño distinto al indicado en la placa de información del vehículo o en la etiqueta de presión de inflado de las llantas, debe determinar la presión de inflado adecuada para esas llantas en particular.)

10-72 Cuidado del vehículo

Como función adicional de seguridad, su vehículo cuenta con un sistema de monitoreo de la presión de las llantas (TPMS), que enciende un indicador de presión baja de las llantas cuando a una o más de las llantas les falta mucho aire.

En consecuencia, cuando se encienda el indicador de presión baja de las llantas, debe detenerse y revisar las llantas tan pronto como sea posible, e inflarlas a la presión adecuada. Conducir con una llanta a la que le falta mucho aire provoca que la llanta se sobrecaliente, y puede causar una falla de la llanta. La falta de aire también reduce la eficiencia en el uso de combustible y la vida del dibujo de la llanta y puede afectar el manejo y la capacidad de frenado del vehículo.

Nótese que el sistema TPMS no es sustituto del buen mantenimiento de las llantas y es responsabilidad del conductor mantener la presión correcta de las llantas, aun cuando la falta de aire no haya alcanzado el

nivel que enciende el indicador TPMS de presión baja de las llantas.

El vehículo también cuenta con un indicador de falla del sistema TPMS, para indicar cuando el sistema no está funcionando adecuadamente. El indicador de falla del sistema TPMS está combinado con el indicador de presión baja de las llantas. Cuando el sistema detecta una falla, el indicador encenderá de manera intermitente durante un minuto aproximadamente y después permanecerá continuamente encendido. Esta secuencia continuará cuando el vehículo se arranque subsecuentemente, mientras persista la falla.

Cuando el indicador de falla está encendido, el sistema puede no ser capaz de detectar o indicar la presión baja de las llantas como debería. Las fallas del sistema TPMS pueden ocurrir por varias razones, incluyendo la instalación de llantas o ruedas de reemplazo o

alternativas en el vehículo, que impiden el funcionamiento correcto del sistema TPMS. Revise siempre el indicador de falla del sistema TPMS después de cambiar una o más llantas o ruedas del vehículo, para asegurarse que las llantas y ruedas de reemplazo o alternativas permiten que el sistema TPMS continúe funcionando en forma apropiada.

Vea Operac supervisión presión llanta en la página 10-73.

Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y estándares de Industry Canada.

Consulte en *Declaración de frecuencia del radio en la página 13-23* la información relativa a la Parte 15 del reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y las normas RSS-GEN/210/220/310 de Industry Canada.

Cuidado del vehículo 10-73**Operac supervisión presión llanta**

Este vehículo pudiera contar con un Sistema de monitoreo de la presión de las llantas (TPMS). El sistema TPMS está diseñado para advertir al conductor cuando existe una condición de presión baja de las llantas. Los sensores del sistema TPMS están montados en cada ensamble de llanta y rueda de su vehículo. Los sensores del sistema TPMS monitorean la presión del aire de las llantas y transmiten las lecturas de presión de las llantas a un receptor ubicado en el vehículo.



Cuando se detecta una condición de presión baja de las llantas, el sistema TPMS enciende la luz de advertencia de presión baja de las

llantas, ubicada en el grupo de instrumentos. Si se enciende la luz de advertencia, deténgase tan pronto como sea posible e infle las llantas a la presión recomendada en la etiqueta de información sobre llantas y carga. Vea *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*.

Se indica un mensaje para revisar la presión en una llanta específica en el Centro de información del conductor (DIC). La luz de advertencia de presión baja de las llantas y el mensaje de advertencia del DIC aparecen en cada ciclo de encendido, hasta que las llantas se inflan a la presión de inflado correcta. En el DIC, el conductor puede ver los niveles de presión de las llantas. Para información y detalles adicionales sobre la operación del DIC y las pantallas vea *Centro de información del conductor (DIC) en la página 5-28. Mensajes de la llanta en la página 5-55*.

Es posible que en clima frío se encienda la luz de advertencia de presión al encender el vehículo por primera vez y y luego se apague al conducir el vehículo. Esto podría ser un indicio temprano de que la presión de aire está bajando y es necesario inflarlas a la presión adecuada.

La etiqueta de Información sobre llantas y carga indica el tamaño de las llantas originales y la presión de inflado correcta cuando las llantas están frías. Vea en *Límites de carga del vehículo en la página 9-14* un ejemplo de etiqueta de Información sobre llantas y carga y su ubicación. Para información adicional, vea también *Presión de llantas en la página 10-69*.

El sistema TPMS puede advertir de una condición de presión baja de las llantas, pero no es sustituto del mantenimiento normal de las llantas. Vea *Inspección de llantas en la página 10-75, Rotación de la llanta en la página 10-75, Cuando*

10-74 Cuidado del vehículo

necesite neum nuevos en la página 10-59, y Llantas en la página 10-59.

Nota: No todos los materiales para sellar llantas son iguales. Los selladores para llantas no aprobados podrían dañar los sensores TPMS. El daño de los sensores del sistema TPMS causado por un sellador para llantas incorrecto no está cubierto por la garantía del vehículo. Siempre use solamente el sellador de llantas aprobado por GM, disponible con su concesionario o incluido con el vehículo.

Indicador luminoso y mensaje de falla del sistema TPMS

El sistema TPMS no funcionará adecuadamente si falta uno o más de los sensores del sistema TPMS o no funcionan. Cuando el sistema detecta una falla, la luz de advertencia de presión baja de las llantas se enciende de manera intermitente aproximadamente durante un minuto y después permanece encendida durante el resto del ciclo de encendido. También aparece un mensaje de advertencia en el Centro de Información del Conductor (DIC). La luz de advertencia y el mensaje de advertencia del DIC se encienden en cada ciclo de encendido hasta que se corrige el problema. A continuación se indican algunas de las condiciones que pueden hacer que ésta encienda:

- El proceso de correspondencia de los sensores del sistema TPMS no se realizó o no se completó con éxito. La luz de mal funcionamiento y el mensaje

del DIC deben desaparecer después de completar con éxito el proceso de correspondencia de los sensores.

- Falta uno o más sensores del sistema TPMS o están dañados. La luz de mal funcionamiento y el mensaje DIC deberán apagarse cuando los sensores TPMS sean instalados y se realice exitosamente el proceso de correspondencia de los sensores. Acuda con su concesionario para obtener servicio.
- Las llantas o ruedas de reemplazo no son iguales a las llantas o ruedas originales. Las llantas y ruedas distintas a las recomendadas podrían impedir el funcionamiento correcto del sistema TPMS. Vea *Compra de llantas nuevas en la página 10-78*.
- La operación de aparatos electrónicos o la cercanía a instalaciones en las que se usen

Cuidado del vehículo 10-75

frecuencias de ondas de radio similares a las del sistema TPMS podrían provocar fallas en los sensores del sistema TPMS.

Si el sistema TPMS no funciona adecuadamente, no puede detectar ni indicar la condición de presión baja de las llantas. Vea a su concesionario para obtener servicio si se enciende la luz indicadora de falla del sistema TPMS y aparece el mensaje del DIC y permanecen encendidos.

Proceso de correspondencia de los sensores del sistema TPMS

Cada sensor del sistema TPMS tiene un código de identificación único. El código de identificación necesita corresponder con la posición de la llanta/rueda nueva después de sustituir uno o más de los sensores TPMS. La luz de mal funcionamiento y el mensaje DIC deberán apagarse en el siguiente ciclo de ignición. Los sensores se hacen corresponder a las

posiciones de rueda/llanta, usando una herramienta de aprendizaje TPMS, en el orden siguiente: llanta delantera del lado del conductor, llanta delantera del lado del pasajero, llanta trasera del lado del conductor, y llanta trasera del lado del pasajero. Acuda con su concesionario para obtener servicio.

Inspección de llantas

Se recomienda que inspeccione las llantas, incluyendo la llanta de refacción, si el vehículo cuenta con ella, en busca de señales de desgaste o daños, por lo menos una vez al mes.

Reemplace la llanta si:

- Pueden verse los indicadores en tres o más lugares alrededor de la llanta.
- Se puede ver una cuerda o lona a través el hule de la llanta

- El dibujo o un costado están agrietados, cortados o rasgados con suficiente profundidad como para que se vean las cuerdas o la lona.
- La llanta tiene un golpe, una protuberancia o una fisura.
- La llanta tiene una ponchadura, corte u otro daño que no pueda repararse bien debido a su tamaño o ubicación.

Rotación de la llanta

Si el vehículo cuenta con neumáticos no direccionales, éstos deben rotarse cada 12 000 km/7,500 mi. Vea *Programa de mantenimiento en la página 11-3*.


Las llantas se rotan para lograr desgaste uniforme en todas las llantas. La primera rotación es la más importante.

10-76 Cuidado del vehículo

En cualquier momento en que note que hay un desgaste inusual, haga la rotación de las llantas tan pronto como sea posible y revise la alineación de las ruedas. También revise que las llantas y las ruedas no estén dañadas. Vea *Cuando necesite neum nuevos en la página 10-77. Cambio ruedas en la página 10-83.*

No se deben rotar las llantas direccionales. Cada una de las llantas y ruedas debe usarse solamente en la posición en la que se encuentra. Los neumáticos direccionales tienen una flecha en el neumático que indica la dirección correcta de rotación o tienen "left" (izquierda) o "right" (derecha) moldeados en el flanco.

No debe hacerse la rotación de llantas de distinto tamaño del frente a la parte trasera.

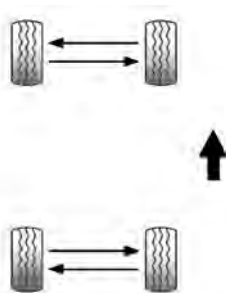

Use este patrón de rotación si el vehículo tiene neumáticos de diferente tamaño en el frente y atrás y son no direccionales.

Ajuste las llantas delanteras y traseras a la presión de inflado recomendada en la etiqueta de información de llanta y carga después que se hayan rotado las llantas. Vea *Presión de llantas en la página 10-69. Límites de carga del vehículo en la página 9-14.*

Reinicialice el Sistema de monitoreo de la presión de las llantas. Vea *Operac supervisión presión llanta en la página 10-73.*

Revise que todas las tuercas de las ruedas estén apretadas adecuadamente. Vea "Torque de las tuercas de las ruedas", en *Capacidades/especificaciones en la página 12-2.*

ADVERTENCIA

La presencia de óxido o suciedad en la rueda o en las partes a las que ésta se sujeta puede hacer que las tuercas de las ruedas se aflojen con el paso del tiempo. La rueda podría salirse y causar un accidente. Al cambiar las ruedas, elimine todo el óxido y la suciedad de los sitios en los que se sujeta la rueda. En caso de emergencia, puede usar un trapo

(Continúa)


Cuidado del vehículo 10-77**ADVERTENCIA (CONT.)**

o una toalla de papel; pero asegúrese de usar después un raspador o un cepillo de alambre, si es necesario, para eliminar todo el óxido y la suciedad.

Después de cambiar una rueda o de hacer la rotación de las llantas, aplique una capa ligera de grasa para rodamientos de rueda en el centro del cubo de la rueda, para prevenir la corrosión o el óxido. No aplique grasa en la superficie plana de montaje de la rueda ni en las tuercas o los pernos de la rueda.

Cuando necesite neum nuevos

Los factores tales como el mantenimiento, las temperaturas, las velocidades de manejo, la carga del vehículo y las condiciones del camino pueden afectar la velocidad de desgaste de las llantas.

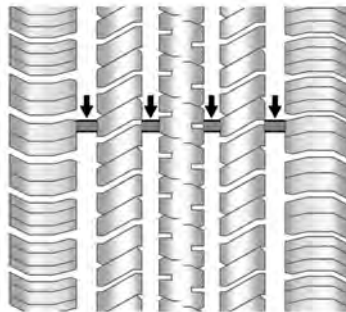

Los indicadores de desgaste del dibujo son una de las maneras de decidir cuándo es el momento para nuevas llantas. Los indicadores de desgaste aparecen cuando las llantas tienen solamente 1.6 mm (1/

16 de pulgada) de dibujo remanente. Vea *Inspección de llantas en la página 10-75. Rotación de la llanta en la página 10-75.*

El hule de las llantas envejece con el paso del tiempo. Esto también aplica a la llanta de refacción, si el vehículo cuenta con ella, aun cuando nunca se haya usado. Múltiples factores, incluyendo la temperatura, las condiciones de carga y mantenimiento de la presión de inflado afectan cómo el envejecimiento rápido ocurre. GM recomienda que los neumáticos, incluyendo el de repuesto, si está equipado, sean reemplazados después de seis años, independientemente del desgaste de la rodada. La fecha de fabricación de neumáticos son los últimos cuatro dígitos del Número de Identificación del Neumático (TIN), está moldeada en un lado de la pared del neumático. Los dos primeros dígitos representan la semana (01 - 52) y los dos últimos dígitos, del año. Por ejemplo, la

10-78 Cuidado del vehículo

tercera semana del año 2010 tendría una fecha DOT de cuatro dígitos 0310.

Almacenamiento del vehículo

Las llantas envejecen cuando se quedan montadas normalmente en un vehículo estacionado. Si el vehículo permanecerá inmóvil por lo menos durante un mes, estacionelo en un área fresca, seca y limpia, para hacer que el envejecimiento sea más lento. Esta área debe estar libre de grasa, gasolina u otras sustancias que puedan deteriorar el hule.

La inmovilidad del vehículo por periodos prolongados puede provocar zonas planas en las llantas, que al circular pueden provocar vibraciones. Si el vehículo permanecerá inmóvil por lo menos durante un mes, quite las llantas o levante el vehículo, para reducir la carga sobre la llantas.

Compra de llantas nuevas

GM ha desarrollado y adaptado llantas específicas para el vehículo. Las llantas de equipo original instaladas fueron diseñadas para cumplir con la clasificación del sistema de Especificación del criterio de desempeño de llantas (Especificación TPC) de General Motors. Cuando se necesite la sustitución de llantas, GM recomienda ampliamente comprar llantas con la misma clasificación de la Especificación TPC.

El sistema de especificación TPC, exclusivo de GM, considera más de doce especificaciones de importancia crítica que afectan el desempeño general del vehículo, entre las que se incluyen: desempeño del

sistema de frenos, desplazamiento y manejo, control de tracción y desempeño del monitoreo de la presión de las llantas. El número de especificación TPC de GM está moldeado en el costado de la llanta, cerca del tamaño de la llanta. Si las llantas tienen diseño de dibujo para todo clima, el número de Especificación TPC estará seguido de las letras MS, por las siglas en inglés de lodo y nieve. Para información adicional, vea *Etiqueta de pared lateral de la llanta en la página 10-63*.

GM recomienda remplazar las llantas deterioradas en juegos completos de cuatro. La profundidad uniforme del dibujo en todas las llantas ayudará a mantener el desempeño del vehículo. El desempeño del frenado y el manejo puede ser

Cuidado del vehículo 10-79

afectado adversamente si todas las llantas no son reemplazadas a la vez. Si se han llevado acabo una rotación y mantenimiento correctos, los cuatro neumáticos deben desgastarse en el mismo tiempo aproximado. Para mayor información sobre la rotación adecuada de las llantas, vea *Rotación de la llanta en la página 10-75*. Sin embargo si es necesario reemplazar únicamente el juego de neumáticos usados de un eje, coloque los neumáticos nuevos en el eje trasero.

Es probable que no haya llantas para invierno con el mismo rango de velocidad que las llantas originales con rango de velocidad H, V, W y ZR. Nunca exceda la capacidad de velocidad máxima de la llanta

para invierno cuando use llantas para invierno con una capacidad de velocidad menor.

 ADVERTENCIA

Las llantas podrían explotar durante un servicio inadecuado. Al intenta montar o desmontar una llanta, podrían ocasionarse lesiones o incluso la muerte. Solamente su concesionario o el centro autorizado de servicio para llantas deben montar o desmontar las llantas.

 ADVERTENCIA

Mezclar llantas de diferentes tamaños (diferentes a las instaladas originalmente en el vehículo), marcas o tipos puede
(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

causar la pérdida de control del vehículo, que pueden resultar en un accidente u otro daño al vehículo. Utilice el tamaño correcto, marca y tipo de llantas en las cuatro ruedas.

 ADVERTENCIA

El uso de llantas de capas diagonales en el vehículo puede ocasionar bordes en el rin de la rueda, los cuales formarán grietas después de muchas millas de conducción. La llanta y/o la rueda podrían fallar repentinamente y ocasionar un choque. Use solamente llantas de capas radiales en las ruedas del vehículo.

10-80 Cuidado del vehículo

Si necesita reemplazar las llantas de su vehículo con llantas que no tienen número de Especificación TPC, asegúrese que su tamaño, capacidad de carga, rango de velocidad y tipo de construcción (radial) sean los mismos que los de las llantas originales.

Los vehículos que cuentan con sistema de monitoreo de la presión de las llantas podrían dar una advertencia inexacta de presión baja si se instalan llantas sin clasificación de Especificación TPC. Vea *Operac supervisión presión llanta en la página 10-73*.

La etiqueta de información de llantas y carga indica cuáles son las llantas originales del vehículo. Consulte *Límites de carga del vehículo en la página 9-14*, respecto a la ubicación de la etiqueta y para

obtener mayor información sobre la etiqueta de Información de llanta y carga.

Diferentes tamaños de llantas y ruedas

Si instala ruedas o llantas de tamaño distinto al de las ruedas y llantas originales, puede verse afectado el desempeño de su vehículo, incluyendo el frenado, las características de conducción y manejo, la estabilidad y la resistencia a los vuelcos. Además, si el vehículo cuenta con sistemas electrónicos, como frenos antibloqueo, control de tracción y control electrónico de estabilidad, estos sistemas pueden verse afectados.

ADVERTENCIA

Si se usan ruedas de diferente tamaño, posiblemente no sea un nivel aceptable de desempeño y seguridad, en caso de que no se seleccionen las llantas recomendadas para esas ruedas. Esto aumenta la posibilidad de un accidente y lesiones graves. Use solamente los sistemas de rueda y llanta específicos GM diseñados para el vehículo y haga que sean instalados adecuadamente por un técnico certificado por GM.

Vea Compra de llantas nuevas en la página 10-78. Accesorios y modificaciones en la página 10-3.

Cuidado del vehículo 10-81**Uniformar graduación calidad llanta**

La clasificación de calidad puede encontrarse, cuando sea aplicable, en el costado de la llanta, entre el hombro del dibujo y el ancho máximo de sección. Por ejemplo:

Desgaste 200 Tracción AA Temperatura A

La siguiente información se relaciona con el sistema desarrollado por la Administración de Seguridad de Tránsito en Carreteras (NHTSA) de los Estados Unidos, que clasifica las llantas por desempeño en cuanto a desgaste, tracción y temperatura. Esto se aplica solamente a vehículos vendidos en los Estados Unidos. La clasificación está moldeada en los costados de la mayoría de

las llantas para autos de pasajeros. El sistema de Clasificación Uniforme de Calidad de la Llanta (UTQG) no se aplica a llantas de dibujo profundo, llanta de invierno, llantas compactas de refacción, llantas con diámetro nominal del rin de 10 a 12 pulgadas (25-30 cm), ni a algunas llantas de producción limitada.

Aunque las llantas disponibles en autos de pasajeros y camiones de carga ligera de General Motors pueden variar con respecto a estas clasificaciones, también deben cumplir con los requisitos federales de seguridad, además de las normas de los criterios de desempeño de la llanta (TPC) de General Motors.

Además de cumplir con estas clasificaciones, todas las llantas de autos de pasajeros deben cumplir con los requisitos federales de seguridad.

Desgaste

La clasificación de desgaste es una clasificación comparativa basada en el índice de desgaste de la llanta cuando se prueba bajo condiciones controladas en una pista de pruebas especificada por el gobierno. Por ejemplo, una llanta con clasificación de 150, sufriría en la pista especificada por el gobierno un desgaste equivalente a una y media (1½) veces el desgaste sufrido por una llanta con clasificación de 100. Sin embargo, el desempeño relativo de las llantas depende de las condiciones reales de uso y puede apartarse de manera

10-82 Cuidado del vehículo

considerable con respecto a la norma, debido a variaciones en los hábitos de conducción, las prácticas de servicio y las diferencias en las características de los caminos y el clima.

Tracción - AA, A, B, C

Las clasificaciones de tracción, de mayor a menor, son AA, A, B y C. Estas clasificaciones representan la capacidad de la llanta para frenar en pavimento mojado, medida bajo condiciones controladas en superficies de prueba de asfalto y concreto, especificadas por el gobierno. Una llanta con clasificación C puede tener un desempeño bajo en cuanto a tracción. Advertencia: La clasificación de tracción asignada a esta llanta se basa en pruebas de tracción de frenado en recta y no incluye

aceleración, viraje en curvas, acuaplaneo ni características máximas de tracción.

Temperatura - A, B, C

Las clasificaciones de temperatura son A (la mayor), B y C, y representan la resistencia de la llanta a la generación de calor y su capacidad para disipar el calor cuando se prueban bajo condiciones controladas en una rueda de pruebas de laboratorio especificada, en interiores. Las altas temperaturas por periodos prolongados pueden provocar que el material de la llanta se degrade y reducir la vida de la llanta, y la temperatura excesiva puede causar una falla repentina de la llanta. La clasificación C corresponde a un nivel de desempeño que todas las llantas para autos de pasajeros deben cumplir, de

acuerdo con la Norma Federal de Seguridad de Automotores No. 109. Las clasificaciones A y B representan niveles de desempeño en la rueda de pruebas de laboratorio más altos que el mínimo requerido por ley. Advertencia: La clasificación de temperatura para esta llanta está establecida para una llanta inflada correctamente y sin sobrecarga. La velocidad excesiva, el inflado insuficiente y la carga excesiva, ya sea por separado o combinados, pueden provocar una acumulación de calor y una posible falla de la llanta.

Alineac ruedas y balanceo llantas

Las llantas y las ruedas fueron alineadas y balanceadas en la fábrica para brindarle a usted la máxima vida de las llantas y el mejor desempeño general. No será

Cuidado del vehículo 10-83

necesario hacer ajustes periódicos a la alineación de las ruedas ni al balanceo de las llantas. Sin embargo, revise la alineación si hay un desgaste poco usual o si el vehículo se desvía hacia uno o el otro lado. Si el vehículo vibra al circular por un camino plano, puede ser necesario balancear nuevamente las llantas y las ruedas. Vea a su concesionario para que realice un diagnóstico apropiado.

Cambio ruedas

Reemplace las ruedas que estén dobladas, agrietadas o muy oxidadas o corroidas. Si las tuercas de las ruedas se aflojan frecuentemente, deben reemplazarse la rueda, los pernos y las tuercas de la rueda. Si una rueda deja escapar el aire, reemplácela. Algunas ruedas de aluminio pueden ser reparadas. Si existe cualquiera de estas condiciones acuda a su concesionario.

Su concesionario sabrá el tipo de rueda que se necesita.

La capacidad de transporte de carga, el diámetro, el ancho y el descentramiento de las ruedas nuevas deben ser los mismos que los de la rueda que reemplazan y deben montarse de la misma manera.

Sustituya las llantas, pernos y birlos de la rueda con partes de equipo original GM.

⚠ ADVERTENCIA

Puede ser peligroso usar ruedas, pernos y tuercas de las ruedas que no sean los correctos. Podría afectar el frenado y el manejo del vehículo. Las llantas pueden perder aire y causar pérdida de control, ocasionando un choque. Use siempre la rueda, los pernos y las tuercas de la rueda, correctos para reemplazo.

⚠ ADVERTENCIA

Si reemplaza una rueda por una usada es peligroso. Ya que posiblemente no conozca el uso que ha tenido la rueda o la distancia que ha recorrido. Podrían fallar repentinamente y provocar una colisión. Al reemplazar las ruedas, use una rueda nueva de equipo original GM.

Nota: Una rueda incorrecta también puede causar problemas con la vida de los baleros, el enfriamiento de los frenos, la calibración del velocímetro o del odómetro, el direccionamiento de los faros, la altura de las defensas, la distancia del vehículo con respecto al piso y el espacio entre la carrocería y el chasis para las llantas.

10-84 Cuidado del vehículo

⚠ ADVERTENCIA

La presencia de óxido o suciedad en la rueda o en las partes a las que ésta se sujeta puede hacer que las tuercas de las ruedas se aflojen con el paso del tiempo. La rueda podría salirse y causar una colisión. Al cambiar las ruedas, elimine todo el óxido y la suciedad de los sitios en los que se sujeta la rueda. En una emergencia, se puede usar una toalla de tela o de papel, sin embargo, use un rascador o cepillo de alambre para retirar todo el óxido o suciedad.

Cómo apretar las tuercas de la rueda

⚠ ADVERTENCIA

Nunca aplique aceite ni grasa en los birlos ni en la cuerda de las tuercas des la ruedas. Las tuercas pueden aflojarse y la rueda podría salirse, provocando una colisión.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de las tuercas incorrectas o apretar las tuercas de manera inadecuada puede provocar que la rueda se afloje o, incluso, que se salga. Esto podría dar como resultado una colisión. Asegúrese de usar las tuercas de rueda correctas. Si necesita reemplazarlas, asegúrese de obtener tuercas de rueda GM originales nuevas.

Nota: Si las tuercas de las ruedas no se aprietan correctamente, pueden ocurrir una pulsación de los frenos y daños en el rotor. Para evitar costosas reparaciones de los frenos, apriete las tuercas de las ruedas de manera uniforme, en la secuencia correcta y con la especificación de torque apropiada.



Apriete las tuercas de la rueda firmemente en secuencia cruzada.

Cuidado del vehículo 10-85**Cadenas llantas****ADVERTENCIA**

No use cadenas para llantas. Hay suficiente espacio libre. Si se usan en un vehículo que no tiene el espacio necesario, las cadenas para llantas pueden dañar los frenos, la suspensión u otras partes del vehículo. El área dañada por las cadenas para llantas podría causar una pérdida de control y un choque. Use otro tipo de dispositivo de tracción sólo si su fabricante lo recomienda para la combinación del tamaño de neumáticos del vehículo y las condiciones del camino. Siga las instrucciones del fabricante. Para evitar daños al vehículo, conduzca lentamente y reajuste o quite el dispositivo de tracción si está en contacto con el vehículo. No haga girar las

(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

ruedas. Si se utilizan dispositivos de tracción, instálelos en las ruedas traseras.

Si se poncha una llanta

Es inusual que una llanta se reviente mientras conduce, en especial si se da el mantenimiento adecuado a las llantas. Si el aire escapa de una llanta, es mucho más probable que lo haga lentamente. Para información adicional, vea *Llantas en la página 10-59*. Pero, si alguna vez una llanta llegara a reventarse, aquí le damos algunas recomendaciones sobre qué esperar y qué hacer.

Si falla una llanta delantera, la llanta desinflada crea una fuerza que tira del vehículo hacia ese lado. Retire el pie del pedal del acelerador y sujete el volante de dirección con firmeza. Maniobre para mantener la

posición en su carril y después frene suavemente hasta detenerse fuera del camino, si es posible.

Al reventarse una llanta trasera, particularmente en curva, actúa de manera similar a un derrape y puede requerir la misma corrección que usted haría en caso de derrape. Deje de presionar el pedal del acelerador y haga que el vehículo se desplace en línea recta. Puede que haya muchos saltos y mucho ruido. Frene suavemente hasta detenerse, si es posible, fuera del camino.

El vehículo no cuenta con llanta de refacción, equipo para cambio de llantas, ni espacio para almacenamiento de llanta.

Cuando nuevo, el vehículo contaba con llantas de rodamiento sin aire ("run-flat"). Este tipo de llantas puede funcionar de manera eficiente sin presión de aire así que no hay necesidad de detenerse a un lado del camino para cambiar una llanta ponchada. Si conduce

10-86 Cuidado del vehículo

con una llanta de rodamiento sin aire desinflada por 40 km (25 millas) o menos y a una velocidad de 90 km/h (55 mph) o menos, hay buenas probabilidades que la llanta se pueda reparar. El Sistema de monitoreo de presión de llanta (TPMS) mostrará si alguna llanta perdió presión. Vea *Ejec-Llantas desinfladas en la página 10-61. Sistema de monitoreo de la presión de las llantas en la página 10-71.*

ADVERTENCIA

Para dar servicio a las llantas de rodamiento sin aire ("run-flat") se necesitan herramientas y procedimientos especiales. Si no se usan estas herramientas y procedimientos especiales, pueden ocurrir lesiones o daño al vehículo. Asegúrese siempre de que se usen los procedimientos y herramientas adecuados, según se describe en el manual de servicio.

Para hacer el pedido de un manual de servicio, vea *Info orde public servicio en la página 13-19.*

Puesta en Marcha con Cables Auxiliares de Conexión

Adelanto arranque

Para mayor información sobre la batería del vehículo, vea *Batería en la página 10-41.*

Si la batería de su vehículo se ha agotado, quizá quiera usar otro vehículo y cables de paso de corriente para arrancar su vehículo. Para hacerlo de manera segura, cerciórese de realizar los pasos siguientes.

ADVERTENCIA

Las baterías pueden causarle lesiones. Las baterías pueden ser peligrosas, ya que:

- Contienen ácido que puede causarle quemaduras a usted.

(Continúa)

Cuidado del vehículo 10-87**ADVERTENCIA (CONT.)**

- Contienen gas que puede explotar o empezar a arder.
- Contienen suficiente carga eléctrica como para causarle quemaduras a usted.

Si no sigue estos pasos al pie de la letra, alguna de estas cosas, o todas ellas, pueden causarle lesiones.

Nota: Su vehículo podría resultar dañado si intenta arrancarlo empujándolo o arrastrándolo. No empuje ni arrastre su vehículo para arrancarlo; en lugar de ello, use el procedimiento de arranque de puenteo para arrancar el vehículo cuando la batería se haya agotado.

1. Revise el otro vehículo. Debe tener una batería de 12 volts con un sistema de tierra negativa.

Nota: Sólo utilice vehículos que cuentan con un sistema de 12 volts con tierra negativa para pasar corriente. Si el sistema del otro vehículo no es de 12 volts con tierra negativa, ambos vehículos pueden sufrir daños.

2. Junte los vehículos de modo que los cables de paso de corriente alcancen a ambos, pero asegúrese que los vehículos no se toquen entre sí. Si se tocan, podría causarse una conexión a tierra no deseada. Usted no podría arrancar el vehículo y la mala conexión a tierra podría dañar los sistemas eléctricos.

Para evitar la posibilidad de que los vehículos se muevan, aplique firmemente el freno de estacionamiento en ambos vehículos involucrados en el procedimiento de paso de corriente. En el caso de transmisión automática, colóquela en la posición P (estacionamiento); si se trata de


una transmisión manual, colóquela en Neutral antes de aplicar el freno de estacionamiento.

Nota: Si los accesorios quedan encendidos o se conectan durante el procedimiento de arranque de puenteo, podrían dañarse. Las reparaciones no estarían cubiertas por la garantía del vehículo. Siempre que sea posible, apague o desconecte todos los accesorios en cualquier vehículo al arrancar el vehículo.

3. Apague el encendido de ambos vehículos. Desconecte los accesorios innecesarios conectados al encendedor de cigarrillos o a la toma de corriente auxiliar. Apague el radio y todas las luces que no sean necesarias. Esto evitará que surjan chispas y ayudará a proteger ambas baterías. Y también podría proteger al radio.

10-88 Cuidado del vehículo

4. Abra los cofres y localice la ubicación de las terminales positiva (+) y negativa (-) de cada vehículo.

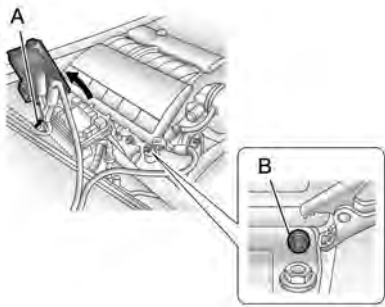

Se ilustra el motor 6.2L LS3, los motores 7.0L LS7 y 6.2 L LS9 son similares

Su vehículo cuenta con una terminal positiva (+) remota y una terminal negativa (-) remota, como se aprecia en la ilustración, que deben usarse para el arranque de puenteo de su vehículo.

El acceso a la terminal positiva (+) remota (A) se puede lograr abriendo la cubierta del bloque de fusibles del compartimiento del motor.

La terminal negativa (-) remota (B) se encuentra debajo de la cubierta del motor, abajo del tapón de llenado del aceite del motor.

Vea en *Info gral s/compartim motor en la página 10-9* la ubicación del bloque de fusibles del compartimiento del motor y del tapón de llenado del aceite del motor.

Para el arranque de puenteo no necesitará tener acceso a la batería. Para ello se usan las terminales remotas.

ADVERTENCIA

Los ventiladores eléctricos pueden empezar a funcionar aun cuando el motor no esté funcionando y pueden causarle lesiones a usted. Mantenga las manos, la ropa y las herramientas alejados de los ventiladores eléctricos que están bajo el cofre.

ADVERTENCIA

Usar una llama cerca de la batería puede provocar que el gas de la batería explote. Hay personas que se han lastimado por esto, algunas han quedado ciegas. Use una linterna si necesita más luz.

Asegúrese de que la batería tenga suficiente agua. No necesita agregar agua a la

(Continúa)

Cuidado del vehículo 10-89**ADVERTENCIA (CONT.)**

batería instalada en su vehículo nuevo. Pero si una batería tiene tapas de relleno, asegúrese que exista la cantidad correcta de líquido. Si es baja, agregue agua para encargarse primero de eso. Si no lo hace, podría presentarse gas explosivo.

El líquido de la batería contiene ácido que lo puede quemar. No deje que le caiga encima. Si accidentalmente le cae en los ojos o piel, enjuague el área con agua y consiga atención médica de inmediato.

**ADVERTENCIA**

Los ventiladores y otras partes móviles del motor pueden causarle lesiones graves. Una
(Continúa)

ADVERTENCIA (CONT.)

vez que el motor esté en funcionamiento, mantenga las manos alejadas de las partes móviles.

5. Revise que el aislamiento de los cables de paso de corriente no esté flojo ni tenga partes faltantes. Si el aislamiento está dañado, usted podría recibir una descarga eléctrica. Y los vehículos también podrían resultar dañados.

A continuación encontrará algunos aspectos básicos que usted debe conocer antes de conectar los cables. El polo positivo (+) va a la terminal positiva (+) o a la terminal positiva (+) remota, si el vehículo cuenta con ella. El polo negativo (-) va a una parte metálica del motor, pesada y sin pintar, o a la terminal negativa (-) remota, si el vehículo cuenta con ella.

No conecte el polo positivo (+) al polo negativo (-). Si lo hace, ocurrirá un cortocircuito que dañaría la batería y probablemente también otras partes. Y no conecte el cable negativo (-) a la terminal

10-90 Cuidado del vehículo

negativa (-) de la batería descargada, ya que eso puede provocar chispas.

6. Conecte el cable positivo (+) rojo a la terminal positiva (+) de la batería descargada. Use una terminal positiva (+) remota, si el vehículo cuenta con ella.
7. No permita que el otro extremo toque ninguna superficie metálica. Conéctelo a la terminal positiva (+) de la batería cargada. Use una terminal positiva (+) remota, si el vehículo cuenta con ella.
8. Ahora conecte el cable negativo (-) negro a la terminal negativa (-) de la batería cargada. Use una terminal negativa (-) remota, si el vehículo cuenta con ella.

No permita que el otro extremo toque nada hasta el siguiente paso. El otro extremo del cable negativo (-) no va a la batería descargada. Va a una parte metálica del motor, pesada y sin

pintar, o a una terminal negativa (-) remota del vehículo que tiene la batería descargada.

9. Conecte el otro extremo del cable negativo (-) por lo menos a 45 cm (18") de la batería descargada, pero no cerca de las partes del motor que se mueven. Así se tiene una buena conexión eléctrica y la posibilidad de que salten chispas a la batería es mucho menor.

Su vehículo cuenta con una terminal negativa (-) remota para este fin.

10. Ahora arranque el vehículo que tiene la batería cargada y deje funcionar el motor por unos momentos.
11. Trate de arrancar el vehículo que tenía la batería descargada. Si no arranca después de varios intentos, probablemente necesite servicio.

Nota: Si los cables de paso de corriente se conectan o desconectan en el orden incorrecto, pueden ocurrir cortocircuitos eléctricos y el vehículo puede sufrir daños. Las reparaciones no estarían cubiertas por la garantía del vehículo. Conecte y desconecte siempre los cables de paso de corriente en el orden correcto, asegurándose que no se toquen entre sí, ni que toquen ninguna superficie metálica.

Cómo retirar los cables de paso de corriente

Invierta la secuencia exactamente al retirar los cables pasacorriente.

Puede ser necesario inicializar las ventanillas eléctricas. Vea "Inicialización de las ventanillas eléctricas", en *Ventanas Eléctricas* en la página 2-19.

Cuidado del vehículo 10-91**Remolcar****Remolque del vehículo**

Nota: Para evitar daños, el vehículo descompuesto debe remolcarse sin que las cuatro ruedas estén en contacto con el suelo. Debe tenerse cuidado con vehículos que tengan poca distancia con respecto al piso y/o equipo especial. Siempre en una plataforma sobre un vehículo de transporte de autos.

Si el vehículo descompuesto debe ser remolcado, consulte a su concesionario o a un servicio profesional de grúas. Vea *Programa asistencia vial (México)* en la página 13-8. *Programa asistencia vial (Estados Unidos y Canadá)* en la página 13-12.

Remolcar vehículo recreativo

Nota: Remolcar el vehículo, ya sea con "dolly" o con remolque tipo "dinghy-towing", puede causarle daños, debido al espacio reducido con respecto al suelo. Siempre monte el vehículo en una grúa o remolque de plataforma.

El vehículo no está diseñado para ser remolcado con alguna de sus ruedas en contacto con el suelo. Si es necesario remolcar el vehículo, vea *Remolque del vehículo* en la página 10-91.

Cuidado Apariencia**Cuidado exterior****Lavado del vehículo**

Para conservar el acabado del vehículo, lávelo con frecuencia en un lugar con sombra.

Nota: No use agentes de limpieza a base de petróleo, ácidos, o abrasivos ya que pueden dañar la pintura, metal, o partes de plástico del vehículo. Si ocurre daño, no estará cubierto por la garantía del vehículo. Puede obtener los productos de limpieza aprobados en su concesionario. Siga todas las instrucciones del fabricante en cuanto al uso correcto del producto, las precauciones de seguridad necesarias y la forma adecuada de desechar cualquier producto para el cuidado del vehículo.

Nota: Evite usar máquinas de alta presión a menos de 30 cm (12 pulg) de la superficie del

10-92 Cuidado del vehículo

vehículo. El uso de máquinas eléctricas que excedan de 8,274 kPa (1,200 libras/pulg2) puede dar como resultado daños o desprendimiento de la pintura y calcomanías.

Enjuague bien el vehículo, antes y después de lavarlo, para eliminar por completo los agentes limpiadores. Si se permite que sequen sobre la superficie podrían causar manchas.

Seque el acabado con una gamuza suave y limpia o con una toalla de algodón 100%, para evitar arañazos en la superficie y manchas de agua.

Cuidado del acabado

La aplicación de materiales selladores o ceras no se recomienda. Si se dañan las superficies pintadas, consulte a su concesionario para evaluar y reparar el daño. Los materiales ajenos, como cloruro de calcio y otras sales, agentes para derretir hielo, aceite y alquitrán del camino, savia de los árboles, excremento de

aves, sustancias químicas de chimeneas industriales, etc., pueden dañar el acabado del vehículo si permanecen sobre las superficies pintadas. Lave el vehículo tan pronto como sea posible. De ser necesario para eliminar materiales ajenos, use limpiadores no abrasivos marcados como seguros para superficies pintadas.

Se debería realizar ocasionalmente el encerado o pulido suave manual para retirar residuos del acabado de la pintura. Consulte a su concesionario para conocer los productos de limpieza aprobados.

No aplique ceras o productos para pulir al plástico sin recubrimiento, vinilo, hule, calcomanías, imitación madera, o a la pintura plana, ya que puede ocurrir daño.

Nota: La aplicación de compuestos con máquina o el pulido agresivo de un acabado de pintura bicapa pueden dañarlo. Use solamente ceras y pulidores

no abrasivos fabricados para el acabado de pintura bicapa del vehículo.

Para que el acabado de la pintura se vea como nuevo, mantenga el vehículo dentro de una cochera o a cubierto, siempre que sea posible.

Protección de partes metálicas brillantes exteriores

Limpie con regularidad las partes metálicas brillantes (cromo o acero inoxidable) con agua o limpiador para cromo, si es necesario.

Para limpiar el aluminio, nunca utilice limpiador para superficies cromadas, vapor o jabón cáustico. Para todas las partes metálicas brillantes se recomienda una capa de cera que debe frotarse para lograr un buen brillo.

Cuidado del techo convertible

Lave con frecuencia a mano los techos convertibles con jabón suave para lavado de carros. Nunca use un cepillo duro, vapor, cloro, o limpiadores agresivos. De ser

Cuidado del vehículo 10-93

necesario, se puede usar un cepillo suave para remover suciedad. Al terminar de limpiar, lave a fondo la tela. Evite los lavados automáticos de carros con cepillos elevados o con rocíos de muy alta presión pues pueden provocar daños y fugas.

Únicamente baje el techo cuando esté completamente seco y evite dejar el techo bajado por periodos prolongados de tiempo para prevenir desgaste interior excesivo.

Evite dejar grandes cantidades de nieve sobre el techo por periodos prolongados pues también pueden ocurrir daños.

Tableros de fibra de carbono del modelo

Los tableros de fibra de carbono se pueden lavar y se les puede aplicar cera como a cualquier otro tablero.

Para el tablero de fibra de carbono del interior del cofre use una cera transparente o con pigmento negro.

Ventana del cofre del modelo ZR1

La ventana del cofre del modelo ZR1 puede limpiarse de la misma manera empleada para los lentes de los faros. Para mayor información, vea "Limpieza de las luces/lentes exteriores".

Limpieza de las luces exteriores/lentes y emblemas

Use solamente agua tibia o fría, un trapo suave y jabón para el lavado de autos para limpiar las lámparas y los cristales de las lámparas exteriores. Siga las instrucciones de "Lavado del vehículo", recogidas más adelante en esta sección.

Parabrisas y plumas de los limpiaparabrisas

Limpie el exterior del parabrisas con limpiador de cristales.

Limpie las plumas de hule con un trapo que no suelte pelusa o una toalla de papel mojada con líquido de lavado del parabrisas o un

detergente suave. Lave el parabrisas perfectamente al limpiar las hojas de los limpiaparabrisas. Los insectos, la suciedad del camino, la savia y la acumulación de tratamientos de lavado o cera del vehículo pueden provocar rayas de los limpiaparabrisas.

Reemplace las plumas de los limpiaparabrisas si están gastadas o dañadas. Pueden causar daño si hay demasiado polvo, arena, sal, calor, sol, nieve y hielo.

Tiras para intemperie

Aplique grasa de silicona a las tiras para intemperie hará que éstas duren más, sellen mejor y no se peguen ni rechinen. Lubrique las líneas desempañadoras una vez al año. Las marcas negras de material de goma en las superficies pintadas se pueden quitar frotando con un paño limpio. Vea *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10*.

10-94 Cuidado del vehículo

Llantas

Para limpiar las llantas use un cepillo duro y limpiador para llantas.

Nota: El uso de productos con base de petróleo para abrillantar las llantas del vehículo puede dañar el acabado de la pintura y/o las llantas. Al aplicar abrillantador a las llantas, limpie siempre cualquier resto sobrante que haya caído sobre las superficies pintadas del vehículo.

Ruedas y molduras - Aluminio o cromadas

Utilice un trapo limpio y suave con jabón suave y agua para limpiar las llantas. Después de enjuagar perfectamente con agua limpia, seque con una toalla suave y limpia. Después puede aplicar cera.

Nota: Las llantas y otras molduras cromadas pueden resultar dañadas si el vehículo no se lava después de circular por caminos que hayan sido rociados con cloruro de magnesio, calcio,

o sodio. Estos cloruros se emplean en el tratamiento de diversas condiciones de los caminos, como hielo y polvo. Lave siempre las partes cromadas con agua y jabón después de la exposición a estos compuestos.

Nota: Para evitar daño a las superficies, no utilice jabones fuertes, químicos, pulidores abrasivos, limpiadores, cepillos o limpiadores que contengan ácido en las llantas de aluminio o cromadas. Sólo utilice los limpiadores aprobados. Además, nunca pase un vehículo que tenga llantas de aluminio o cromadas por un lavado de autos automático que use cepillos de carburo de silicón para limpiar las llantas. Podría causar daños cuya reparación no está cubierta por la garantía del vehículo.

Componentes de la dirección, suspensión y chasis.

Inspeccione visualmente la suspensión delantera y trasera y el sistema de dirección en busca de partes dañadas, sueltas o faltantes, o señales de desgaste. Inspeccione la dirección eléctrica para comprobar si está correctamente conectada y unida, y buscar si hay fugas, cuarteaduras o desgaste, etc. Compruebe constantemente las uniones de velocidad, las horquillas de hule y los sellos de los ejes en busca de fugas.

Lubricación de los componentes de la carrocería

Lubrique todos los cilindros de las llaves, las bisagras del cofre, de la puerta trasera y de la puerta de combustible, a menos que los componentes sean de plástico. Aplique grasa de silicón a las tiras para intemperie con un trapo limpio para que éstas duren más, sellen mejor y no se peguen ni rechinen.

Cuidado del vehículo 10-95

Mantenimiento de los bajos de la carrocería

Utilice agua limpia para quitar el exceso de tierra y basuras del chasis del vehículo. Su concesionario, o un sistema de lavado de los bajos del auto, pueden realizar esta tarea. Si estos no se eliminan, podrían desarrollarse óxido y corrosión.

Resortes de fibra de vidrio (Resortes compuestos)

Nota: No use productos de limpieza ácidos o corrosivos, desengrasantes de motor, o agentes limpiadores de aluminio en resortes de fibra de vidrio pues pueden provocar daños. Las reparaciones no estarían cubiertas por la garantía del vehículo. Sólo utilice los limpiadores aprobados.

Daños en las láminas metálicas

Si el vehículo se daña y requiere reparación o el reemplazo de láminas metálicas, asegúrese de que el taller de hojalatería aplique material anticorrosión a las partes reparadas o reemplazadas, para restaurar la protección contra la corrosión.

Las partes de reemplazo del fabricante original brindarán protección contra la corrosión, al mismo tiempo que se conserva la garantía del vehículo.

Daños en el acabado

Repare con prontitud las rayaduras y peladuras de pintura menores con los materiales de retoque disponibles en su concesionaria para evitar la corrosión. Los daños del acabado que cubren áreas grandes pueden corregirse en el taller de hojalatería y pintura de su concesionario.

Puntos químicos en la pintura

Los contaminantes del aire pueden caer sobre el vehículo y dañar las superficies pintadas, causando decoloraciones en forma de anillo, manchas y pequeños puntos oscuros irregulares en la superficie pintada.

Cuidado interior

Para evitar abrasiones por partículas de polvo, limpie el interior del vehículo regularmente. Quite inmediatamente la tierra. Observe que los periódicos y las prendas de vestir que pueden transferir color al mobiliario doméstico también pueden transferirlo permanentemente a los interiores del vehículo.

Utilice un cepillo de cerdas suaves para quitar el polvo de las perillas y hendiduras del tablero de instrumentos. Utilizando una solución de jabón suave, retire inmediatamente todas las cremas para manos, protectores solares y

10-96 Cuidado del vehículo

repelentes de insectos de todas las superficies interiores para evitar que resulten dañadas permanentemente.

Su concesionario podría contar con productos para la limpieza del interior. Utilice limpiadores diseñados específicamente para las superficies a limpiar, para evitar daños permanentes. Aplica todos los limpiadores directamente al paño limpiador. No rocíe limpiadores directamente en ningún interruptor o control. Los limpiadores deben retirarse con rapidez. Nunca permita que los limpiadores permanezcan sobre las superficies durante periodos de tiempo extendidos.

Los limpiadores podrían contener disolventes que podrían concentrarse en el interior. Antes de usar los limpiadores, lea y siga todas las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta. Al limpiar el interior, mantenga una ventilación adecuada, abriendo las puertas y ventanillas.

Para evitar daños, no limpie el interior empleando los siguientes limpiadores o técnicas:

- Nunca utilice navajas ni ningún otro objeto afilado para eliminar la suciedad de ninguna superficie interior.
- Nunca utilice cepillos con cerdas duras.
- Nunca frote las superficies de manera agresiva o con demasiada presión.
- No utilice detergentes de lavandería o lavaplatos con desengrasantes. Para los limpiadores líquidos, use aproximadamente 20 gotas por cada 3.78L (1 galón) de agua. Una solución de jabón muy concentrada dejará residuos que crean marcas y atraen el polvo. No use soluciones que contengan jabones fuertes o cáusticos.
- Al limpiar la tapicería, no la empape.

- No utilice solventes o limpiadores que contengan solventes.

Vidrio interior

Para limpiarlo, utilice una tela suave con agua. Limpie los rastros de agua con un trapo seco. Puede utilizar limpiadores para vidrios comerciales, si es necesario, después de limpiar el vidrio interior con agua.

Nota: Para prevenir rayones, nunca use limpiadores abrasivos sobre el cristal del automóvil. Los limpiadores abrasivos o la limpieza agresiva pueden dañar el desempañador de la ventana trasera.

Nota: Limpiar el parabrisas con agua durante los primeros tres o seis meses de posesión reducirá la tendencia al empañamiento.

Cuidado del vehículo 10-97**Cubiertas de las bocinas**

Limpie suavemente con aspiradora las cubiertas de las bocinas, de manera que las bocinas no se dañen. Limpie las manchas sólo con agua y un jabón suave.

Molduras recubiertas

Se deben limpiar las molduras recubiertas.

- Cuando estén ligeramente manchadas, límpielas con una esponja o un trapo suave que no suelte pelusa mojados con agua.
- Cuando estén muy manchadas, use agua jabonosa tibia.

Tela/Alfombra/Ante

Inicie aspirando la superficie, utilizando un accesorio con cepillo suave. Si utiliza un accesorio de cepillo giratorio al aspirar, utilícelo sólo en los tapetes del piso. Antes de limpiar, elimine suavemente la mayor parte de la mancha que sea posible, usando una de las siguientes técnicas:

- Seque los líquidos presionándolos con una toalla de papel. Continúe presionando hasta que no pueda quitarse más líquido.
- Para manchas sólidas, quite la mayor cantidad de residuos posible antes de aspirar.

Para limpiar:

1. Empape un trapo limpio que no suelte pelusa con agua corriente o carbonatada. Se recomienda un trapo de microfibra para evitar la transferencia de pelusas a la tela o la alfombra.

2. Retire el exceso de humedad exprimiendo el trapo hasta que ya no caigan gotas.
3. Empiece en el borde exterior de la mancha y suavemente frote hacia el centro. Doble la tela de limpieza a un área limpia con frecuencia para prevenir forzar la suciedad dentro de la tela.
4. Continúe frotando con cuidado el área manchada hasta que ya no se transfiera la mancha al trapo.
5. Si no se retira por completo la suciedad, use una solución de jabón suave seguida únicamente por agua mineral o agua simple.

Si no se puede quitar la mancha completamente, podría ser necesario usar un quitamanchas o limpiador comercial. Antes de usar un limpiador de tapicería o un eliminador de manchas disponible comercialmente, pruébelo en una pequeña área oculta para verificar

10-98 Cuidado del vehículo

la estabilidad del color. Si se forma un anillo, limpie toda la tela o tapete.

Después del proceso de limpieza, puede usar una toalla de papel para quitar el exceso de humedad.

Limpieza de superficies de alto brillo y de las pantallas de radio y de información del vehículo.

Para los vehículos con superficies de alto brillo o pantallas del vehículo, utilice una microfibra para limpiar las superficies. Antes de limpiar la superficie con el paño de microfibra, utilice un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad que pueda rayar la superficie. A continuación utilice un paño de microfibra frotando suavemente para limpiar. Nunca utilice limpiadores de ventanas o solventes. Periódicamente lave a mano el paño de microfibra por separado, utilizando un jabón

suave. No utilice cloro ni suavizante de telas. Lave a fondo y seque con aire antes del siguiente uso.

Tablero de instrumentos, piel, vinil y otras superficies de plástico

Utilice un trapo de microfibra suave mojado con agua para quitar el polvo y soltar la mugre. Para una limpieza más profunda, utilice un trapo de microfibra suave humedecido con una solución de jabón suave.

Nota: Empapar o satura la piel, en especial piel perforada, así como otras superficies interiores, puede causar un daño permanente. Limpie el exceso de humedad de estas superficies después de limpiar y permita que sequen por sí solas. Nunca use calor, vapor, quita manchas, o removedores de manchas. No use limpiadores que contengan silicón o productos a base de cera. Los limpiadores que contienen estos solventes

pueden cambiar permanentemente la apariencia y sensación de la piel o molduras suaves y no se recomiendan.

No utilice limpiadores que aumenten el brillo, especialmente en el tablero de instrumentos. El brillo reflejado podría reducir la visibilidad a través del parabrisas bajo ciertas condiciones.

Nota: El uso de desodorantes de aire puede causar daño permanente a las superficies de plástico y pintadas. Si un desodorante de aire entra en contacto con la superficie de plástico o pintada en el vehículo, séquelo de inmediato y limpie con una tela suave humedecida con una solución de jabón suave. El daño causado por desodorantes de aire no estará cubierto por la garantía del vehículo.

Cuidado del vehículo 10-99**Cubierta de carga y red de comodidad**

Lave con agua tibia y un detergente suave. No use blanqueadores con cloro. Enjuague con agua fría, y luego seque por completo.

Cuidado de los cinturones de seguridad

Mantenga los cinturones limpios y secos.

 ADVERTENCIA

No use blanqueador o tintes en los cinturones de seguridad. Eso los puede debilitar bastante. En un choque, es posible que no proporcionen la protección adecuada. Limpie los cinturones de seguridad únicamente con jabón suave y agua tibia.

Alfombras **ADVERTENCIA**

Si un tapete es de tamaño incorrecto o no es instalado adecuadamente, puede interferir con los pedales. La interferencia con los pedales puede provocar aceleración no intencional y/o distancias de frenado mayores que pueden provocar choques y lesiones. Asegúrese que el tapete no interfiera con los pedales.

Siga estas directrices para el uso adecuado de los tapetes.


- Los tapetes incluidos como equipo original fueron diseñados para su vehículo. Si los tapetes requieren ser sustituidos, se recomienda la compra de tapetes certificados por GM. Los tapetes ajenos a GM pueden no encajar apropiadamente y pueden interferir con los pedales del acelerador o el freno.

Siempre verifique que los tapetes no interfieran con los pedales.

- Use los tapetes con el lado correcto hacia arriba. No los voltee.
- No coloque nada sobre el tapete del lado del conductor.
- Utilice solo un tapete en el lado del conductor.
- No coloque un tapete sobre otro.

El tapete del lado del conductor se mantiene en su sitio mediante dos retenes de gancho, mientras que el del lado del pasajero solamente tiene uno.

10-100 Cuidado del vehículo

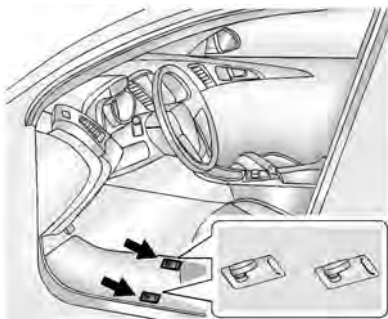

Cómo instalar y cambiar los tapetes

1. Tire hacia arriba de la parte trasera del tapete para retirarlo de los retenes de gancho.
2. Vuelva a instalarlo alineando las aberturas del tapete sobre los retenes de gancho y presionando para que entre en su sitio.
3. Cerciérese de que el tapete esté asegurado correctamente y verifique que no interfiera con los pedales.

Servicio y mantenimiento 11-1

Servicio y mantenimiento

Información general

Información general 11-1

Programa de mantenimiento

Programa de
mantenimiento 11-3

Servicios de solicitud especial

Servicios de solicitud
especial 11-6

Mantenimiento y cuidado adicional

Mantenimiento y cuidado
adicional 11-6

Líquidos, lubricantes y partes recomendadas

Lubricantes y líquidos
recomendados 11-10
Partes de reemplazo de
mantenimiento 11-12

Registros de mantenimiento

Registros de
mantenimiento 11-14

Información general

Su vehículo representa una inversión importante. Esta sección describe el mantenimiento requerido para el vehículo. Siga esta programación para ayudar a proteger su vehículo contra gastos de mantenimiento mayores debidos a la negligencia o mantenimiento inadecuado. También podría ayudar a mantener el valor del vehículo al venderlo. Es responsabilidad del propietario realizar todos los servicios de mantenimiento.

Su concesionario cuenta con técnicos especializados que pueden realizar el mantenimiento adecuado utilizando partes genuinas de repuesto. También cuenta con herramientas y equipos actualizados para obtener diagnósticos rápidos y precisos. Muchos concesionarios incluso cuentan con horario extendido los sábados, transporte de cortesía y

11-2 Servicio y mantenimiento

programación de citas en línea para ayudarle con sus necesidades de servicio.

Su concesionario reconoce la importancia de brindarle servicios de mantenimiento y reparaciones a un precio competitivo. Con técnicos especializados, el concesionario es a quien debe acudir para mantenimiento de rutina como cambios de aceite y rotaciones de llantas, así como artículos de mantenimiento adicionales como llantas, frenos, baterías y plumas limpiaparabrisas.

Nota: Los daños causados por mantenimiento inadecuado podrían conllevar reparaciones costosas, que podrían no estar cubiertas por la garantía del vehículo. Los intervalos de mantenimiento, verificaciones, inspecciones, niveles de fluidos y lubricantes son importantes para mantener este vehículo en buenas condiciones de operación

Los servicios requeridos son responsabilidad del propietario del vehículo. Se recomienda llevar su vehículo al concesionario para que se realicen estos servicios cada 12,000 km/7,500 millas. El mantenimiento adecuado del vehículo ayuda a mantener el vehículo en buenas condiciones de operación, mejora la economía de combustible y reduce las emisiones.

Debido a las diversas formas en que la gente usa los vehículos, las necesidades de mantenimiento también varían. Podría requerir revisiones y servicios más a menudo. Los servicios adicionales requeridos - normales son para vehículos que:

- Llevan pasajeros y carga dentro de los límites recomendados en la etiqueta de Información de Llantas y Carga. Consulte *Límites de carga del vehículo en la página 9-14.*

- Se conducen sobre superficies de caminos razonables, dentro de los límites legales de manejo.
- Usan el combustible recomendado. Consulte *Combustible recomendado en la página 9-52.*

Consulte la información en la tabla de servicios de mantenimiento adicionales - normales requeridos.

Los servicios adicionales requeridos - severos son para vehículos que:

- Se conducen principalmente en tráfico pesado o climas cálidos.
- Se manejan normalmente sobre terrenos empinados o montañosos.
- Jalar un remolque con frecuencia.
- Se usan para manejo de alta velocidad o competitivo.
- Se usan como vehículos de taxi, policía o servicio de entregas.

Servicio y mantenimiento 11-3

Consulte la información en la tabla de servicios de mantenimiento adicionales - severos requeridos.

⚠ ADVERTENCIA

El realizar trabajos de mantenimiento puede ser peligroso y causar lesiones graves. Sólo realice el trabajo de mantenimiento si cuenta con la información, herramientas y equipos adecuados. Si no cuenta con ellos, acuda con su distribuidor o concesionario para que un técnico capacitado haga el trabajo. Consulte *Realizar su propio servicio en la página 10-7*.

Programa de mantenimiento

Revisiones y servicios del propietario.

Al recargar combustible

- Compruebe el nivel de aceite del motor. Vea *Aceite mot en la página 10-14*.

Una vez al mes

- Compruebe la presión de inflado de las llantas. Vea *Presión de llantas en la página 10-69*.
- Inspeccione el desgaste de las llantas. Vea *Inspección de llantas en la página 10-75*.
- Compruebe el nivel del líquido de lavado del parabrisas Vea *Líquido del lavaparabrisas en la página 10-35*.

Cambio de aceite del motor

Cuando se muestra el mensaje CHANGE ENGINE OIL SOON, cambie el aceite y el filtro dentro de

los siguientes 1,000 km/600 millas. Cuando se conduce bajo las mejores condiciones, el sistema de vida útil del aceite del motor podría no indicar que el vehículo requiera servicio en más de un año. El aceite del motor y el filtro deben cambiarse al menos una vez al año, y el sistema de duración del aceite deberá reiniciarse. Un técnico calificado en su concesionaria puede realizar este trabajo. Si el sistema de vida útil del aceite de motor se reinicia accidentalmente, dé servicio al vehículo durante los próximos 5,000 km /3,000 millas a partir del último servicio. Reinicie el sistema de duración del aceite siempre que se cambie el aceite. Vea *Sistema de duración del aceite del motor en la página 10-21*.

Servicios requeridos cada 12 000 km/7,500 mi

- Compruebe el nivel de aceite del motor y el porcentaje de vida del aceite. Si se requiere, cambie el aceite y el filtro, y reinicie el

11-4 Servicio y mantenimiento

sistema de vida útil del aceite.

Vea *Aceite mot* en la página 10-14. *Sistema de duración del aceite del motor* en la página 10-21.

- Compruebe el nivel de refrigerante del motor Vea *Refrig motor* en la página 10-28.
- Compruebe el nivel del líquido de lavado del parabrisas Vea *Líquido del lavaparabrisas* en la página 10-35.
- Inspeccione visualmente las plumas del limpiaparabrisas en busca de desgaste, cuarteaduras y contaminación. Vea *Cuidado exterior* en la página 10-91. Reemplace las plumas dañadas o desgastadas. Vea *Reemplazo hoja del limpiaparabrisas* en la página 10-44.
- Compruebe la presión de inflado de las llantas. Vea *Presión de llantas* en la página 10-69.

- Inspeccione el desgaste de las llantas. Vea *Inspección de llantas* en la página 10-75.
- Compruebe visualmente si hay fugas de líquidos.
- Inspeccione el filtro limpiador de aire del motor Vea *Limpiad/filtro aire motor* en la página 10-23.
- Inspeccione el sistema de frenos.
- Inspeccione visualmente los componentes de la dirección, suspensión y chasis en busca de partes dañadas, sueltas o faltantes, o desgaste. Vea *Cuidado exterior* en la página 10-91.
- Compruebe los componentes del sistema de sujeción. Vea *Revisión del sistema de seguridad* en la página 3-14.
- Inspeccione visualmente el sistema de combustible en busca de daños o fugas.

- Inspeccione visualmente el sistema de escape y los escudos de calor en busca de partes dañadas o sueltas.
- Lubrique los componentes de la carrocería. Vea *Cuidado exterior* en la página 10-91.
- Compruebe el interruptor de ignición. Vea *Revisión del Interruptor de Arranque* en la página 10-43.
- Compruebe la función de control de bloqueo de la transmisión automática. Vea *Revise el funcionamiento del control de bloqueo del cambio de la transmisión automática* en la página 10-43.
- Compruebe el freno de estacionamiento y el mecanismo de estacionamiento de la transmisión automática. Vea *Revisión del mecanismo de P (estacionamiento) y freno de estacionamiento* en la página 10-44.

Servicio y mantenimiento 11-5

- Compruebe el pedal del acelerador para detectar daños, exceso de esfuerzo o amarre. Sustituya si es necesario.
- Inspeccione visualmente el actuador neumático, en busca de desgaste, grietas u otros daños. Revise la capacidad para abrir completamente del actuador. Póngase en contacto con su concesionario si requiere servicio.

Notas al pie: programa de mantenimiento normal y servicios adicionales requeridos

(1) O cada dos años, lo que suceda primero. Puede requerirse de un cambio más frecuente si se conduce en áreas de mucho tráfico, áreas con mala calidad del aire, o áreas donde los niveles de polvo son elevados. También podría requerir reemplazo si hay una reducción en el flujo de aire, empañamiento excesivo de los vidrios u olores.

(2) Verifique las rutas, conexiones y condiciones de todas las líneas y mangueras de combustible y vapores. Verifique que la válvula de purga funcione de manera adecuada (si el vehículo cuenta con una). Reemplácela si es necesario.

(3) O cada cuatro años, lo que suceda primero.

(4) O cada cinco años, lo que suceda primero. Vea *Sistema de enfriamiento (Motor)* en la página 10-26. *Sistema de enfriamiento (Interenfriador)* en la página 10-27.

(5) O cada 10 años, lo que suceda primero.

(6) Inspeccione si hay cuarteaduras, daños o deshilachados excesivos; reemplace si es necesario.

(7) O cada dos años, lo que suceda primero.

Notas al pie: programa de mantenimiento severo y servicios adicionales requeridos

(1) O cada dos años, lo que suceda primero. Puede requerirse de un cambio más frecuente si se conduce en áreas de mucho tráfico, áreas con mala calidad del aire, o áreas donde los niveles de polvo son elevados. También podría requerir reemplazo si hay una reducción en el flujo de aire, empañamiento excesivo de los vidrios u olores.

(2) Verifique las rutas, conexiones y condiciones de todas las líneas y mangueras de combustible y vapores. Verifique que la válvula de purga funcione de manera adecuada (si el vehículo cuenta con una). Reemplácela si es necesario.

(3) O cada cuatro años, lo que suceda primero.

(4) O cada cinco años, lo que suceda primero. Vea *Sistema de enfriamiento (Motor)* en la

11-6 Servicio y mantenimiento

página 10-26. Sistema de enfriamiento (Interenfriador) en la página 10-27.

(5) O cada 10 años, lo que suceda primero.

(6) Inspeccione si hay cuarteaduras, daños o deshilachados excesivos; reemplace si es necesario.

(7) O cada dos años, lo que suceda primero.

Servicios de solicitud especial

- Sólo vehículos de uso comercial severo: Lubrique los componentes del chasis cada 5,000 km/3,000 millas
- Realice servicios de lavado al chasis una vez al año

Mantenimiento y cuidado adicional

Su vehículo representa una inversión importante y cuidarlo de manera adecuada puede ayudarlo a evitar futuras reparaciones costosas. Para mantener el desempeño del vehículo, es posible que requiera servicios de mantenimiento adicionales. Se recomienda que su concesionario realice estos servicios; sus técnicos especializados conocen mejor que nadie su vehículo. Su concesionario también puede realizar una evaluación exhaustiva con una inspección multi puntos para recomendar el momento en que su vehículo requiera atención. La siguiente lista tiene la intención de explicar los servicios y las condiciones que deben buscarse, que indican que se requiere un servicio.

Servicio y mantenimiento 11-7

Batería

La batería suministra energía para arrancar el motor y operar los accesorios eléctricos adicionales.

- Para evitar fallas al arrancar el vehículo, mantenga la batería con energía para arrancar completa.
- Los técnicos especializados de la concesionaria cuentan con equipos de diagnóstico para probar la batería y asegurar que los cables y conexiones estén libres de corrosión.

Bandas

- Si las bandas suenan o muestran señales de cuarteaduras o roturas podrían requerir un cambio.
- Los técnicos especializados pueden inspeccionar las bandas y recomendar su sustitución cuando sea necesario.

Frenos

Los frenos detienen el vehículo, y son cruciales para una conducción segura.

- Las señales de desgaste de los frenos incluyen sonidos de chirridos, abrasión o rechinos, o dificultad para detener el vehículo.
- Los técnicos especializados tienen acceso a herramientas y equipo para inspeccionar los frenos y recomendar piezas de alta calidad diseñadas para el vehículo.

Líquidos

Los niveles adecuados de líquidos y los líquidos adecuados protegen los sistemas y componentes del vehículo. Consulte *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10* para conocer los líquidos aprobados por GM.

- Se deben revisar los niveles de aceite del motor y del líquido limpiaparabrisas cada vez que se rellena el tanque de combustible.
- Las luces del tablero de instrumentos podrían encenderse para indicar que los líquidos tienen un nivel bajo y que necesitan rellenarse.

Mangueras

Las mangueras transportan los líquidos y debe inspeccionarse regularmente en busca de roturas o fugas. Con una inspección multi puntos, su concesionario puede inspeccionar las mangueras y advertirle si se requiere algún reemplazo.

Luces

Es importante que los faros, luces traseras y luces de freno estén en buen funcionamiento para poder ver y ser visto en el camino.

11-8 Servicio y mantenimiento

- Las señales de que los faros necesitan atención incluyen atenuación, falta de encendido, roturas o daños. Las luces de freno necesitan revisarse periódicamente para asegurar que encienden al frenar.
- Con una inspección multi puntos, su concesionario puede comprobar las luces y anotar cualquier preocupación.

Amortiguadores y suspensión

Los amortiguadores y la suspensión ayudan a controlar el vehículo para una conducción más pareja.

- Las señales de desgaste incluyen vibración del volante, rebote o balanceo al frenar, mayor distancia de frenado o desgaste disparado de las llantas.
- Como parte de la inspección multi puntos, los técnicos especializados pueden inspeccionar visualmente los amortiguadores y la suspensión

en busca de fugas, sellos rotos o daños, y pueden avisar cuando requieran servicio.

Llantas

Las llantas deben estar debidamente infladas, rotadas y balanceadas. El dar buen mantenimiento a las llantas puede ahorrar dinero, combustible y reduce el riesgo de falla en las mismas.

- Las señales de que las llantas necesitan reemplazarse incluyen tres o más indicadores de desgaste visibles, el ver cordones o tela a través del hule, cuarteaduras o cortadas en el dibujo o en la pared lateral, o algún bulto en la llanta.
- Los técnicos especializados de la concesionaria pueden inspeccionar y recomendar las llantas adecuadas. Su concesionario también puede proveer servicios de balanceo y llantas para asegurar una operación adecuada del

vehículo a cualquier velocidad. Su concesionario vende y da servicio a llantas de marcas conocidas.

Cuidado del vehículo

Para ayudar a mantener el aspecto del vehículo nuevo, puede obtener productos para su cuidado en su concesionaria. Para información sobre como limpiar y proteger el interior y exterior del vehículo consulte *Cuidado interior en la página 10-95. Cuidado exterior en la página 10-91.*

Alineación de las llantas

La alineación de las llantas es vital para asegurar que las llantas tengan un desgaste y desempeño óptimos.

- Las señales de que requieren alineación pueden incluir jalarase hacia un lado, manejo inadecuado del vehículo o desgaste inusual de las llantas.

Servicio y mantenimiento 11-9

- Su concesionario cuenta con el equipo adecuado para asegurar la alineación adecuada de las llantas.

Parabrisas

Por seguridad, apariencia y para tener una mejor visión, mantenga el parabrisas limpio.

- Las señales de desgaste incluyen rayones, cuarteaduras y astillados.
- Los técnicos especializados en la concesionaria pueden inspeccionar el parabrisas y recomendar el reemplazo adecuado si es necesario.

Plumas limpiadoras

Las plumas limpiaparabrisas necesitan limpiarse y mantenerse en buen estado para proporcionar una buena visión.

- Las señales de desgaste incluyen el dejar marcas, no limpiar todo el parabrisas o hule roto o desgastado.

- Los técnicos especializados pueden comprobar las plumas del limpiaparabrisas y reemplazarlas cuando sea necesario.

11-10 Servicio y mantenimiento

Líquidos, lubricantes y partes recomendadas

Lubricantes y líquidos recomendados

Los líquidos y lubricantes que se identifican abajo por nombre, número de parte o especificación se pueden obtener con su concesionario.

Uso	Líquido/lubricante
Aceite de motor	Sólo utilice aceite de motor con la especificación dexos1, o equivalente, o el grado de viscosidad SAE adecuado. ACDelco dexos 1 Synthetic Blend es el recomendado. <i>Vea Aceite mot en la página 10-14.</i>
Refrigerante del motor	Mezclar 50/50 de agua potable limpia y refrigerante DEX-COOL. <i>Vea Refrig motor en la página 10-28.</i>
Sólo ZR1: Sistema interenfriador	Mezclar 50/50 de agua potable limpia y refrigerante DEX-COOL. <i>Vea Refrig motor en la página 10-28.</i>
Sistema de frenos hidráulico	Líquido de frenos hidráulicos DOT 3 (No. parte GM 88862806, en Canadá 88862807).
Líquido Lavaparabrisas	Fluido del lavaparabrisas automotriz que cumpla con los requerimientos regionales de protección contra congelación.
Sistema de embrague hidráulico	Líquido del embrague hidráulico. Utilice únicamente el líquido de frenos Super DOT-4, No. de parte GM 88958860, en Canadá 88901244.
Sistema de Dirección Hidráulica	Aceite de la dirección hidráulica GM (No. parte GM 89021184, en Canadá 89021186).

Servicio y mantenimiento 11-11

Uso	Líquido/lubricante
Lubricación del chasis (Extremos exteriores de convergencia Z06, ZR1, Coupe Grand Sport transmisión manual, y trasero convertible 427)	Lubricante de chasis (No. parte GM 12377985, en Canadá 88901242) o lubricante que cumpla con los requisitos de NLGI #2, Categoría LB o GC-LB.
Transmisión manual	Líquido para transmisión manual (No. parte GM 88861800, en Canadá 88861801).
Transmisión automática	DEXRON®-VI Líquido de transmisión automática.
Cilindros de cerradura de llave	Lubricante multiusos, Superlube (No. parte GM 12346241, en Canadá 10953474).
Eje trasero (diferencial de deslizamiento limitado)	Aceite de embrague LS DEXRON®. <i>Vea Eje trasero en la página 10-42.</i>
Ensamble de cerrojo de cofre, cerrojo secundario, pivotes, ancla de resorte y trinquete de liberación.	Aerosol lubricante Lubriplate (No. parte GM 89021668, en Canadá 89021674) o lubricante que cumpla con los requisitos de NLGI #2, Categoría LB o GC-LB.
Bisagras de cofre y puerta	Lubricante multiusos, Superlube (No. parte GM 12346241, en Canadá 10953474).
Acondicionamiento de burletes	Lubricante para moldura impermeabilizadora (No. parte GM 3634770, en Canadá 10953518) o Grasa de silicona dieléctrica (No. parte GM 12345579, en Canadá 10953481).

11-12 Servicio y mantenimiento

Partes de reemplazo de mantenimiento

Las partes de repuesto identificadas abajo por nombre, número de parte o especificación se pueden obtener con su distribuidor o concesionario.

Parte	Núm. de Parte GM	Núm. de Parte ACDelco
Limpiad/filtro aire motor		
Motores 6.2L LS3 V8 y 7.0L LS7 V8	15776148	A3077C
Motor súper cargado 6.2L LS9 V8	25940997	A3107C
Filtro de aceite del motor		
Motor 6.2L LS3 V8	89017524	PF48
Motor 6.2L LS3 V8 con sistema de aceite de cárter seco Z52	12626224	UPF-48R
Motor súper cargado 6.2L LS9 V8	12626224	UPF-48R
Motor 7.0L LS7 V8	12626224	UPF-48R
Elemento del filtro de aire del habitáculo	15848592	CF139
Bujía		
Motor 6.2L LS3 V8	12621258	41-110
Motor súper cargado 6.2L LS9 V8	12571165	41-104
Motor 7.0L LS7 V8	12571165	41-104

Servicio y mantenimiento 11-13



Parte	Núm. de Parte GM	Núm. de Parte ACDelco
Plumas limpiadoras: 52.5 cm (20.7 pulg)		
Lado del conductor	12335960	-
Lado del pasajero	12335961	-


11-14 Servicio y mantenimiento



Registros de mantenimiento




Después de realizar los servicios programados, registre en los recuadros que se proporcionan, la fecha, la lectura del odómetro, quién realizó el servicio y el tipo de servicios realizados. Conserve todos los recibos por mantenimiento.

[illegible]









Datos técnicos 12-1

Datos técnicos

Vehicle Identification

Número ident vehículo (VIN)	12-1
Etiqueta de identificación de las partes de servicio	12-1

Datos del vehículo

Capacidades/ especificaciones	12-2
Ruta banda del motor	12-5

Vehicle Identification

Número ident vehículo (VIN)



El identificador legal se encuentra en la esquina delantera del panel de instrumentos, en el lado izquierdo del vehículo. Se puede ver a través del parabrisas desde fuera del vehículo. El VIN también aparece en el Certificado del Vehículo y en las etiquetas de Partes de Servicio y certificado del título y registro.

Identificación Motor

El octavo carácter en el VIN corresponde al código del motor. El código identifica el motor del vehículo, sus especificaciones y partes de repuesto. Consulte "Especificaciones del Motor" bajo *Capacidades/especificaciones en la página 12-2* para el código del motor del vehículo.

Etiqueta de identificación de las partes de servicio

Esta etiqueta, en el interior de la guantera, contiene la siguiente información:

- Número de Identificación del Vehículo (VIN).
- Designación del modelo.
- Información de la pintura.
- Opciones de producción y equipos especiales.

No retire esta etiqueta del vehículo.

12-2 Datos técnicos

Datos del vehículo

Capacidades/especificaciones

Las siguientes capacidades aproximadas se dan en unidades métricas y sus conversiones en unidades inglesas.

Vea *Lubricantes y líquidos recomendados en la página 11-10*.

Aplicación	Capacidades	
	Unidades métricas	Unidades inglesas
Refrigerante del aire acondicionado R134a	Para conocer la cantidad de carga del refrigerante del sistema de aire acondicionado, consulte la etiqueta del refrigerante ubicada bajo el cofre. Consulte a su distribuidor o concesionario para más información.	
Sistema de enfriamiento		
Motor 6.2L LS3 V8	11.3 L	11.9 qt
Motor súper cargado 6.2L LS9 V8 - Sistema de enfriamiento	12.0 L	12.7 qt
Motor súper cargado 6.2L LS9 V8 - Sistema de enfriamiento del interenfriador del súper cargador	4.9 L	5.2 qt
Motor 7.0L LS7 V8	11.3 L	11.9 qt

Datos técnicos 12-3

Aplicación	Capacidades	
	Unidades métricas	Unidades inglesas
Aceite del motor con filtro		
6.2L LS3 V8	5.7 L	6.0 qt
6.2L LS3 V8 con sistema de aceite del cárter seco Z52	9.9 L	10.5 qt
Motor súper cargado 6.2L LS9 V8	9.9 L	10.5 qt
Motor 7.0L LS7 V8	9.9 L	10.5 qt
Tanque de combustible	68.0 L	18.0 gal
Fluido de transmisión		
Transmisión automática (reemplazo de cárter y cambio de filtro)	6.2 L	6.5 qt
Transmisión manual - Base	3.5 L	3.6 qt
Transmisión manual - Z16	4.0 L	4.2 qt
Transmisión manual - Z06	4.3 L	4.5 qt
Transmisión manual - ZR1	4.3 L	4.5 qt
Transmisión manual - 427 Convertible	4.3 L	4.5 qt
Par de la tuerca de la rueda	140 N•m	100 lbs pie
Todas las capacidades son aproximadas Al agregar, cerciórese de llenar al nivel aproximado, conforme a las recomendaciones de este manual. Vuelva a verificar el nivel del fluido después de llenar		

12-4 Datos técnicos

Especificaciones del motor


Motor	Código VIN	Transmisión	Calibración de la bujía	Orden de encendido
6.2L LS3 V8	W	Automática Manual	1.016 mm (0.040 in)	1-8-7-2-6-5-4-3
6.2L LS9 V8	T	Manual	1.016 mm (0.040 in)	1-8-7-2-6-5-4-3
7.0L LS7 V8	E	Manual	1.016 mm (0.040 in)	1-8-7-2-6-5-4-3

Datos del motor


Motor	Caballos de potencia	Torque	Deslizamiento	Relación de compresión
6.2L LS3 V8 sin opción de NPP	430 @ 5900 rpm	424 lib pies @ 4600 rpm	6.2L	10.69:1
6.2L LS3 V8 con opción de NPP	436 @ 5900 rpm	428 lib pies @ 4600 rpm	6.2L	10.69:1
Súpercargado 6.2L LS9 V8	638 @ 6500 rpm	604 lib pies @ 3800 rpm	6.2L	9.10:1
7.0L LS7 V8	505 @ 6300 rpm	470 lib pies @ 4800 rpm	7.0L	11.00:1

Datos técnicos 12-5




Ruta banda del motor

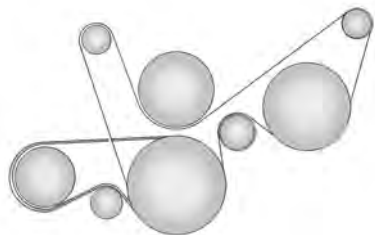

Motores 6.2L LS3 V8, 7.0L LS7 V8

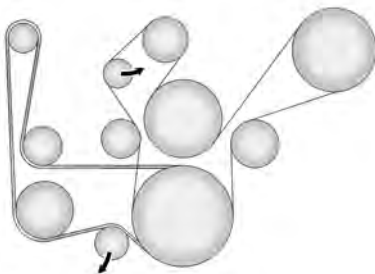

Motor 6.2L LS9 V8



Información del cliente 13-1

Información del cliente

Información del cliente

Proced satisfac cliente (Estados Unidos y Canadá)	13-2
Proced satisfac cliente (México)	13-4
Oficinas de Servicio al cliente (Estados Unidos y Canadá)	13-5
Oficinas de Servicio al cliente (México)	13-6
Servicio al cliente para usuarios con teléfono de texto (TTY) (Estados Unidos y Canadá)	13-6
Centro en línea del propietario	13-7

Programa de reembolso de movilidad de GM (Estados Unidos y Canadá)	13-8
Programa asistencia vial (México)	13-8
Programa asistencia vial (Estados Unidos y Canadá)	13-12
Programación del equipo de servicio (Estados Unidos y Canadá)	13-14
Programa de transporte de cortesía (Estados Unidos y Canadá)	13-15
Reparación de daños por colisión (Estados Unidos y Canadá)	13-17
Info orde public servicio	13-19

Elaboración de informes sobre defectos de seguridad

Reporta defectos de seguridad al gobierno de Estados Unidos	13-20
Reporta defectos de seguridad al gobierno de Canadá	13-21
Cómo informar defectos de seguridad a General Motors	13-21

Grabación de datos y privacidad del vehículo

Registro de datos del vehículo	13-22
OnStar®	13-23
Sistema Navegación	13-23
Identificación de la frecuencia del radio (RFID)	13-23
Declaración de frecuencia del radio	13-23

13-2 Información del cliente

Información del cliente

Proced satisfac cliente (Estados Unidos y Canadá)

Su satisfacción y su preferencia son importantes para su concesionario y para Chevrolet. Usualmente, los departamentos de ventas o de servicio de su concesionario resolverán cualquier asunto relacionado con la transacción de venta o la operación del vehículo. A veces, sin embargo, a pesar de las mejores intenciones de todos los involucrados, pueden ocurrir malentendidos. Si su inquietud no ha sido resuelta a su completa satisfacción, se deben seguir los siguientes pasos:

PASO UNO: Discuta su inquietud con un miembro de la gerencia del concesionario. Normalmente, las inquietudes se resuelven con rapidez a ese nivel. Si la gerencia

de ventas, de servicio o de refacciones ya está al tanto del asunto, contacte al propietario de su concesionario o al gerente general.

PASO DOS: Si después de contactar a un miembro de la gerencia de su concesionario, ésta no parece poder resolver su inquietud sin ayuda adicional, llame, en los Estados Unidos, llame al centro de servicio al cliente de Chevrolet al 1-800-222-1020. En Canadá llame al Centro de atención al cliente de General Motors en Canadá al 1-800-263-3777 (Inglés) o al 1-800-263-7854 (Francés).

Lo alentamos a llamar al número gratuito para darle pronta atención a su consulta. Tenga disponible la siguiente información para proporcionársela al representante de atención al cliente:

- Número de identificación del vehículo (VIN) Éste puede obtenerse del registro o matriculación del vehículo, o de la placa en la parte superior

izquierda del panel de instrumentos que puede verse a través del parabrisas.

- Nombre y ubicación del concesionario
- Fecha de entrega del vehículo y kilometraje actual.

Cuando contacte a Chevrolet, tenga en cuenta que lo más probable es que su inquietud se resuelva en las instalaciones del concesionario. Por eso sugerimos seguir primeramente el paso uno.

PASO TRES: propietarios en Estados Unidos: Tanto General Motors como su concesionario están comprometidos con garantizar su completa satisfacción con su nuevo vehículo. Sin embargo, si continúa estando insatisfecho después de seguir el procedimiento descrito en los pasos uno y dos, puede acudir a BBB Auto Line[®], el programa estadounidense de disputas comerciales relacionadas con automóviles, para hacer valer sus derechos.

Información del cliente 13-3

El programa de BBB Auto Line, es un programa administrado por el Consejo de oficinas de buenas prácticas comerciales para resolver disputas respecto a reparaciones de vehículos o la interpretación de la Garantía limitada para vehículos nuevos fuera de los tribunales. Recurrir a este programa informal de resolución de disputas puede serle útil antes de emprender una acción legal, el uso del programa es gratuito y su caso será escuchado generalmente dentro de los siguientes 40 días. Si no está de acuerdo con la decisión que se otorgue a su caso, puede rechazarla y proceder con cualquier otro recurso disponible para obtener una solución.

Puede contactar al programa BBB Auto Line en el siguiente número telefónico gratuito o escribiendo a la siguiente dirección:

BBB Auto Line Program
Council of Better Business Bureaus,
Inc.
4200 Wilson Boulevard
Suite 800
Arlington, VA 22203-1838

Teléfono: 1-800-955-5100
www.dr.bbb.org/goauto

Este programa está disponible en los 50 estados de EE. UU. y en el Distrito de Columbia. La elegibilidad está limitada por la antigüedad del vehículo, kilometraje y otros factores. General Motors se reserva el derecho de cambiar las limitaciones de elegibilidad o de discontinuar su participación en este programa.

PASO TRES: propietarios de

Canadá: Si siente que sus inquietudes no han sido atendidas después de seguir el procedimiento descrito en los pasos uno y dos,

General Motors of Canada Limited le informa que participa en un Programa de mediación y arbitraje gratuito. General Motors of Canada Limited se ha comprometido al arbitraje de disputas de propietarios que involucren reclamaciones de servicios de vehículos relacionadas con la fábrica. El programa contempla el arbitraje imparcial de un tercero que revisa los hechos y puede incluir una audiencia informal de arbitraje. El programa está diseñado de manera que todo el proceso de resolución de controversias se complete en unos 70 días, contados desde el momento en que usted presenta su queja hasta la resolución final. Creemos que nuestro programa imparcial ofrece ventajas sobre los tribunales en la mayoría de las jurisdicciones porque es informal, rápido y gratuito.

13-4 Información del cliente

Para mayor información respecto a la elegibilidad para el CAMVAP (plan canadiense de arbitraje de automotores), llame al número gratuito 1-800-207-0685, o llame al Centro de atención al cliente de General Motors, 1-800-263-3777 (inglés), 1-800-263-7854 (francés), o escriba a:

El programa de mediación y arbitraje
Centro de atención al cliente
General Motors of Canada Limited
Mail Code: CA1-163-005
1908 Colonel Sam Drive
Oshawa, Ontario L1H 8P7

Su petición debe estar acompañada por el número de identificación del vehículo (VIN).

Proced satisfac cliente (México)



¿Aceptó el plan de garantía extendida? General Motors recomienda este plan para complementar la garantía incluida en la compra del nuevo vehículo.

Visite a su distribuidor para obtener más detalles.

Procedimiento de asistencia al cliente

La satisfacción y preferencia de los clientes son muy importantes para su distribuidor y General Motors.

En una situación normal, cualquier problema con la transacción, venta o uso del vehículo debe ser manejado por los departamentos de

ventas o servicio de su distribuidor. Empero, reconocemos que a pesar de las buenas intenciones de todas las partes involucradas, a veces puede ocurrir un malentendido.

Si tiene algún problema que no haya sido manejado en forma satisfactoria por los medios normales, le sugerimos los pasos siguientes:

PASO UNO

Explique su caso al agente de servicio de su concesionario, gerente de servicio, agente de ventas del concesionario, o gerente de ventas, dependiendo de su caso.

Asegúrese que todos tengan la información necesaria. Ellos están interesados en su satisfacción continua.

PASO DOS

Si no está satisfecho, contacte al gerente general o al propietario de la concesionaria para solicitar su ayuda. Si no pueden ayudarle a resolver su caso, solicítele que lo

Información del cliente 13-5

pongan en contacto con las personas adecuadas en General Motors para obtener ayuda, si es necesario.

PASO TRES

Si su caso no es resuelto en un plazo de tiempo razonable por su distribuidor, por favor llame al Centro de atención al (CAC) de General Motors, y proporcione la información siguiente:

- Nombre
- Dirección
- Número telefónico
- Año modelo
- Marca
- Número de identificación del vehículo (VIN)
- Kilometraje
- Fecha de entrega
- Descripción del problema
- Nombre del concesionario
- Dirección del concesionario

Vea Oficinas de Servicio al cliente (Estados Unidos y Canadá) en la página 13-5. Oficinas de Servicio al cliente (México) en la página 13-6.

Oficinas de Servicio al cliente (Estados Unidos y Canadá)

Chevrolet alienta a los clientes a llamar al número gratuito para obtener asistencia. Sin embargo, si un cliente desea escribir o mandar un correo electrónico a Chevrolet, la carta debe estar dirigida a:

Estados Unidos y Puerto Rico

División motores de Chevrolet
Centro de asistencia al cliente de Chevrolet
P.O. Box 33170
Detroit, MI 48232-5170
www.Chevrolet.com

1-800-222-1020

1-800-833-2438 (para Dispositivos de teléfono de texto [TTY])

Asistencia en el camino:

1-800-243-8872

Desde las Islas Vírgenes EE. UU.:

1-800-496-9994

13-6 Información del cliente

Canadá

General Motors of Canada Limited
Centro de atención al cliente,
Código de correo postal:
CA1-163-005
1908 Colonel Sam Drive
Oshawa, Ontario L1H 8P7
www.gm.ca

1-800-263-3777 (inglés)
1-800-263-7854 (Francés)
1-800-263-3830 (para dispositivos
de teléfono de texto (TTY))
Asistencia en el camino:
1-800-268-6800

En el extranjero

Por favor contacte a la unidad de
negocios de General Motors local.

Oficinas de Servicio al cliente (México)

Para contactar el centro de atención
al cliente (CAC), use los números
de teléfono que se listan en esta
sección. La asistencia a clientes

está disponible de lunes a viernes,
de 08:00 a 20:00 horas, y los
sábados de 08:00 a 15:00 horas.

Si tiene preguntas, puede enviar
correos electrónicos al centro de
asistencia a clientes (CAC) a
cac.chevrolet@gm.com.

México

Desde la Ciudad de México

5329-0811

Desde otras ubicaciones en México

01-800-466-0811

Estados Unidos y Canadá

1-866-466-8190

Costa Rica

00-800-052-1005

Guatemala

1-800-999-5252

Panamá

00-800-052-0001

República Dominicana

1-888-751-5301

El Salvador

800-6273

Honduras

800-0122-6101

Servicio al cliente para usuarios con teléfono de texto (TTY) (Estados Unidos y Canadá)

Para atender a los clientes que son
sordos, que tienen dificultades de
audición o habla y que usan
teléfonos de texto (TTY), Chevrolet
tiene disponibles equipos TTY en su
Centro de asistencia al cliente.
Cualquier usuario de TTY en los
Estados Unidos se puede
comunicar a Chevrolet marcando el
1-800-833-2438. Los usuarios de
TTY en Canadá pueden marcar al
1-800-263-3830.

Información del cliente 13-7

Centro en línea del propietario

Experiencia del Propietario en línea (Estados Unidos) my.chevrolet.com

La experiencia del propietario en línea de Chevrolet es un punto de referencia que permite una interacción con Chevrolet y mantiene información importante específica del vehículo en un lugar.

Beneficios de la membresía

 **(Información del vehículo):** Descargue manuales del propietario y vea videos prácticos específicos del vehículo.

 **(Información de mantenimiento):** Consulte Programas de mantenimiento, alertas requeridas, información de diagnóstico abordo Onstar, y citas de servicio programadas.

 **(Historial de Servicio):** Vea los registros imprimibles de servicio del distribuidor y los registros propios de servicio auto guardados.

 **(Información Preferida de distribuidor):** Seleccione un distribuidor preferido y vea la ubicación del distribuidor, mapas, números telefónicos, y horarios.

 **(Información de Rastreo de Garantía):** Rastree la información de garantía del vehículo.

 **(Recordar información):** Vea recordatorios activos o busque por Número de identificación del vehículo (VIN). Vea *Número ident vehículo (VIN) en la página 12-1*.

 **(Otra Información de la Cuenta):** Vea la tarjeta GM, Radio por satélite SiriusXM, e Información de cuenta Onstar.

 **(Chat de Soporte en vivo):** Converse en vivo con alguno de nuestros representantes en línea.

Visite my.chevrolet.com para registrar su vehículo.

Centro de propietarios Chevrolet (Canadá) chevroletwoner.ca

Realice un viaje al centro de propietarios Chevrolet:

- Converse en vivo con alguno de nuestros representantes en línea.
- Utilice la sección de herramientas del vehículo.
- Obtenga acceso a sitios de entusiastas y redes sociales de terceros.
- Localice recursos del propietario como fin del arrendamiento, financiamiento e información de la garantía.
- Obtenga sus artículos, cuestionarios y sugerencias favoritos, y galerías multimedia organizadas en secciones de características y cuidados del auto.
- Descargue el manual de su vehículo, rápida y fácilmente.

13-8 Información del cliente

- Encuentre los servicios recomendados por Chevrolet para su vehículo.

Programa de reembolso de movilidad de GM (Estados Unidos y Canadá)



Este programa está disponible para solicitantes calificados para el reembolso de costos de equipo adaptable elegible del mercado de repuestos genéricos requerido para su vehículo, tal como controles manuales o plataforma elevadora de motoneta o silla de ruedas para el vehículo.

Para mayor información sobre la oferta limitada visite www.gmmobility.com o llame al

Centro de asistencia de movilidad de GM al 1-800-323-9935. Usuarios de teléfono de texto (TTY) llamar al 1-800-833-9935.

General Motors of Canada también tiene un programa de movilidad. Llame al 1-800-GM-DRIVE (463-7483) para obtener más información. Usuarios de TTY llamar al 1-800-263-3830

Programa asistencia vial (México)

Como nuevo propietario, su vehículo se registra automáticamente en el programa de asistencia en el camino. Los servicios están disponibles sin costo bajo los términos y condiciones del programa. El programa de asistencia en el camino no es parte, ni está incluido en la cobertura provista por la Garantía Limitada del Vehículo Nuevo.

La asistencia en el camino brinda asistencia al conductor y pasajeros mientras conduce el vehículo dentro

de su ciudad de residencia o cualquier camino autorizado en México, los Estados Unidos o Canadá. Los servicios están sujetos a las limitaciones descritas en las páginas siguientes. La cobertura del programa varía según el país.

La asistencia en el camino está disponible 24 horas al día, 365 días del año.

Este programa caduca dos años después de la fecha de facturación del vehículo, sin importar el millaje o los cambios de propietario.

Para más información sobre la renovación de este programa al finalizar el periodo, póngase en contacto con el centro de asistencia al cliente de Chevrolet al 01-800-466-0800.

Servicios que se ofrecen

- Cambio de llantas desinfladas**
: Si no puede cambiar una llanta ponchada, el servicio de asistencia en el camino proveerá un servicio de grúa

Información del cliente 13-9

hacia el concesionario Chevrolet más cercano. Es responsabilidad del conductor reparar o reemplazar la llanta. Este servicio se limita a la transferencia del vehículo a las instalaciones para su reparación.

- **Entrega de combustible de emergencia:** Entrega de suficiente combustible para que el vehículo llegue a la siguiente estación de servicio.
- **Servicio de cerrajero:** El servicio para abrir el vehículo si lo ha cerrado y no tiene la llave.
- **Arranque de batería con cables :** El servicio para pasar corriente y arrancar una batería descargada.
- ***Mensajes de emergencia:** Transmisión de mensajes telefónicos urgentes.
- ***Llamadas de emergencia:** Llamada a servicios de emergencias.

- ***Asistencia para la localización de concesionarias:** Información sobre direcciones y números de teléfono para concesionarias Chevrolet.

- **Grúa de emergencia:** Servicio de remolque hasta el concesionario más cercano si no se puede conducir el vehículo.

Si el vehículo se ve involucrado en un accidente durante un crimen, falta administrativa o incumplimiento de las leyes de tránsito, asistencia en el camino no dará servicio. Cuando el vehículo no esté accesible para ser remolcado, todas las maniobras requeridas para acceder al vehículo serán por cuenta del propietario.

Si el vehículo está en una ciudad fuera de su ciudad de residencia, el servicio de asistencia en el camino se limita a mover el vehículo al concesionario más cercano. Si desea que el vehículo sea llevado a otra concesionaria, se le pedirá que cubra la diferencia de costos al momento del servicio.

13-10 Información del cliente

Si el vehículo no puede ser recibido por la concesionaria Chevrolet más cercana debido a conflictos de horarios, el vehículo será llevado a un lugar seguro, donde permanecerá hasta 48 horas, hasta que pueda llevarse a la concesionaria. Si los costos de almacenamiento exceden la cantidad autorizada, el propietario es responsable de pagar la diferencia al momento del servicio. Póngase en contacto con el servicio de asistencia en el camino para obtener información sobre los montos autorizados.

- ***Interrupción del viaje:** Este servicio se le proporciona si no puede continuar utilizando su vehículo durante su viaje, y no es posible realizar la reparación en una concesionaria Chevrolet el mismo día, requiriendo que el vehículo se quede en la concesionaria durante una noche o más. Si esto sucede, además de los servicios previamente enumerados y previa confirmación con la concesionaria, puede elegir entre las siguientes alternativas, dentro de los límites establecidos en las guías del servicio de asistencia en el camino. Si el costo excede el monto autorizado para estos servicios, deberá pagar la diferencia al momento del servicio.

El servicio de asistencia en el camino hará arreglos para una estadía en hotel para todos los ocupantes del vehículo durante hasta dos noches.

Se proveerá un auto rentado durante hasta dos días, y el vehículo debe regresar al destino original, excluyendo vehículos con capacidad de carga mayor a 3.5 toneladas.

Transporte de cortesía: Si prefiere continuar su viaje hacia el destino planeado o volver a su lugar de residencia, y el viaje requiere de más de 8 horas de manejo en carretera, se arreglará el transporte para el conductor y los pasajeros en autobús de primera clase o vuelo en clase turista hacia el destino elegido por asistencia en el camino, dependiendo de la disponibilidad. Aplican restricciones dependiendo de las especificaciones del vehículo.

Si está en la carretera, se le dará el servicio de taxi a la estación de autobuses o aeropuerto más cercano.

Información del cliente 13-11

- ***Transporte de cortesía para recoger el vehículo:** Transporte para recoger el vehículo después de completar las reparaciones. Una vez que el concesionario haya informado que el vehículo está reparado, el servicio de asistencia en el camino proveerá un servicio de ida en autobús o aerolínea comercial (sujeto a disponibilidad) para la persona designada por usted, para recoger el vehículo en la concesionaria si no se encuentra en la misma ciudad que ésta.

*Estos servicios no se proporcionan para residentes de EE.UU o Canadá. El pago de todos los servicios proporcionados en EE.UU. o Canadá es responsabilidad del propietario, y asistencia en el camino reembolsará dichos gastos.

Servicios que no se incluyen en Asistencia en el Camino

Asistencia en el camino no cubre ni reembolsa los servicios siguientes:

- Los eventos causados por fraudes o mala fe del conductor.
- Inmovilización de vehículos debido a circunstancias de fuerza mayor o no previsible, como fenómenos naturales de naturaleza extraordinaria, temblores, erupciones volcánicas y otras tormentas tipo ciclón.
- Inmovilización del vehículo debido a situaciones que surjan de accidentes causados por el conductor del vehículo o terceros. Esto incluye cualquier suceso que cause lesiones físicas al vehículo o los ocupantes provocadas por fuerzas externas.

- Actos de terrorismo, tumultos o acciones de la policía y fuerzas armadas que eviten brindar los servicios en el tiempo adecuado.
- El servicio de comidas, bebidas, llamadas u otros costos extra. Los costos de alojamiento aplican sólo para México, en los términos y condiciones del programa de asistencia en el camino.
- Cualquier daño al vehículo no intencional, derivado de los servicios provistos.
- El costo de la grúa al elegir un concesionario Chevrolet que está cerca del almacenamiento temporal para el vehículo descompuesto.
- El costo de las maniobras requeridas para llegar al vehículo cuando no está accesible para remolcarlo.
- El costo del combustible provisto.

13-12 Información del cliente

Los costos de reparación de rutina del vehículo no están cubiertos por el programa de asistencia en el camino. Para más información, consulte la garantía del vehículo nuevo.

Contacto con asistencia en el camino

Los servicios de asistencia en el camino son gratuitos y están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Los costos sólo se generan en situaciones que exceden los límites del programa; algunos de los cuales están listados en esta sección.

Para contactar la asistencia en el camino por teléfono, use los números que se listan a continuación:

México

01-800-466-0800

Estados Unidos

1-866-466-8901

Canadá

1-800-268-6800

Correo electrónico

asistencia.chevrolet@gm.com

Chevrolet se reserva el derecho a hacer cualquier cambio o discontinuar el programa de Asistencia en el Camino en cualquier momento sin previa notificación.

Programa asistencia vial (Estados Unidos y Canadá)

Para vehículos comprados en EE.UU., llame al 1-800-243-8872; (Teléfono de texto (TTY): 1-888-889-2438).

Para vehículos comprados en Canadá, llame al 1-800-268-6800.

El servicio está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Llame para pedir asistencia

Cuando llame a Asistencia en el Camino, tenga a la mano la siguiente información:

- Su nombre, dirección y número de teléfono de casa.
- Número telefónico de en el que se le puede contactar en su ubicación actual.
- Ubicación del vehículo.
- Modelo, año, color y número de placa del vehículo.
- Lectura del odómetro, número de identificación del vehículo (VIN) y fecha de entrega del vehículo.
- Descripción del problema.

Cobertura

Los servicios se proporcionan hasta por 5 años o 160,000 km (100,000 millas), lo que ocurra primero.

Información del cliente 13-13

En los Estados Unidos, cualquiera que maneje el vehículo está cubierto. En Canadá, una persona que maneje el vehículo sin permiso del propietario no está cubierta.

La Asistencia en el Camino no es parte de la garantía limitada para vehículos nuevos. Chevrolet y General Motors of Canada Limited se reservan el derecho a hacer cualquier cambio o discontinuar el programa de Asistencia en el Camino en cualquier momento sin previa notificación.

Chevrolet y General Motors of Canada Limited se reservan el derecho a limitar los servicios o el pago a cualquier propietario o conductor si decidieran que las reclamaciones se hacen con mucha frecuencia o si el mismo tipo de reclamación se realiza muchas veces.

Servicios que se ofrecen

- **Entrega de combustible de emergencia:** Entrega de suficiente combustible para que el vehículo llegue a la siguiente estación de servicio.
- **Servicio de cerrajero:** El servicio para abrir el vehículo si lo ha cerrado y no tiene la llave. Si cuenta con Onstar, puede usar el desbloqueo de forma remota. Por cuestiones de seguridad, el conductor debe presentar su identificación antes de que se realice el servicio.
- **Remolque de emergencia desde una carretera o autopista:** Remolque hasta el concesionario Chevrolet más cercano para servicio de garantía o si el vehículo estuvo involucrado en una colisión y no puede manejarse. También se proporciona asistencia cuando el vehículo está atascado en arena, lodo o nieve.

- **Cambio de llantas desinfladas:** Servicio para cambiar una llanta desinflada con una llanta de refacción. La llanta de refacción, en caso de tenerla, debe estar en buenas condiciones y apropiadamente inflada. Es responsabilidad del propietario reparar o reemplazar la llanta si no la cubre la garantía.
- **Arranque de batería con cables:** El servicio para pasar corriente y arrancar una batería descargada.

Servicios que no se incluyen en Asistencia en el Camino

- Remolque del vehículo al depósito municipal por violaciones a la ley.
- Multas.
- Montaje, desmontaje o cambio de llantas de nieve, cadenas u otros dispositivos de tracción.

13-14 Información del cliente

- Remolque o servicios para vehículos manejados en una carretera o autopista que no sean públicas.

Servicios específicos para los vehículos comprados en Canadá

- **Entrega de combustible:** El reembolso es de aproximadamente \$5 dólares canadienses. La entrega de combustible diésel podría estar restringida. No se suministra propano ni otros combustibles a través de este servicio.
- **Servicio de cerrajero:** Se requiere la matriculación del vehículo.
- **Servicio de rutas de viaje:** Se suministran mapas detallados de Norteamérica, en caso de requerirse, con la ruta más directa o con la ruta más panorámica. Hay un límite de 6 solicitudes por año. También hay

información adicional de viaje. La entrega toma alrededor de tres semanas.

- **Asistencia y beneficios por interrupción de viaje:** Para calificar debe ser a más de 250 km de donde comenzó su viaje. General Motors of Canada Limited pide una autorización previa, recibos originales detallados y una copia de las órdenes de reparación. Una vez que se ha recibido la autorización, el asesor de Asistencia en el Camino ayudará a hacer los arreglos y le explicará cómo recibir el pago.
- **Servicio alternativo:** Si no se puede proporcionar asistencia inmediatamente, el asesor de Asistencia en el Camino podrá autorizar que se obtenga el servicio local de asistencia en el camino de emergencia. Usted recibirá un pago de hasta \$100 después de enviar el recibo original a Asistencia en el Camino. Las fallas mecánicas

están cubiertas, sin embargo, cualquier costo de refacciones y mano de obra por reparaciones no cubiertas por la garantía son responsabilidad del propietario.

Programación del equipo de servicio (Estados Unidos y Canadá)

Cuando el vehículo requiera servicio incluido en la garantía, contacte a su concesionario y solicite una cita. Al programar una cita de servicio y avisarle a su asesor de servicio sobre sus necesidades de transporte, su concesionario puede ayudar a minimizar sus inconvenientes.

Si el vehículo no puede programarse inmediatamente en el departamento de servicio, siga manejándolo hasta que pueda programarse para servicio, a menos que, por supuesto, el problema esté relacionado con la seguridad.

Información del cliente 13-15

Si este es el caso, por favor llame a su concesionario, infórmele sobre esto y pida instrucciones,

Si su concesionario le pide que lleve el vehículo a servicio, deberá hacerlo lo más temprano posible para que la reparación se haga el mismo día.

Programa de transporte de cortesía (Estados Unidos y Canadá)

Para enriquecer su experiencia como propietario, nosotros y nuestros concesionarios participantes estamos orgullosos de ofrecer transporte de cortesía, un programa de apoyo al cliente para vehículos "defensa a defensa" (período de cobertura base de garantía en Canadá), garantía extendida de tren motriz y garantías específicas híbridas tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Existen varias opciones de transporte de cortesía para ayudarle a reducir cualquier inconveniencia cuando se requieran reparaciones de garantía.

El transporte de cortesía no es parte de la garantía limitada para vehículos nuevos. Un folleto separado titulado "Garantía limitada e información sobre asistencia para el propietario" que se proporciona con cada vehículo nuevo proporciona información detallada sobre la cobertura de la garantía.

Opciones de transporte

El servicio de garantía puede completarse generalmente mientras espera. Sin embargo, si no puede esperar, GM lo ayuda a minimizar las molestias al ofrecerle varias opciones de transporte. Según las circunstancias, su concesionario puede ofrecerle una de las siguientes opciones:

Servicio de enlace

El servicio de enlace es el medio principal de ofrecer transporte de cortesía. Es posible que los concesionarios le proporcionen un servicio de enlace para llevarlo a su destino con interrupción mínima de su programa diario. Esto incluye servicio de enlace de ida o redondo dentro de parámetros razonables de tiempo y distancia en el área de su concesionario.

13-16 Información del cliente

Transporte público o reembolso de gasolina

Si el vehículo requiere reparaciones de garantía de la noche a la mañana y utiliza el transporte público en vez del servicio de enlace del concesionario, los gastos deben comprobarse con recibos originales y se cubrirán hasta la cantidad máxima permitida por GM para el servicio de enlace.

Adicionalmente, para los clientes de los Estados Unidos, si usted acordara el transporte a través de un amigo o familiar, podrá recibir reembolso limitado por gastos de gasolina razonables. Las cantidades reclamadas deben reflejar costos reales y comprobarse con recibos originales. Visite a su concesionario para obtener información sobre las cantidades de asignación para el reembolso de combustible u otros costos de transporte.

Vehículo rentado de cortesía

Su concesionario puede hacer los arreglos para proporcionarle un vehículo rentado de cortesía o reembolsarle un vehículo rentado que usted obtenga si su vehículo se retiene para una reparación de garantía durante la noche.

El reembolso de la renta estará limitado y debe comprobarse con recibos originales. Esto requiere que usted firme y llene un acuerdo de renta y cumpla con los requisitos estatales o provinciales, locales y del proveedor del vehículo en renta. Los requisitos varían y pueden incluir: edad mínima, cobertura de seguro, tarjeta de crédito, etc. Usted es responsable de los cargos de uso de combustible y puede también ser responsable de impuestos, gravámenes, tarifas de uso, kilometraje adicional o uso del vehículo de renta más allá de la terminación de la reparación.

Podría no ser posible proporcionarle un vehículo parecido al suyo como renta de cortesía.

Información adicional del programa

Todas las opciones del programa, tales como servicio de enlace, podrían no estar disponibles en todos los concesionarios. Por favor contacte a su concesionario para obtener información específica sobre la disponibilidad. Todos los acuerdos de transporte de cortesía los administrará el personal adecuado del concesionario.

General Motors se reserva el derecho a modificar, cambiar o discontinuar unilateralmente el transporte de cortesía en cualquier momento y a resolver todos los asuntos de elegibilidad de reclamación de conformidad con los términos y condiciones descritos en este documento, a su exclusiva discreción.

Información del cliente 13-17**Reparación de daños por colisión (Estados Unidos y Canadá)**

Si su vehículo está involucrado en una colisión y se daña, asegúrese de que un técnico cualificado lo repare, utilice el equipo adecuado y emplee refacciones de calidad. Las reparaciones mal hechas tras una colisión, disminuyen el valor de reventa del vehículo y la seguridad puede verse comprometida en colisiones subsiguientes.

Refacciones de colisión

Las refacciones de colisión de GM genuinas son aquellas hechas con los mismos materiales y métodos de construcción que las partes con las cuales fue fabricado originalmente su vehículo. Las refacciones de colisión de GM genuinas son su mejor opción para asegurar que la apariencia, durabilidad y seguridad de su vehículo se preserven. El uso

de refacciones GM genuinas puede ayudar a mantener su garantía limitada para vehículos nuevos GM.

Las refacciones de equipo original recicladas también pueden usarse para la reparación. Estas refacciones se obtienen usualmente de vehículos que fueron pérdida total en colisiones anteriores. En la mayoría de los casos, las refacciones que se reciclan son de secciones intactas del vehículo.

Una refacción GM de equipo original reciclada puede ser una opción aceptable para mantener la apariencia diseñada originalmente de su vehículo y el desempeño de seguridad, sin embargo, la historia de estas refacciones no se conoce. Tales refacciones no están cubiertas por su garantía limitada para vehículos nuevos GM, y cualquier falla relacionada no está cubierta por la garantía.

Las refacciones de colisión genéricas también están disponibles. Estas son fabricadas por empresas diferentes a GM y

pueden no haberse probado para su vehículo. En consecuencia, estas refacciones pueden no adaptarse con eficiencia, exhibir problemas prematuros de durabilidad o corrosión y pueden no funcionar adecuadamente en colisiones subsiguientes. Las refacciones no están cubiertas por su garantía limitada para vehículos nuevos GM, y cualquier falla relacionada no está cubierta por la garantía.

Taller

GM también recomienda que elija un taller que cumpla con sus necesidades antes de que necesite hacer reparaciones por colisión. Su concesionario puede tener un centro de reparación de colisiones con técnicos capacitados por GM y equipo de última tecnología, o puede recomendar un centro de reparación de colisiones que tenga técnicos capacitados por GM y equipo comparable.

13-18 Información del cliente

Seguro del vehículo

Proteja su inversión en su vehículo GM con cobertura extensa de seguro por colisión. Existen diferencias significativas en la calidad de la cobertura otorgada por varios términos de pólizas de seguros. Muchas pólizas de seguros proveen protección reducida a su vehículo GM limitando la compensación de reparaciones de daños mediante la utilización de refacciones de colisión genéricas. Algunas empresas aseguradoras no especifican las refacciones de colisión genéricas. Cuando compre un seguro, recomendamos que se cerciore de que su vehículo se reparará con refacciones de colisión de equipo original GM. Si tal cobertura de seguro no está disponible por parte de su aseguradora actual, considere cambiar a otra aseguradora.

Si su vehículo está arrendado, la compañía de arrendamiento podría solicitarle que contrate un seguro

que garantice reparaciones con refacciones del fabricante de equipo original (OEM) GM genuinas. Lea su contrato de arrendamiento cuidadosamente dado que se le podría cobrar al final de su arrendamiento por reparaciones de mala calidad.

En caso de colisión

Si hay un lesionado, llame a los servicios de emergencia para pedir ayuda. No deje la escena de la colisión hasta que todos los asuntos se hayan atendido. Mueva el vehículo solamente si su posición lo pone a usted en peligro o si un oficial de policía le pide que lo mueva.

Dé solamente la información necesaria a la policía u otras partes involucradas en la colisión.

Para obtener más información sobre el remolque de emergencia, vea *Programa asistencia vial (México) en la página 13-8. Programa asistencia vial (Estados Unidos y Canadá) en la página 13-12.*

Reuna la siguiente información:

- Nombre del conductor, dirección y número de teléfono
- Número de licencia del conductor
- Nombre del propietario, dirección y número de teléfono
- Número de matrícula del vehículo.
- Marca, modelo y año del vehículo.
- Número de identificación del vehículo (VIN)
- Compañía aseguradora y número de póliza.
- Descripción general del daño al otro vehículo.

Elija un taller acreditado que use refacciones de reemplazo de calidad. Vea el tema "Refacciones de colisión" más arriba en esta sección.

Información del cliente 13-19

Si la bolsa de aire se infla, vea *¿Qué observará después de que se infla una bolsa de aire? en la página 3-21.*

Administración del proceso de reparación de daños del vehículo

En el caso de que su vehículo requiera reparaciones por daños, GM recomienda que usted participe activamente en su reparación. Si tiene un taller preferido, lleve su vehículo o remóquelo hasta allá. Especifique al personal del taller que cualquier refacción de colisión requerida sea original, ya sean refacciones nuevas genuinas GM o refacciones originales recicladas GM. Recuerde, las refacciones recicladas no estarán cubiertas por su garantía del vehículo GM.

El seguro pagará la factura de la reparación pero será usted quien deba lidiar con ella. Dependiendo de los límites de su póliza, su compañía de seguros puede inicialmente tasar la reparación

usando refacciones genéricas. Discuta esto con su profesional de reparación e insista en que sean refacciones GM genuinas. Recuerde que si su vehículo está arrendado usted puede estar obligado a reparar el vehículo con refacciones GM genuinas, aún si su cobertura del seguro no paga el costo completo.

Si la compañía aseguradora de la otra parte es la que paga por las reparaciones, usted no está obligado a aceptar una valuación de reparación basada en los límites de reparación de la póliza de colisión de la compañía, dado que usted no tiene límites contractuales con dicha compañía. En tales casos, usted puede tener control de las opciones de reparación y refacciones en tanto el costo se mantenga dentro de límites razonables.

Info orde public servicio

Manuales de servicio

Los manuales de servicio tienen la información de diagnóstico y reparación de: motores, transmisión, eje, suspensión, frenos, equipo eléctrico, dirección, carrocería, etc.

Boletines de servicio

Los boletines de servicio dan información adicional de servicio técnico necesaria para dar servicio sabiamente a los vehículos y camiones de General Motors. Cada boletín contiene instrucciones para ayudar en el diagnóstico y servicio de su vehículo.

Información del propietario

Las publicaciones del propietario se escriben específicamente para los dueños y están proyectadas para suministrar información operacional básica sobre el vehículo. El Manual

13-20 Información del cliente

de propietario incluye el Programa de mantenimiento para todos los modelos.

Carpeta: incluye un portafolio, manual del propietario y folleto de garantía.

PRECIO DE VENTA AL MENUDEO:
35.00 USD más gastos de administración y de envío.

Sin carpeta: Sólo manual de propietario.

PRECIO DE VENTA AL MENUDEO:
25.00 USD más gastos de administración y de envío.

Modelos actuales y anteriores

Los boletines de servicio técnico y los manuales están disponibles para los vehículos GM de modelos actuales y anteriores.

**HAGA SU PEDIDO EN EL
NÚMERO GRATUITO:**
1-800-551-4123 lunes-viernes 8:00
a. m.-6:00 p. m. (GMT -5:00)

Para pedidos con tarjeta de crédito (VISA, MasterCard, Discover), visite Helm, Inc. en: www.helminc.com.

O escriba a:

Helm, Incorporated
Atención: Servicio al cliente
47911 Halyard Drive
Plymouth, MI 48170

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso y sin incurrir en obligación alguna por nuestra parte. Tiempo de entrega indeterminado.

Todos los precios de la lista están cotizados en dólares estadounidenses. Emita cheques en dólares americanos.

Elaboración de informes sobre defectos de seguridad

Reporta defectos de seguridad al gobierno de Estados Unidos

Si usted considera que su vehículo tiene un defecto que pudiera ocasionar una colisión o bien pudiera causar lesiones o muerte, deberá informar inmediatamente a la NHTSA, Administración Nacional para la Seguridad del Tráfico en Autopistas (Estados Unidos), además de a General Motors.

Si la NHTSA recibe quejas similares, abrirá una investigación y si ésta encuentra que existe un defecto de seguridad en un grupo de vehículos podrá ordenar una campaña de retirada y de

Información del cliente 13-21

remedio. Sin embargo, NHTSA no puede involucrarse en problemas individuales entre usted, su concesionario o General Motors.

Para ponerse en contacto con NHTSA, puede llamar la línea directa de seguridad vehicular sin cargo al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); visite <http://www.safercar.gov>; o escriba a:

Administrator, NHTSA
1200 New Jersey Avenue, S.E.
Washington, D.C. 20590

Puede obtener información adicional sobre la seguridad de vehículos automotores visitando la página <http://www.safercar.gov>.

Reporta defectos de seguridad al gobierno de Canadá

Si vive en Canadá y cree que el vehículo tiene un defecto de seguridad, notifique inmediatamente a Transport Canada, y notifíquelo también a General Motors of Canada Limited. Llame a Transport Canada al 1-800-333-0510 o escriba a:

Transport Canada
Road Safety Branch
80 rue Noel
Gatineau, QC J8Z 0A1

Cómo informar defectos de seguridad a General Motors

Además de notificar a la NHTSA (o Transport Canada) en una situación como ésta, notifíquelo también a General Motors.

Llame al 1-800-222-1020, o escriba:

División motores de Chevrolet
Centro de asistencia al cliente de Chevrolet
P.O. Box 33170
Detroit, MI 48232-5170

En Canadá, llame al 1-800-263-3777 (Inglés) o al 1-800-263-7854 (Francés), o escriba a:

General Motors of Canada Limited
Centro de atención al cliente,
Código de correo postal:
CA1-163-005
1908 Colonel Sam Drive
Oshawa, Ontario L1H 8P7

13-22 Información del cliente

Grabación de datos y privacidad del vehículo

Registro de datos del vehículo

El vehículo puede estar equipado con un módulo que registre datos en ciertas situaciones de choque o parecidas a choque, como cuando la bolsa de aire se despliega o el vehículo golpee un obstáculo en el camino. Estos datos podrían ayudar a proveer una mejor comprensión de las circunstancias en las cuales ocurren colisiones y lesiones. Algunos datos se pueden relacionar con la operación de los sistemas de dinámica y seguridad del vehículo. Los datos pueden mostrar:

- Cómo operaban diversos sistemas en el vehículo.
- Si los cinturones de seguridad del conductor y pasajero estaban abrochados o no.

- Si y hasta que punto el conductor estaba presionando el pedal del acelerador y/o del freno.
- A qué velocidad viajaba el vehículo.

Estos datos podrían proporcionar una comprensión de las circunstancias en las cuales ocurren colisiones y lesiones. Los datos podrían ser registrados por el vehículo únicamente si no ocurre una situación de choque trivial, no se registran los datos en condiciones normales de conducción y no se registran datos personales. Sin embargo, otros organismos, tales como las fuerzas y cuerpos de seguridad, podrían combinar los datos registrados con el tipo de datos de identificación personal adquiridos rutinariamente durante la investigación de una colisión.

Para leer los datos registrados se requiere de equipo especial y se necesita acceder al vehículo o al módulo. Además del fabricante del

vehículo, otros organismos como las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen el equipo especial pueden leer la información si tienen acceso al vehículo o al módulo.

GM no accederá a estos datos ni los compartirá con otros a menos que sea con el consentimiento del propietario del vehículo o, si el vehículo está arrendado, con el consentimiento del arrendatario; en respuesta a una petición oficial por la policía u oficina de gobierno similar; como parte de la defensa de litigio de GM a través del proceso de descubrimiento; o según lo requiera la ley. Los datos que GM recolecta o recibe pueden usarse también para fines de investigación de GM o pueden ponerse a disposición a terceros para fines de investigación, siempre que sea necesario y que los datos no estén ligados a un vehículo o propietario específico.

Información del cliente 13-23**OnStar®**

Si el vehículo está equipado con OnStar® y tiene una suscripción activa, consulte los Términos y Condiciones de OnStar® para obtener información sobre la recopilación y la utilización de datos. Vea *Resumen OnStar en la página 14-1*.

Sistema Navegación

Si el vehículo está equipado con un sistema de navegación, el uso del mismo puede traducirse en el almacenamiento de destinos, direcciones, números telefónicos y otra información de viaje. Vea el manual de navegación para obtener mayor información sobre los datos almacenados y sobre las instrucciones para borrarlos.

Identificación de la frecuencia del radio (RFID)

La tecnología RFID se usa en algunos vehículos para funciones tales como el monitoreo de la presión de llantas y seguridad del sistema de encendido, así como en torno a las facilidades tales como transmisores de Entrada remota sin llave (RKE) para abrir y cerrar la puerta y arrancar, y transmisores dentro del vehículo para el control remoto de puertas de cocheras. La tecnología RFID en vehículos GM no usa o registra información personal ni enlaza con ningún otro sistema GM que contenga información personal.



Declaración de frecuencia del radio

Este vehículo tiene sistemas que operan en una frecuencia de radio que cumple con la sección 15 de las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y con los Estándares de la Industria de Canadá RSS-GEN/210/220/310.

La operación está sujeta a los dos condiciones siguientes:

1. El dispositivo no debe causar interferencia dañina.
2. El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar una operación indeseada del dispositivo.

Los cambios o modificaciones a cualquiera de estos sistemas por talleres que no estén autorizadas podría anular la autorización para utilizar este equipo.



OnStar

Resumen OnStar

Resumen OnStar 14-1

Servicios OnStar

Seguridad 14-2

Navegación 14-2

Conexiones 14-3

Diagnósticos 14-5

Información adicional de OnStar

Información adicional
OnStar 14-5

Resumen OnStar



Si está instalado, este vehículo cuenta con un sistema integral que puede conectarse a un consejero en directo para obtener servicio en caso de emergencias, seguridad, navegación, conexiones y diagnósticos.

La luz de estado del sistema OnStar está al lado de los botones OnStar. Si la luz de estado está:

- Verde: El sistema está listo.
- Verde parpadeante: En una llamada.
- Rojo: Indica un problema.

Presione o llame al 1-888-4-ONSTAR (1-888-466-7827) para hablar con un asesor.

Presione para:

- Hacer una llamada, terminar una llamada o responder una llamada entrante.
- Dar comandos de voz al sistema de llamadas manos libres de OnStar.
- Dar comandos de voz al sistema de navegación vuelta por vuelta de OnStar. Requiere el plan de servicio de direcciones y conexiones.

Presione para conectar con un asesor en directo para:

- Verificar la información de la cuenta o actualizar la información de contacto.
- Obtener instrucciones de manejo. Requiere el plan de servicio de direcciones y conexiones.
- Recibir diagnósticos bajo demanda para comprobar los sistemas clave para la operación del vehículo.

14-2 OnStar

- Recibir asistencia en el camino.

Presione el botón de emergencia OnStar  para obtener una conexión prioritaria al asesor de emergencias, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para:

- Obtener asistencia para una emergencia.
- Ser un buen samaritano o responder a una alerta AMARILLA.
- Obtener asistencia y rutas de evacuación durante crisis.

Servicios OnStar

Seguridad

OnStar proporciona servicios como asistencia para vehículos robados, bloqueo remoto de la ignición y asistencia en el camino, si el vehículo cuenta con estos servicios. OnStar puede desbloquear las puertas del vehículo de manera remota, y puede ayudar a la policía a localizar el vehículo si éste es robado.

Navegación

La navegación de OnStar requiere el plan de servicios de direcciones y conexiones.

Presione  para solicitar direcciones o recibirlas en la pantalla de navegación del vehículo. Los destinos también pueden enviarse al vehículo desde Google Maps™ o MapQuest.com. La base de datos de mapas de OnStar se actualiza

constantemente. Visite www.onstar.com para consultar la cobertura de mapas.

Navegación vuelta por vuelta

1. Presione  para conectar con un asesor en directo.
2. Solicitar direcciones.
3. Las direcciones se descargan en el vehículo.
4. Siga los comandos guiados por voz.

Utilice comandos de voz durante una ruta planeada.

Cancelar ruta

1. Presione  El sistema responde: "OnStar ready," ("OnStar listo,") luego un tono. Diga "Cancelar ruta." El sistema responde: "Do you want to cancel directions?" (¿Quiere cancelar las instrucciones?)

2. Diga "Sí." El sistema responde: "OK, request completed, thank you, goodbye." (Correcto, solicitud completa, gracias, adiós)

Route Preview (Vista preliminar de ruta)

1. Presione  El sistema responde: "OnStar ready," ("OnStar listo,") luego un tono.
2. Diga "Route Preview. (Vista preliminar de ruta) El sistema responde con las siguientes tres maniobras.
3. Diga "Adiós." Sale de los comandos de voz.

Repeat (Repetición)

1. Presione  El sistema responde: "OnStar ready," ("OnStar listo,") luego un tono.
2. Diga "Repetir." El sistema responde con la última dirección dada, y luego responde con "OnStar listo" y luego un tono.

3. Diga "Adiós." Sale de los comandos de voz.

Obtener mi destino

1. Presione  El sistema responde: "OnStar ready," ("OnStar listo,") luego un tono.
2. Diga "Obtener mi destino." El sistema responde con la dirección y distancia hacia el destino, luego responde con "OnStar ready," ("OnStar listo,") y un tono.
3. Diga "Adiós." Sale de los comandos de voz.

Otros servicios de navegación disponibles en OnStar

OnStar eNav: Permite a los suscriptores enviar destinos desde Google Maps y MapQuest.com hacia el sistema de navegación vuelta por vuelta o en pantalla. Cuando esté listo, las direcciones se descargarán en el vehículo.

Descarga de destino: Presione , luego solicite al asesor descargar las direcciones al sistema de navegación del vehículo. Después de terminar la llamada, presione el botón "Ir" en la pantalla de navegación para iniciar las direcciones de manejo.

Los destinos también pueden descargarse en el camino. Para información sobre eNav, la descarga de destinos, y la cobertura de los mapas visite www.onstar.com.

Conexiones

Las llamadas manos libres de OnStar permiten hacer y recibir llamadas desde el vehículo. El vehículo también puede controlarse desde un teléfono celular mediante la aplicación del Enlace remoto de OnStar para móviles. Vaya a www.onstar.com para consultar la cobertura de mapas.

14-4 OnStar

Llamadas manos libres

1. Presione  El sistema responde: "OnStar listo,"
2. Diga "Call. (Llamar)" El sistema responde: "Por favor diga el nombre o número a llamar."
3. Diga el número completo sin pausas, incluyendo un "1" y el código del área. El sistema responde: "De acuerdo, llamando."

Llamar a Emergencia 911

1. Presione  El sistema responde "OnStar Ready," ("OnStar listo,") seguido de un tono.
2. Diga "Call. (Llamar)" El sistema responde: "Please say the name or number to call." (Por favor diga el nombre o número a llamar)
3. Diga "911" sin pausa. El sistema responde "911."

4. Diga "Call. (Llamar)" El sistema responde "OK, dialing 911." (Correcto, marcando 911)

Obtener mi número

1. Presione  El sistema responde: "OnStar listo,"
2. Diga "My Number. (Mi número)" El sistema responde: "Su número de llamada OnStar manos libres es."

Terminar una llamada

Presione  El sistema responde: "Llamada terminada."

Guardar una etiqueta de nombre para marcación rápida

1. Presione  El sistema responde: "OnStar listo,"
2. Diga "Guardar." El sistema responde: "Por favor ingrese el número que le gustaría guardar"

3. Diga el número completo sin hacer pausas. El sistema responde: "Por favor diga la etiqueta de nombre."
4. Elija una etiqueta de nombre. El sistema responde: "A punto de guardar <etiqueta de nombre>. ¿Le parece bien?"
5. Diga "Si" , o "No" para volver a intentarlo. El sistema responde: "De acuerdo, guardando <etiqueta de nombre>."

Hacer una llamada usando un número guardado.

1. Presione  El sistema responde: "OnStar listo,"
2. Diga "Llamar a <etiqueta de nombre>." El sistema responde: "De acuerdo, llamando a <etiqueta de nombre>."

Comprobación de minutos y caducidad

Presione  y diga “Minutes” (minutos) y a continuación “Verify” (verificar) para comprobar cuántos minutos quedan y su fecha de caducidad.

OnStar Mobile App

Descargue la aplicación móvil de OnStar RemoteLink a su smartphone con base en iPhone® o Android™ para revisar su combustible, aceite, y neumáticos, arrancar su vehículo (si está equipado) o para quitar el seguro de las puertas, o para conectarse a un Asesor de OnStar. Para información y compatibilidad de OnStar RemoteLink, visite www.onstar.com.

Diagnósticos

El sistema de diagnósticos del vehículo OnStar realizará una comprobación cada mes. Comprobará el motor, la transmisión, los frenos antibloqueo y los principales sistemas del vehículo. También comprueba la presión de las llantas, si el vehículo cuenta con el sistema de monitoreo de presión de las llantas. Si necesita una comprobación de diagnóstico entre un correo y otro, presione  y un asesor puede ejecutar un diagnóstico.

Información adicional de OnStar

Información adicional OnStar

Servicio de transferencia

Presione  para solicitar información de elegibilidad para transferencia a cuenta. El asesor puede ayudar a cancelar o eliminar información de la cuenta. Si OnStar recibe información de que la propiedad del vehículo ha cambiado, OnStar puede enviar un mensaje de voz al vehículo para solicitar la actualización de la información de la cuenta.

Reactivación para los siguientes propietarios

Peroné  y siga las instrucciones para hablar con un asesor tan pronto como sea posible después de adquirir el vehículo. El asesor

14-6 OnStar

actualizará los registros del vehículo y explicará las ofertas del servicio OnStar y las opciones disponibles.

Cómo funciona el servicio OnStar

La respuesta automática ante colisiones, los servicios de emergencia, la asistencia en crisis, la asistencia en caso de robo, el diagnóstico del vehículo, la apertura remota del vehículo, la asistencia en el camino, el sistema de navegación paso a paso y las llamadas con manos libres están disponibles en la mayoría de los vehículos. Todos los servicios OnStar no están disponibles en todos los lugares ni en todos los vehículos. Para más información, una descripción completa de los servicios OnStar, las limitaciones del sistema y los términos y condiciones de OnStar, consulte www.onstar.com (EE.UU.) o www.onstar.ca (Canadá); póngase en contacto con OnStar al 1-888-4ONSTAR (1-888-466-7827)

o TTY 1-877-248-2080; o presione  para hablar con un asesor. Los servicios de OnStar requieren el sistema eléctrico del vehículo, servicio inalámbrico y tecnologías satelitales GPS para estar disponibles y que las funciones tengan un correcto funcionamiento. Estos sistemas podrían no funcionar si la batería está desconectada o descargada.

El servicio de OnStar funciona únicamente si su vehículo está en un lugar en el que OnStar tenga convenio con un proveedor de servicio inalámbrico para poder dar el servicio en dicha zona, y si el proveedor de servicio inalámbrico tiene la cobertura, la capacidad de red, la recepción, y la tecnología compatible con el servicio de OnStar. Los servicios que incluyen información sobre la ubicación del vehículo no podrán funcionar a menos que haya señal GPS disponible, sin obstrucciones y compatible con el hardware de OnStar. El servicio de OnStar

podría no funcionar si el equipo de OnStar no está instalado o no se le ha dado el mantenimiento adecuado. Si se agrega, conecta o modifica el equipo o software, el servicio OnStar podría no funcionar. Otros problemas fuera del control de OnStar podrían evitar el uso del servicio; tal como las colinas, los edificios altos, los túneles, el clima, el diseño del sistema eléctrico y la arquitectura del vehículo, daños al vehículo durante una colisión o exceso de tráfico o sobrecarga de la red de telefonía inalámbrica.

Vea Declaración de frecuencia del radio en la página 13-23 para obtener información en cuanto a las reglas de la Parte 15 de la Comisión de comunicaciones federales (FCC) y Normas industriales de Canadá RSS-GEN/210/220/310.

Servicios para personas con capacidades diferentes

Los asesores proporcionan servicios para ayudar a los suscriptores con limitaciones físicas y problemas médicos.

Presione  para obtener ayuda:

- Buscar una gasolinera con una persona que cargue el combustible.
- Encontrar un hotel, restaurante, etc. que cumpla con las necesidades de accesibilidad.
- Obtener direcciones hacia el hospital o farmacia más cercanos en situaciones urgentes.

Usuarios TTY

OnStar tiene la capacidad de comunicarse con las personas sordas, con problemas de oído o con limitaciones del habla mientras están en el vehículo. El sistema instalado por el concesionario TTY puede otorgar acceso a todos los

servicios OnStar desde el vehículo, excepto el asesor virtual y la navegación vuelta por vuelta.

OnStar.com

El sitio web proporciona acceso a la información de cuenta, administra la suscripción a OnStar, y permite ver videos de cada servicio. Obtenga los precios de los planes de suscripción y regístrese para los diagnósticos del vehículo de OnStar. Haga clic en la pestaña "My Account" (Mi cuenta) en la página de inicio.

Número de identificación personal de OnStar (PIN)

Se requiere un PIN para acceder a algunos de los servicios de OnStar, como el desbloqueo remoto de puertas y la asistencia en robo del vehículo. Se le solicitará que cambie el PIN la primera vez que hable con un asesor. Para cambiar el PIN de OnStar, llame a OnStar y proporcione el PIN actual al asesor.

Garantía

El equipo OnStar podría estar garantizado como parte de la Garantía limitada de vehículo nuevo. El fabricante del vehículo proporciona información detallada de la garantía.

Languages (Idiomas)

El vehículo puede programarse para responder en francés o en español.

Presione  y pregunte al asesor.

Los asesores pueden hablar francés o español.

Problemas potenciales

Algunos servicios OnStar se desactivan después de cinco días. OnStar no puede abrir los seguros remotamente o brindar asistencia para vehículos robados después de que el vehículo ha estado apagado por cinco días. Después de cinco días, OnStar puede ponerse en contacto con asistencia en el camino y un cerrajero para ayudarles a abrir el vehículo.

14-8 OnStar

Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

- La obstrucción del GPS podría ocurrir en ciudades grandes con edificios altos, en estacionamientos, en los alrededores de aeropuertos, en túneles, pasos a desnivel o en áreas con demasiados árboles. Si las señales GPS no están disponibles, el sistema OnStar debería funcionar para llamar a OnStar. Sin embargo, OnStar podría tener dificultades para identificar la ubicación exacta.
- En situaciones de emergencia, OnStar puede usar la última ubicación de GPS guardada para enviar la ayuda de emergencia.
- La pérdida temporal de GPS podría hacer que se pierda la capacidad de enviar la ruta de navegación vuelta por vuelta. El asesor podría dar una ruta

verbal o podría solicitar llamar nuevamente cuando el vehículo esté en un área abierta.

Antenas celulares y GPS

Evite poner artículos sobre o cerca de la antena para evitar bloquear la recepción celular o de GPS. La recepción celular es necesaria para que OnStar envíe señales remotas al vehículo.

Mensaje No es posible conectar con OnStar

Si la cobertura celular es limitada o la red celular ha alcanzado la capacidad máxima, este mensaje podría aparecer. Presione  para intentar llamar nuevamente o intente llamar después de conducir algunas millas hacia alguna otra área de cobertura celular.

Problemas con el vehículo y la energía

Los servicios de OnStar requieren el sistema eléctrico del vehículo, servicio inalámbrico y tecnologías

satelitales GPS para estar disponibles y que las funciones tengan un correcto funcionamiento. Estos sistemas podrían no funcionar si la batería está desconectada o descargada.

Equipo eléctrico añadido




El sistema OnStar está integrado en la arquitectura eléctrica del vehículo. No añada ningún equipo eléctrico. Vea *Equipo eléctrico incorporado en la página 9-58*. El equipo eléctrico añadido podría interferir con al operación del sistema OnStar y hacer que no funcione.

Privacidad

La declaración de privacidad de OnStar completa se encuentra en www.onstar.com. Los usuarios de servicios inalámbricos preocupados por la privacidad deben tomar en cuenta que no es posible asegurar la privacidad de cualquier información enviada vía comunicación inalámbrica o celular.

OnStar 14-9

Algunos terceros podrían interceptar o acceder a las transmisiones y comunicaciones privadas de manera ilegal, sin permiso.



ÍNDICE i-1**A**

Abridor de la puerta de la cochera 5-69	Ajuste puerta abertura faro - sistemas iluminación Reemplazo bombilla 10-46	Antena Radio satelital 7-13
Programación 5-70	Apuntar 10-46	Apoyacabezas 3-2
Accesorios y modificaciones ... 10-3	Aviso de luces encendidas ... 5-26	Arrancar el motor 9-22
Aceite	Cambiador de luces altas/ bajas 6-2	Arranque de puenteo 10-86
Medidor de presión de aceite de motor 5-14	Centinela de oscuridad 6-3	Asentamiento, vehículo nuevo 9-19
Mensajes 5-43	Iluminación de descarga de alta Intensidad (HID) ... 10-46	Asentar el vehículo nuevo 9-19
Motor 10-14	Luces diurnas (DRL) 6-2	Asientos
Sistema de vida del acei- te del motor 10-21	Luz indicadora de luces al- tas encendidas 5-26	Ajuste del soporte lumbar, delante 3-3
Activación automática de faros al oscurecer 6-3	Luz intermitente 6-2	Ajuste eléctrico, delante 3-2
Advertencia iii	Ajustes	Apoyacabezas 3-2
Luces de advertencia 6-5	Soporte lumbar, asientos delanteros 3-3	Delanteros con calefacción ... 3-8
Luz del sistema de frenos ... 5-21	Alarma	Memoria 3-4
Precaución y Peligro iii	Seguridad del vehículo 2-14	Respaldos reclinables 3-3
Advertencia Luces, medidores e indicadores 5-8	Almacenamiento	Asientos con memoria 3-4
Advertencia Proposición 65, California 10-3	Trasera 4-1	Asientos de seguridad para niños
Ahorrador de batería, iluminación exterior 6-7	Almacenamiento trasero 4-1	Anclas inferiores y correas para niños ... 3-37, 3-38
Ajuste del soporte lumbar 3-3	Anclas inferiores y correas para niños (Sistema LATCH) 3-37, 3-38	Bebés y niños pequeños 3-32
Asientos delanteros 3-3		Niños mayores 3-30
		Sistemas 3-35
		Sujeción 3-43
		Asientos delanteros Con calefacción 3-8

i-2 ÍNDICE

Asientos delanteros con calefacción	3-8
Asistencia al cliente	13-6
Oficinas	13-5
Usuarios de teléfono de texto (TTY)	13-6
Automático	
Espejos con atenuación	2-17
Líquido de transmisión	10-22
Seguros de puertas	2-10
Transmisión	9-28
Auxiliar	
Dispositivos	7-19
Aviso de luces exteriores apagadas	6-2

B

BANDEJA DE BATERÍA Y BATERÍA	10-41
Ahorrador de batería, iluminación exterior	6-7
Arranque de puenteo	10-86
Mensajes de tensión y carga	5-38
Protección de potencia	6-7
Bebés y niños pequeños, sistemas de retención infantil	3-32
Bloqueo estacionamiento	
Automático	9-28
Líquido, automático	10-22
Líquido, manual	10-22
Luz de cambio de primera a cuarta	5-23
Mensajes	5-57
Bluetooth	7-19

Bolsas de aire	
Diagnóstico	3-16
Adición de equipo al vehículo	3-28
Indicador de estatus de la bolsa de aire del pasajero	5-18
Luz de estado	5-17
Servicio de vehículos equipados con bolsa de aire	3-28
Bombillas de repuesto	10-49
Bombillas halógenas	10-46
Brújula	5-5

C

Cadenas, llanta	10-84
Calefacción, ventilación y aire acondicionado	
Medidor de temperatura del motor	5-16
Motor	10-28
Calibración	5-5

ÍNDICE i-3

California		Cambio de la pluma		Carreteras de colinas y	
Advertencia	10-3	limpiaparabrisas	10-44	montañas	9-10
Requisitos de combustible	9-53	Cambio de la pluma,		Ceniceros	5-8
Requisitos relativos a ma-		limpiaparabrisas	10-44	Centro de información del	
teriales de perclorato	10-3	Cambio de partes del		conductor (DIC)	5-27
Cambio		sistema de cinturones de		Centro de propietarios en-	
a Estacionamiento (P)	9-25	seguridad después de una		línea	13-6
Fuera de estacionamien-		colisión	3-15	Cierres del respaldo de	
to (P)	9-26	Cambio de partes del		asiento	3-7
Cambio de bombillas	10-49	sistema del cerrojo		Cierres, respaldo del asiento ...	3-7
Bombillas halógenas	10-46	después de una colisión	3-42	Cinturón de seguridad de	
Direccionamiento de los		Cambio del sistema de		tres puntos	3-11
faros	10-46	bolsas de aire	3-30	Cinturones de seguridad	3-8
Faros	10-46	Caminos		Avisos	5-17
Faros, direccional delan-		Conducción, mojados	9-9	Cambio después de una	
tera y luces de estacio-		Capacidades y		colisión	3-15
namiento	10-47	especificaciones	12-2	Cinturón de seguridad de	
Iluminación de descarga		Capó	10-8	tres puntos	3-11
de alta Intensidad (HID) ...	10-46	Características		Cómo usar los cinturones	
Luces antiniebla	6-6	Memoria	1-10	de seguridad adecuada-	
Luces de la placa de ma-		Características de memoria	1-10	mente	3-10
trícula	10-49	Carga		Cuidado	3-15
Luces de reversa	10-48	Cubierta	4-3	Mensajes	5-53
Luces traseras, direccio-		Carreras u otra conducción		Tensor	3-14
nal y luces de alto	10-48	competitiva	9-6	Uso durante el embarazo	3-14
		Carretera, Asistencia ...	13-8, 13-12	Claxon	5-4

i-4 ÍNDICE

Combustible	9-51	Componentes de la transmisión		Conducción (cont.)	
Aditivos	9-53	automática		Pérdida de control	9-5
Conducción ecológica	1-25	Modo manual	9-30	Recuperación fuera de ca-	
Especificaciones de la ga-		Revisión de función de		rretera	9-5
solina	9-52	control de bloqueo de		Si el vehículo está	
Llenado de un recipiente		cambios	10-43	atascado	9-13
de combustible portátil	9-57	Compra de llantas nuevas	10-78	Conducción competitiva,	
Llenado del tanque	9-54	Comprobación		carreras u otra	9-6
Medidor	5-12	Luz del motor	5-19	Conducción con	
Mensajes del sistema	5-45	Conducción		distracciones	9-2
Otros países	9-53	Cajuela	9-3	Conducción defensiva	9-3
Recomendado	9-52	Caminos mojados	9-9	Conexiones	
Requisitos, California	9-53	Carreteras de colinas y		OnStar®	14-3
Cómo usar los cinturones		montañas	9-10	Control de crucero	9-48
de seguridad		Competitiva	9-41	Mensajes	5-41
adecuadamente	3-10	Defensiva	9-3	Control del vehículo	9-3
Compartimento de la consola		Hipnosis de la carretera	9-10	Control selectivo de	
central	4-2	Invierno	9-11	conducción	9-45
Compartimentos		Límites de carga del ve-		Controles exteriores de las	
Consola central	4-2	hículo	9-14	luces	6-1
Cubierta de carga	4-3	Para mejorar la economía		Cortacircuitos	10-50
Guantera	4-1	del combustible	1-25	Cuadro instrumentos	5-9
Red de comodidad	4-4			Cuándo es momento para	
				nuevas llantas	10-76
				Cubierta	
				Carga	4-3

ÍNDICE i-5**Cuidado de apariencia**

- Exterior 10-91
- Interior 10-95
- Cuidado del vehículo
- Presión de llantas 10-69

D**Deflector agua**

- Mensajes de puerta entre-
abierta 5-41
- Seguros 2-7
- Seguros eléctricos 2-9
- Deflector de aire delantero 9-19
- Deflector de aire, delantero 9-19
- Depurador de aire/filtro,
Motor 10-23
- Despliegue en alto 5-33
- Diagnósticos
- OnStar® 14-5
- Dirección 9-4
- Ajuste de ruedas 5-2
- Controles de ruedas 5-3
- Líquido, potencia 10-34
- Dispositivos
- Auxiliar 7-19

E

- Eje trasero 10-42
- Deslizamiento limitado 9-45
- Eje trasero de deslizamiento
limitado 9-45
- Eje, trasero 10-42
- El motor se detiene cuando está
desacelerando
- Arranque 9-22
- Depurador de aire/filtro 10-23
- Escape 9-27
- Estacionado en funciona-
miento 9-28
- Medidor de presión de
aceite 5-14
- Medidor de temperatura
de refrigerante 5-16
- Mensajes de potencia 5-44
- Mensajes del sistema de
enfriamiento 5-42
- Mensajes referentes al
aceite 5-43
- Modo de funcionamiento
de protección contra el
sobrecalentamiento 10-34

**El motor se detiene cuando está
desacelerando (cont.)**

- Recorrido de la correa de
transmisión 12-5
- Refrigerante 10-28
- Revisar y dar servicio al
motor 5-19
- Sistema de enfria-
miento 10-26, 10-27
- Sistema de vida del
aceite 10-21
- Sobrecalentamiento 10-32
- Visión general del compar-
timiento 10-9
- Embarazo, uso de
cinturones de seguridad 3-14
- Embrague hidráulico 10-23
- Embrague, hidráulico 10-23
- Encendedor 5-7
- Encendedor, cigarrillos 5-7
- Energía
- Espejos 2-17
- Aceite de la dirección 10-34
- Ajuste de los asientos 3-2
- Potencia retenida para ac-
cesorios (RAP) 9-24
- Protección, batería 6-7

i-6 ÍNDICE

Energía (cont.)	
Salidas	5-7
Seguros de puertas	2-9
Ventanas	2-19
Energía de accesorios	9-24
Entrada sin llave	
Sistema (RKE) remoto	2-3
Equipo eléctrico añadido	9-58
Equipo eléctrico, Añadido	9-58
Especificaciones y	
capacidades	12-2
Espejos	
Energía	2-17
Atenuación automática	2-17
Con calefacción	2-17
Convexos	2-16
Plegable	2-17
Retrovisor de atenuación	
automática	2-18
Espejos calefacción	2-17
Espejos convexos	2-16
Espejos de inclinación en	
estacionamiento	
Cambio a	9-25
Cambio fuera de	9-26
Espejos plegables	2-17

Espejos retrovisores	
Atenuación automática	2-18
Estacionamiento	9-27
Freno	9-37
Revisión del freno y el	
mecanismo de estacio-	
namiento (P)	10-44
Sobre objetos inflamables	9-27
Etiquetado, flanco de llanta ...	10-63

F

Filtro de aire del habitáculo	8-7
Filtro de aire, habitáculo	8-7
Filtro,	
Depurador de aire de	
motor	10-23
Frecuencia de radio	
Declaración	13-23
Identificación (RFID)	13-23
Frenado	9-3
Freno	
Luz de advertencia del sis-	
tema de frenos	5-21

Frenos	10-36
Antibloqueo	9-36
Asistencia	9-37
Estacionamiento	9-37
Líquido	10-39
Mensajes del sistema	5-38
Fuera de carretera	
Recuperación	9-5
Funcionamiento, Sistema	
Infotainment	7-4
Fusibles	
Bloque de fusibles del	
compartimiento del	
motor	10-51
Bloque de fusibles del ta-	
blero de instrumentos	10-54
Fusibles y cortacircuitos	10-50

G

Gasolina	
Especificaciones	9-52
Generalidades, Sistema	
Infotainment	7-2
Glove Box	4-1
Graduación de calidad	
uniforme de llanta	10-80

ÍNDICE i-7

Grupo, instrumentos 5-9

H

Hipnosis de la carretera 9-10

Hora 5-6

I

Iluminación

Control de iluminación 6-6

Entrada/Salida 6-7

Iluminación de entrada/salida ... 6-7

Indicador de estatus de la

bolsa de aire del pasajero 5-18

Indicador de falla 5-19

Infoentrenimiento 7-1

Información adicional

OnStar® 14-5

Información al cliente

Información sobre pedido

de publicaciones de ser-

vicio 13-19

Información general

Cuidado del vehículo 10-2

Remolcar 9-57

Servicio y mantenimiento 11-1

Inmovilizador 2-15

Introducción iii

Invierno

Conducción 9-11

L

Las luces antiniebla delanteras

Luz 5-26

LATCH, Anclas

inferiores y correas

para niños 3-37, 3-38

Levantamiento del vehículo,

Llantas 10-4

Limpieza

Cuidado exterior 10-91

Cuidado interior 10-95

Líquido

JATCO 10-22

Dirección asistida 10-34

Frenos 10-39

Lavador 10-35

Líquido de lavado 10-35

Mensajes 5-59

Líquidos y lubricantes

recomendados 11-12

Llanta desinflada 10-85

Llantas

Inspección 10-75

Rotación 10-75

Alineación de ruedas y

balanceo de llantas 10-82

Cadenas 10-84

Cambio de ruedas 10-82

Compra de llantas

nuevas 10-78

Cuándo es momento pa-

ra nuevas llantas 10-76

Designaciones 10-65

Etiquetado de flanco 10-63

Graduación de calidad

uniforme de llanta 10-80

Invierno 10-60

Levantamiento del ve-

hículo 10-4

Luz de presión 5-25

Mensajes 5-54

Operación sin aire 10-60

Perfil bajo 10-62

Presión 10-70

Si una llanta se poncha 10-85

Sistema de monitoreo de

inflación 10-72

i-8 ÍNDICE

Llantas (cont.)

Sistema de monitoreo de presión	10-71
Sport Cup	10-62
Tamaño diferente	10-80
Terminología y definiciones	10-65
Llantas de invierno	10-60
Llantas de operación sin aire	10-60
Llantas de perfil bajo	10-62
Llaves	2-1
Luces	
Advertencia de sistema de frenos antibloqueo (ABS)	5-22
Advertencia del sistema de frenos	5-21
Ahorrador de batería, iluminación exterior	6-7
Aviso de luces exteriores apagadas	6-2
Aviso encendido	5-26
Avisos de cinturones de seguridad	5-17
Cambiador de luces altas/bajas	6-2

Luces (cont.)

Cambio de primera a cuarta	5-23
Controles exteriores	6-1
Cortesía	6-7
Diurnas (DRL)	6-2
Estado de las bolsas de aire	5-17
Faros, direccional delantera y luces de estacionamiento	10-47
Indicador de falla	5-19
Lectura	6-7
Luces altas encendidas	5-26
Luz de niebla delantera	5-26
Luz intermitente	6-2
Mensajes	5-47
Placa de matrícula	10-49
Presión de llantas	5-25
Seguridad	5-26
Sistema de manejo activo	5-24
StabiliTrak® OFF (StabiliTrak apagado)	5-24
Tracción apagada	5-23
Luces antiniebla	
Reemplazo bombilla	6-6
Luces cortesía	6-7

Luces de advertencia de

peligro	6-5
Luces de lectura	6-7
Luces direccionales de giro y cambio de carril	6-5
Luces direccionales, giro y cambio de carril	6-5
Luces diurnas (DRL)	6-2
Luces traseras	
Direccional y luces de alto	10-48
Luces, advertencia de peligro ...	6-5
Luz de cambio de primera a cuarta	5-23
Luz indicadora de luces altas encendidas	5-26
Luz intermitente	6-2

M

Manejo a alta velocidad	10-70
Manómetros	
Advertencia Luces e indicadores	5-8
Combustible	5-12
Odómetro	5-12
Presión de aceite de motor ...	5-14

ÍNDICE i-9

Manómetros (cont.)	
Presión del turbo	5-13
Tacómetro	5-12
Temperatura de refrigerante del motor	5-16
Velocímetro	5-12
Voltímetro	5-16
Mantenimiento	
Registros	11-16
Medidor de presión del turbo	5-13
Medidor del voltímetro	5-16
Mensajes	
Aceite motor	5-43
Siempre encendida	5-47
Acceso y cierre	5-45
Arrancar el vehículo	5-54
Cinturón de seguridad	5-53
Controles del motor - 6.6L	5-45
Líquido de lavado	5-59
Llanta	5-54
Llevar el vehículo al taller	5-53
Potencia del motor	5-44
Puerta entreabierta	5-41
Recordatorio del vehículo	5-58
Sistema Control Ride	5-48

Mensajes (cont.)	
Sistema de Enfriamiento del Motor	5-42
Sistema de frenos	5-38
Techo convertible	5-40
Tensión y carga de la batería	5-38
Transmisión	5-57
Vehículo	5-37
Mensajes al arrancar el vehículo	5-54
Mensajes de acceso y cierre	5-45
Modo de conducción competitiva	9-41
Modo de funcionamiento de protección contra el sobrecalentamiento del motor	10-34
Modo manual	9-30
Moldura de reborde	
Reemplazarlo	10-45
Limpiaparabrisas/Lavador	5-4

Monóxido de carbono	
Diagnóstico	9-27
Conducción durante el invierno	9-11
Puerta trasera	2-11

N

Navegación	
OnStar®	14-2
Registro y privacidad de datos del vehículo	13-22
Neumáticos Sport Cup	10-62
Niños mayores, sistemas de retención infantil	3-30

O

Odómetro	5-12
OnStar®	
Sistema, en breve	1-26
OnStar® Conexiones	14-3
OnStar® Diagnóstico	14-5
OnStar® Información adicional	14-5
OnStar® Navegación	14-2
OnStar® Panorámica general	14-1

i-10 ÍNDICE

OnStar® Seguridad 14-2

P

Panel del techo 2-20

Pedido

Publicaciones de servicio ... 13-19

Peligro, advertencia y
precaución iii

Pérdida de control 9-5

Personalización

Vehículo 5-59

Portavasos 4-1

Posiciones del encendido 9-20

Potencia retenida para
accesorios (RAP) 9-24

Precaución, Peligro y

Advertencia iii

Privacidad

Identificación de la fre-
cuencia de radio (RFID) ... 13-23

Procedimiento para la
satisfacción del
cliente 13-1, 13-4

Programa

Transporte de Cortesía 13-14

Programa de

Asistencia en

Carretera 13-8, 13-12

Programa de mantenimiento

Líquidos y lubricantes re-
comendados 11-12

Programa de reembolso de

movilidad GM 13-7

Programa de reembolso,

movilidad GM 13-7

Programa de Transporte

de Cortesía de GM 13-14

Programa de Transporte,

Cortesía 13-14

Programación de citas 13-14

Propietarios canadienses de

vehículos iii

Puerta trasera 2-11

R

Radio AM-FM 7-7

Radio satelital 7-9

Radios

Radio AM-FM 7-7

Recepción 7-12

Satelital 7-9

Recomendado

Combustible 9-52

Recorrido de la correa de

transmisión, Motor 12-5

Recorrido, correa de

transmisión de motor 12-5

Red de comodidad 4-4

Red, comodidad 4-4

Refacciones

Bolsas de aire 3-30

Mantenimiento 11-14

Registro

Datos del vehículo 13-21

Registro de datos del

vehículo 13-21

Registros

Mantenimiento 11-16

Reloj 5-6

Remolcar

Información general 9-57

Vehículo 10-90

Vehículo recreacional 10-91

Remolque de vehículo

recreacional 10-91

Reparación de daños de

colisión 13-16

ÍNDICE i-11

Reparación de daños, colisión	13-16
Reporte de defectos de seguridad	
General Motors	13-21
Gobierno canadiense	13-21
Gobierno de los Estados Unidos	13-20
Reproductor CD	7-13
Reproductores de audio	7-13
CD	7-13
Requisitos relativos a materiales de perclorato, California	10-3
Respaldos reclinables	3-3
Revisión de función de control de bloqueo de cambios, Transmisión automática	10-43
Revisión del interruptor del motor de arranque	10-43
Revisión del sistema de seguridad	3-14
Rotación, llantas	10-75

Ruedas	
Reemplazarlo	10-82
Alineación y balanceo de llantas	10-82
Tamaño diferente	10-80

S

Salidas	
Energía	5-7
Salidas de ventilación de aire ...	8-7
Seguridad	
Alarma del vehículo	2-14
Luz	5-26
OnStar®	14-2
Vehículo	2-14
Seguros	
Protección de cierre	2-10
Puerta	2-7
Puerta automática	2-10
Puerta eléctrica	2-9

Servicio	
Accesorios y modifica- ciones	10-3
Etiqueta de identificación de partes	12-1
Hacer su propio trabajo de servicio	10-7
Información sobre pedido de publicaciones	13-19
Luz de servicio del motor	5-19
Mantenimiento, Informa- ción general	11-1
Mensajes del vehículo	5-53
Programación de citas	13-14
Registros de manteni- miento	11-16
Servicio a la bolsa de aire	3-28
Símbolos	iv
Sistema	
Infoentrenimiento	7-1
Sistema de Audio	
Función antirrobo	7-2
Recepción de radio	7-12
Sistema de antena para di- versidad	7-13

i-12 ÍNDICE

Sistema de bolsas de aire	
¿Cómo se impide el des- pliegue de la bolsa de aire?	3-21
¿Cuándo se debe activar la bolsa de aire?	3-19
¿Dónde están las bolsas de aire?	3-18
¿Qué causa la activación de la bolsa de aire?	3-21
¿Qué verá después que se active la bolsa de aire?	3-21
Verificación	3-29
Sistema de detección de pasajeros	3-23
Sistema de CERROJO	
Cambio de partes después de una colisión	3-42
Sistema de climatización automática dual	8-1
Sistema de detección de pasajeros	3-23
Sistema de enfriamiento	10-26, 10-27
Mensajes del motor	5-42

Sistema de frenos	
antibloqueo (ABS)	9-36
Advertencia Luz	5-22
Sistema de manejo activo	9-39
Luz	5-24
Sistema de monitoreo, presión de llantas	10-71
Sistema eléctrico	
Bloque de fusibles del compartimiento del motor	10-51
Bloque de fusibles del ta- blero de instrumentos	10-54
Fusibles y cortacircuitos	10-50
Sobrecarga	10-50
Sistema remoto de entrada sin llave (RKE) ...	2-2, 2-3
Sistema remoto universal	5-69
Programación	5-70
Funcionamiento	5-75
Sistemas antirrobo	2-15
Inmovilizador	2-15

Sistemas Control Ride	
Eje trasero de desliza- miento limitado	9-45
Manejo activo	9-39
Mensajes	5-48
Selectivo	9-45
Sistemas de climatización	
Automática dual	8-1
Sobrecalentamiento, motor ...	10-32
StabiliTrak	
Luz de APAGADO	5-24
Sujeción del sistema de retención infantil	3-43

T

Tablero, techo	2-20
Tacómetro	5-12
Tapetes	10-99
Techo convertible	2-24
Mensajes	5-40
Teléfono	
Bluetooth	7-19
Tensor, cinturón de seguridad	3-14

ÍNDICE i-13**Tracción**

Control selectivo de conducción 9-45

Eje trasero de deslizamiento limitado 9-45

Luz de apagado 5-23

Sistema de control (TCS) 9-38

Sistema de manejo activo 9-39

Transmisión manual 9-33

Líquido 10-22

Transmisión manual - Isuzu

MLD6Q 5-12

U

Uso de este manual iii

Usuarios de teléfono de texto (TTY) 13-6

V**Vehículo**

Control 9-3

Límites de carga 9-14

Mensajes 5-37

Mensajes de recordatorio 5-58

Número de identificación (VIN) 12-1

Vehículo (cont.)

Personalización 5-59

Propietarios canadienses iii

Remolcar 10-90

Seguridad 2-14

Sistema de alarma 2-14

Vehículo atascado 9-13

Vehículo estacionado en

funcionamiento 9-28

Ventanas 2-18

Energía 2-19

Ventilación, aire 8-7

Visores 2-20

i-14 ÍNDICE

NOTAS