


406




SU COUPÉ 406 EN UNA OJEADA

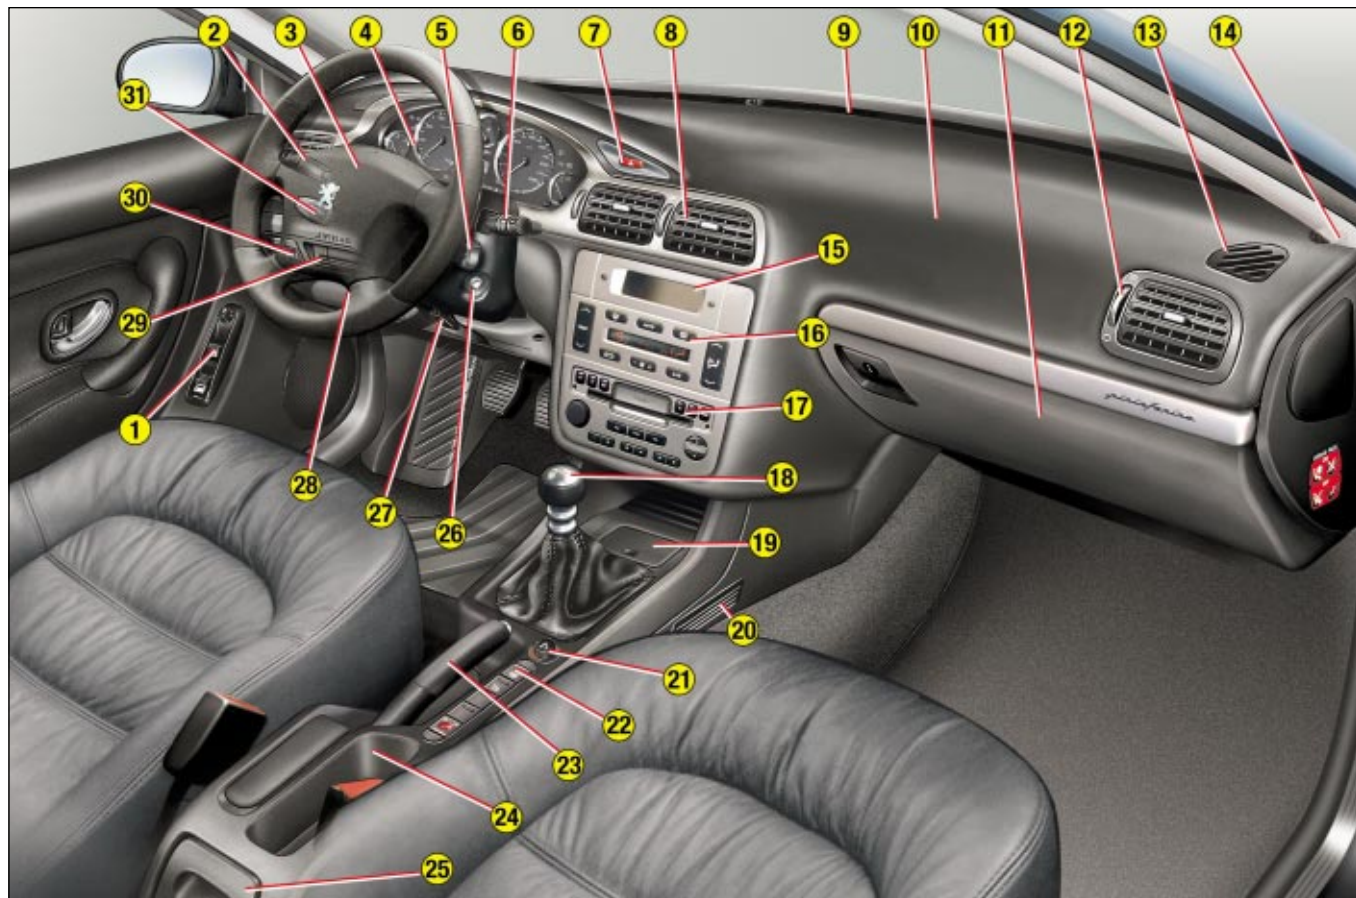

SU COUPÉ 406 EN UNA OJEADA

- | | | |
|--|--|---|
| 1 - Mandos de los retrovisores eléctricos.
Mandos de los elevalunas. | 10 - Airbag pasajero. | 22 - Mandos de asientos térmicos.
Portamonedas.
Mando de neutralización del airbag pasajero. |
| 2 - Mandos de luces, intermitentes. | 11 - Guanterera. | 23 - Freno de estacionamiento. |
| 3 - Airbag conductor.
Bocina. | 12 - Aireador lateral orientable de calefacción/ventilación y reglaje del caudal de aire. | 24 - Portavasos. |
| 4 - Señalizadores de a bordo. | 13 - Boquilla de desempañado luna de puerta. | 25 - Cenicero trasero. |
| 5 - Mando en el volante del aparato autorradio. | 14 - Emplazamiento altavoz (tweeter). | 26 - Antirrobo y contacto. |
| 6 - Mando del limpiaparabrisas/lavaparabrisas.
Mando del ordenador de a bordo. | 15 - Pantalla multifunción. | 27 - Mando de reglajes del volante. |
| 7 - Mando señal de emergencia. | 16 - Mandos de calefacción/aire acondicionado. | 28 - Caja de fusibles. |
| 8 - Aireadores centrales orientables de calefacción/ventilación y reglaje del caudal de aire. | 17 - Autorradio. | 29 - Mando de control dinámico de estabilidad (ASR/ESP). |
| 9 - Boquillas de desempañado parabrisas. | 18 - Palanca de velocidades. | 30 - Reglaje en altura de los faros. |
| | 19 - Cenicero delantero. | 31 - Mando del regulador de velocidad. |
| | 20 - Boquilla de calefacción hacia los pies de los pasajeros traseros. | |
| | 21 - Encendedor de cigarrillos. | |

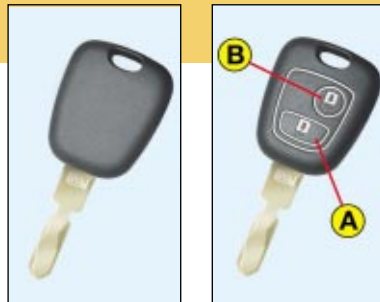

Llave simple

Llave con
telemando

LAS LLAVES

Las llaves permiten accionar independientemente la cerradura de las puertas delanteras, del tapón del depósito, de la guantera, del mando de neutralización del airbag pasajero y poner el contacto.

Bloqueo centralizado

Las llaves permiten, a partir de las puertas, el bloqueo, el superbloqueo, la subida de las lunas manteniendo la llave en la cerradura, en posición bloqueo durante algunos segundos y el desbloqueo de las puertas y del maletero.

Si una de las puertas delanteras o el maletero está abierto, el bloqueo centralizado no se efectúa, una señal sonora lo indica durante la acción de bloqueo por el telemando.

El telemando asegura las mismas funciones a distancia excepto la subida automática de las lunas.

SU COUPÉ 406 EN UNA OJEADA

El telemando

Superbloqueo

El superbloqueo deja inoperantes los mandos exteriores e interiores de las puertas.

Un impulso en el botón **A** permite el superbloqueo del vehículo.

Está señalado por la iluminación fija de los indicadores de dirección (intermitentes) durante dos segundos aproximadamente.

Un segundo impulso en el botón **A** dentro de los cinco segundos siguientes al superbloqueo, cambia éste a un **simple bloqueo**.

Está señalado por la iluminación fija de los indicadores de dirección (intermitentes) durante dos segundos aproximadamente.

Desbloqueo

Un impulso en el botón **B** permite desbloquear el vehículo.

Está señalado por el parpadeo rápido de los indicadores de dirección (intermitentes).

EL ANTIARRANQUE ELECTRÓNICO

Bloquea el sistema de control motor algunos instantes después del corte del contacto e impide la puesta en marcha del vehículo por robo.


Funcionamiento

Cada llave contiene un chip electrónico que posee un código particular.

Al poner el contacto, el código de la llave es reconocido y permite poner en marcha el motor.

Si la llave no posee código o un código diferente de los que hay en memoria, el motor no se pone en marcha.

SU COUPÉ 406 EN UNA OJEADA

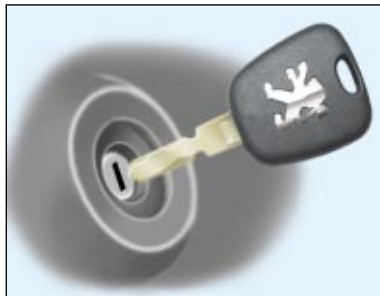

EL ARRANQUE

Posición STOP :
el contacto está quitado.

1ª muesca, posición Accesorios :
el contacto está quitado pero los accesorios pueden funcionar.

2ª muesca, posición Marcha :
el contacto está puesto.

Posición Arranque :
el motor arranque está accionado.

Antirrobo de dirección

Antes de arrancar, desbloquee la dirección, si fuese necesario, maniobrando ligeramente el volante al mismo tiempo que la llave.

Es aconsejable desembragar durante la acción de arranque con el fin de facilitar la puesta en marcha del motor.

Arranque de un motor de gasolina

No pise el acelerador.

Accione el arranque sin soltar la llave hasta que el motor se ponga en marcha.



Arranque de un motor Diesel

No pise el acelerador.

Gire la llave hasta la posición "M".

Si la temperatura es suficiente, el testigo no se enciende y puede poner en marcha el motor sin esperar.

Si se enciende el testigo, espere a que se apague antes de accionar el arranque.

Si se cala el motor, es necesario volver con la llave hasta la posición "S" antes de volver a arrancar.



No embale nunca un motor frío.

Nunca deje el motor en marcha en un local cerrado.

No realice ninguna modificación en el antirrobo de dirección.

SU COUPÉ 406 EN UNA OJEADA



LOS MANDOS EN EL VOLANTE

LUCES

Luces delanteras y traseras (anillo A)



Luces apagadas.



Luces de posición.



Luces de cruce/
Luces de carretera.



Iluminación
automática
de las luces.



Faros antiniebla delanteros y luz antiniebla trasera (anillo B)

La selección se efectúa girando el anillo a impulsos hacia delante para encender y hacia atrás para apagar. El estado se visualiza por el testigo del combinado.



Faros antiniebla delanteros (1ª rotación del anillo hacia delante).



Faros antiniebla delanteros y luz antiniebla trasera (2ª rotación del anillo hacia delante).



LIMPIAPARABRISAS

- 2** Barrido rápido (fuertes precipitaciones).
- 1** Barrido normal (lluvia moderada).
- AUTO** Barrido automático.
- 0** Parado.
- ↓** Barrido golpe a golpe.


Lavaparabrisas : tire del mando hacia usted.

Barrido con cadencia automática

En la posición **AUTO**, el limpia-parabrisas funciona automáticamente **y adapta su velocidad a la intensidad de las precipitaciones.**




LOS ASIENTOS

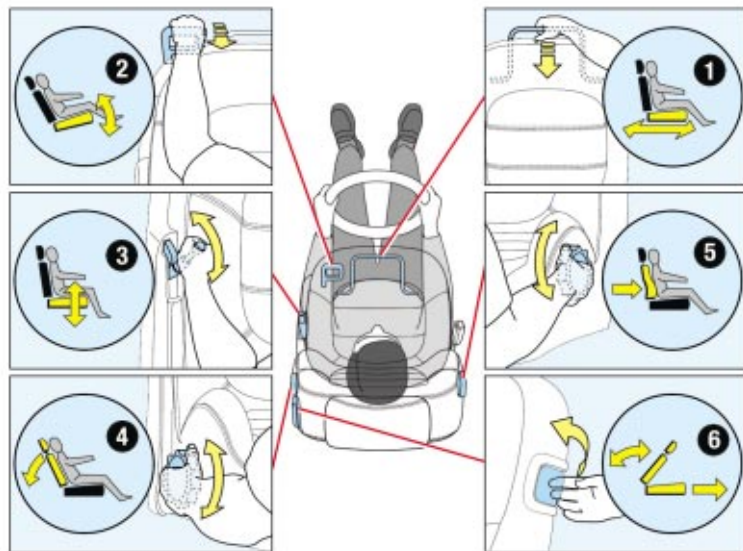

Asientos delanteros con reglaje manual

- 1 - Reglaje longitudinal.
- 2 - Reglaje de la inclinación del cojín del asiento.
- 3 - Reglaje en altura.
- 4 - Reglaje de la inclinación del respaldo.
- 5 - Reglaje lumbar.
- 6 - Basculamiento del respaldo.

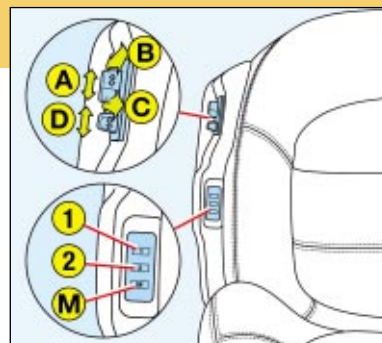

Asientos delanteros con reglaje eléctrico

- A - Reglaje longitudinal.
- B - Reglaje de la inclinación del cojín del asiento.
- C - Reglaje en altura.
- D - Reglaje de la inclinación del respaldo.
- M - Memorización de los reglajes.

Ponga el contacto y regule el asiento y los retrovisores.

Pulse simultáneamente las teclas "M" y "1" primera posición o "M" y "2" segunda posición.

- 1 - Recuperación de la primera posición memorizada.
- 2 - Recuperación de la segunda posición memorizada.

SU COUPÉ 406 EN UNA OJEADA



LOS AIRBAGS FRONTALES

Neutralización del airbag pasajero*

➔ Introduzca la llave de contacto en el mando **1** y gírela :

- posición **"ON"**, airbag pasajero activado,
- posición **"OFF"**, airbag pasajero neutralizado.



Control de funcionamiento

Contacto puesto (2ª muesca de la llave), la iluminación de este testigo, acompañada de una señal sonora y del mensaje **"Airbag pasajero neutralizado"** en la pantalla multifunción, indica que el airbag pasajero está neutralizado (posición **"OFF"** del mando).

El testigo se queda encendido durante todo el periodo de la neutralización.

Precauciones relativas al airbag pasajero

Vehículo equipado con mando de neutralización :



- neutralice el airbag si instala un asiento para niño de espaldas al sentido de circulación,
- active el airbag cuando transporte a un adulto.

Vehículo no equipado con mando de neutralización :



- no instale asientos para niños de espaldas al sentido de circulación en el asiento delantero pasajero.

En todos los casos, no ponga los pies o un objeto cualquiera encima del panel de instrumentos.

LOS AIRBAGS LATERALES

Los airbags laterales están integrados en los respaldos de los asientos delanteros, en el lado de las puertas.

Se disparan unilateralmente, del lado donde se produzca la colisión.



Control de funcionamiento

Está asegurado por el testigo integrado en los señalizadores de a bordo.

Se enciende al poner el contacto durante seis segundos.


Si el testigo :

- no se enciende al poner el contacto o,
- no se apaga después de seis segundos o,
- parpadea durante cinco minutos y después se queda encendido.

Consulte en un Punto Servicio PEUGEOT.

* Según destino.

SU COUPÉ 406 EN UNA OJEADA

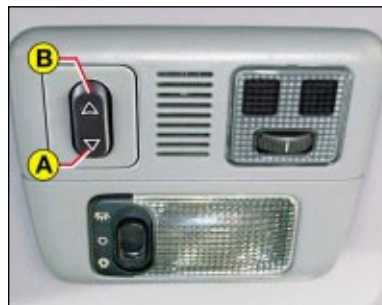

TECHO CORREDIZO

• Para entreabrirlo

Pulse la parte **A** del interruptor. Para cerrarlo, pulse la parte **B** del interruptor hasta el cierre completo.

• Para abrirlo

Pulse la parte **B** del interruptor. Para cerrarlo, pulse la parte **A** del interruptor hasta el cierre completo.

LA LUZ DE TECHO



Iluminación permanente, llave en posición accesorios o contacto puesto.



Apagado permanentemente.



Iluminación al quitar la llave del contacto o a la apertura de una de las puertas.



EL REGLAJE EN ALTURA Y EN PROFUNDIDAD DEL VOLANTE

Tire del mando **A** para desbloquear el volante.

Ajuste la altura y la profundidad del volante y después bloquéelo empujando a fondo el mando **A**.

LOS LECTORES DE MAPA

Llave en posición accesorios o contacto puesto, gire la moleta hacia el lado correspondiente.



SU COUPÉ 406 EN UNA OJEADA

LOS ELEVAVINAS ELÉCTRICOS



1 - Elevalunas eléctrico conductor.


2 - Elevalunas eléctrico pasajero.

Funcionamiento manual : pulse el interruptor o tire de él sin sobrepasar el punto de resistencia. La luna se detiene tan pronto suelte el interruptor.

Funcionamiento automático* (conductor) : pulse el interruptor o tire de él sobrepasando el punto de resistencia. Un solo impulso abre o cierra completamente la luna.



LOS RETROVISORES ELÉCTRICOS

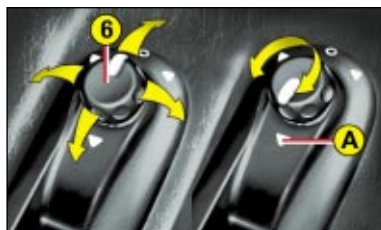

Gire el mando **6** a la derecha o la izquierda para seleccionar el retrovisor correspondiente.

Desplace el mando en las cuatro direcciones para efectuar el reglaje.

Retrovisores abatibles eléctricamente


Contacto puesto, gire el mando **6** en posición **A**.



* Según país.

SU COUPÉ 406 EN UNA OJEADA

EL AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO

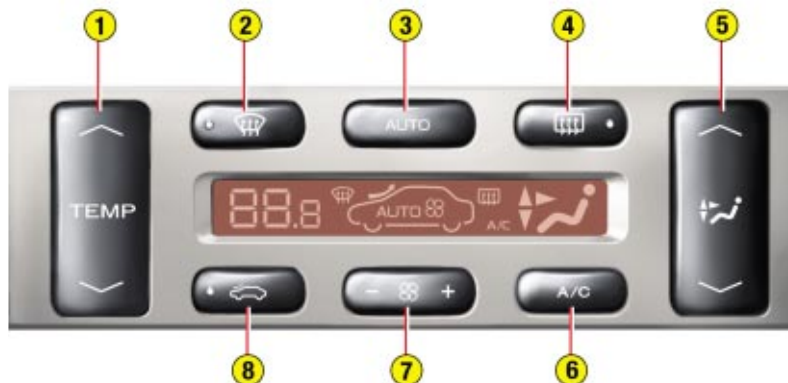

Nº	Símbolo	Función
1	TEMP	Reglaje de la temperatura.
2		Programa automático visibilidad.
3	AUTO	Programa automático confort.
4		Desempañado de la luneta trasera.
5		Reglaje del reparto del aire.
6	A/C	Mando del aire acondicionado.
7		Reglaje del caudal de aire.
8		Mando de entrada de aire.



SU COUPÉ 406 EN UNA OJEADA

LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA AUTOACTIVA

Arranque del vehículo

Motor en marcha, para arrancar el vehículo a partir de la posición **P** :

- ☞ **pise el pedal de freno para sacar la posición P** (shift lock),
- ☞ seleccione la posición deseada (**R, D, 3, 2 ó 1**) y después suelte de manera progresiva la presión ejercida en el pedal de freno ; el vehículo se pone en marcha inmediatamente.

Igualmente puede arrancar a partir de la posición **N** :

- ☞ quite el freno de estacionamiento, pie pisando el pedal de freno,
- ☞ seleccione la posición deseada (**R, D, 3, 2 ó 1**) y después suelte de manera progresiva la presión ejercida en el pedal de freno ; el vehículo se pone en marcha inmediatamente.

La caja **automática** de cuatro velocidades ofrece el confort del **automatismo integral**, enriquecido con un programa **deportivo** (interruptor **A**) y un programa **nieve** (interruptor **B**).

Parrilla de selección de las posiciones

- ☞ Desplace la palanca por la parrilla para seleccionar cualquiera de las posiciones.
- Una vez seleccionada, el testigo de la posición se enciende en el indicador del combinado.

Park (parking) : para **inmovilizar** el vehículo y para **poner en marcha** el motor, freno de estacionamiento echado o quitado.

Reverse (marcha atrás) : para efectuar una **marcha atrás** (seleccione esta posición, vehículo parado, motor al ralentí).

Neutral (punto muerto) : para **poner en marcha el motor** y para **estacionar** el vehículo, freno de estacionamiento echado.

Drive (conducción) : para **circular en modo auto-adaptativo** (paso automático de las cuatro velocidades).


3 : para circular por **ciudad** o en **carretera sinuosa** (paso automático de las tres primeras velocidades únicamente).

2 : para circular por **montaña**, **remolcar un remolque** (paso automático de las dos primeras velocidades únicamente).

1 : para franquear una **pendiente con un fuerte porcentaje** (selección de la primera velocidad únicamente).



Motor V6

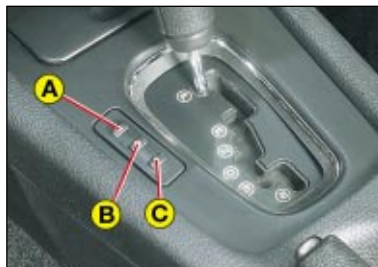

Motor 2 litros

Particularidad de la caja de cambios (motor 2 litros gasolina)

La selección de la primera velocidad se efectúa, palanca en posición **2**, pulsando el interruptor **C**. Para salir de la primera velocidad, pulse nuevamente el interruptor **C** o maniebre la palanca.

SU COUPÉ 406 EN UNA OJEADA

EL REGULADOR DE VELOCIDAD

El regulador de velocidad permite mantener, de manera constante, la velocidad del vehículo programada por el conductor, sea cual fuere el perfil de la carretera y sin tener que accionar el pedal del acelerador o el de freno.

Para memorizarla, la velocidad del vehículo debe ser superior a 40 km./h ó 60 km./h, según motorización, y con al menos la cuarta marcha metida (segunda marcha para la caja de cambios automática).

Puesta en funcionamiento

☞ Ponga la moleta **1** en la posición **ON**.

Ahora puede memorizar una velocidad.

☞ Ponga la moleta **1** en posición **OFF** para desactivar el sistema.

Memorización de una velocidad

Cuando alcance la velocidad deseada, pulse la tecla **2** ó **3**. La velocidad se memoriza y se mantendrá de manera automática.

Observación : es posible acelerar momentáneamente sin tener que neutralizar el regulador de velocidad.

Neutralización de la velocidad memorizada

Si desea neutralizar la velocidad memorizada :

☞ pulse la tecla **4** o pise el pedal de freno o de embrague.

Recuperación de la velocidad memorizada

Después de neutralización, pulse la tecla **4**. Su vehículo recupera la última velocidad memorizada.



Modificación de una velocidad memorizada

Para memorizar una velocidad superior a la anterior :

- ☞ pulse la tecla **3** ;
- ☞ suéltela cuando haya alcanzado la velocidad deseada.

Para memorizar una velocidad inferior a la anterior :

- ☞ pulse la tecla **2** ;
- ☞ suéltela cuando haya alcanzado la velocidad deseada.

Anulación de la velocidad memorizada

- ☞ Ponga la moleta **1** en posición **OFF** o quite el contacto.



No utilizar el regulador de velocidad en carretera deslizante o en circulación densa.



SU COUPÉ 406 EN UNA OJEADA



LA TAPA DE CARBURANTE

Para abrir : tire sobrepasando el punto duro de la palanca situada en el piso, a la izquierda del asiento conductor.

Para cerrar : desde el exterior, empuje la tapa y verifique que está correctamente bloqueada.



LA APERTURA DEL CAPÓ MOTOR

Desde el interior : tire del mando.



Desde el exterior : levante el mando y abra el capó.

Llenado de carburante

Debe realizarse con el motor parado.

Hay previsto un gancho para colgar el tapón mientras reposta.

En el interior de la tapa hay pegada una etiqueta que le indica los carburantes autorizados o prohibidos.

La capacidad del depósito es de aproximadamente 70 litros.



Testigo de reserva de carburante

Desde el instante en que se enciende el testigo, le quedan al menos, **50 km.** de autonomía.



EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

.....

LAS REVISIONES PEUGEOT

Su vehículo se beneficia de un mantenimiento más espaciado.

- Para los motores Gasolina : cada 30 000 km. o cada dos años.
- Para los motores Diesel de inyección directa : cada 20 000 km. o cada dos años.

Los vencimientos de revisión están señalados por su indicador de mantenimiento; este vencimiento se calcula a partir de la última puesta a cero del indicador (ver capítulo correspondiente).

Este vencimiento está determinado por dos parámetros :

- los kilómetros recorridos,
- el tiempo pasado desde la última revisión.

Observación : los kilómetros que quedan por recorrer se pueden ponderar por el factor tiempo, en función de las costumbres de circulación del conductor.

El espaciamiento de las revisiones requiere controlar con regularidad el nivel de aceite motor : añadir aceite entre dos cambios es normal.

Por esta razón, la Red PEUGEOT le recomienda efectuar un control intermedio entre cada revisión.

El vencimiento de este control no sale señalado por el indicador de mantenimiento. Este control se deberá efectuar cada 15 000 km. como máximo para los motores gasolina y cada 10 000 km. para los motores Diesel de inyección directa.

Un profesional de la marca efectuará un control rápido, completará los niveles, si fuese necesario (aceite, líquido de refrigeración, líquido lavaparabrisas, etc).

En efecto, un nivel de aceite insuficiente presenta riesgos de deterioros importantes para el motor : compruebe el nivel de aceite motor al menos cada 3 000 km. o cada 5 000 km., según las condiciones de utilización.

Este mantenimiento espaciado es el resultado de la evolución de nuestros vehículos y de los lubricantes :

POR ELLO ES IMPERATIVO UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS LUBRICANTES ADAPTADOS A SU MOTOR Y RECOMENDADOS POR EL CONSTRUCTOR (ver páginas «Lubricantes»).

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

.....

PARTICULARIDADES

Ciertos órganos esenciales de su vehículo tienen periodicidades de controles específicas.

El líquido de frenos se debe cambiar cada 60 000 km. o cada 2 años.

El filtro habitáculo debe controlarse en cada revisión en la red PEUGEOT (revisiones y controles intermedios).

Cambiar la correa de distribución : consulte en la red PEUGEOT.

Condiciones especiales de utilización

En caso de utilización en ciertas condiciones especialmente difíciles :

- **Puerta a puerta permanente.**
- **Utilización urbana (tipo taxi).**
- **Pequeños recorridos repetidos, motor frío por baja temperatura.**

O aún en el caso de una estancia prolongada en las condiciones siguientes :

- Países cálidos con temperatura frecuentemente superior a 30 °C.
- Países fríos con temperatura frecuentemente inferior a -15 °C.
- Países con atmósfera polvorienta.
- Países que posean lubricantes o carburantes inadaptados a nuestras recomendaciones.

Es necesario recurrir a un plan de mantenimiento "Condiciones Especiales", que incluyen operaciones específicas y periodicidades de mantenimiento más aproximadas :

- Cada 20 000 km. o todos los años para los vehículos gasolina.
- Cada 15 000 km. o todos los años para los vehículos Diesel de Inyección Directa.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

LOS NIVELES DE REVISIÓN

Cada vehículo posee su ciclo de mantenimiento, definido por el fabricante en función de sus particularidades técnicas.

Este ciclo se compone de una alternancia de 2 niveles A y C, así como de controles intermedios y de algunas operaciones complementarias específicas para su vehículo ; todas ellas se corresponden a etapas clave de la vida de su 406.

La revisión nivel B afecta al mantenimiento de vehículos más antiguos.

El representante de la marca le indicará el nivel y el contenido de la próxima revisión durante la revisión en garantía, y después de cada revisión.

EL CICLO DE MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406 GASOLINA

Motor Gasolina 2 litros 16V y 2,2 litros 16V : revisión cada 30 000 km. ó 2 años.

KILOMETRAJE				30 000		60 000		90 000	
Revisión en Garantía a los 10 000 km. ó 6 meses*. Es necesaria para beneficiarse de la garantía									
									
									
120 000		150 000		180 000		210 000		240 000	
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									

Estos ajustes se realizan con **aceite semi-sintético** ; igualmente se puede utilizar con **aceite Economía de Energía** o **aceite sintético**



Controlintermedio integrado en los Tantos Alzados de las Revisiones

* El primero de los dos términos alcanzado.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

EL CICLO DE MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406 GASOLINA

Motor Gasolina V6 Inyección 24V : revisión cada 30 000 km. ó 2 años.

KILOMETRAJE		30 000		60 000		90 000	
Revisión en Garantía a los 10 000 km. ó 6 meses*. Es necesaria para beneficiarse de la garantía							
				+ sustitución filtro de aire + sustitución filtro de carburante			
120 000	150 000	180 000		210 000		240 000	
							
				+ sustitución filtro de aire + sustitución filtro de carburante			

Estos ajustes se realizan con **aceite semi-sintético** ; igualmente se puede utilizar **aceite Economía de Energía** o **aceite sintético**.

* El primero de los dos términos alcanzado.



Control intermedio integrado
en los Tantos Alzados de
las Revisiones.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

EL CICLO DE MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406 DIESEL TURBO HDI

Motor Diesel Turbo 2,2 litros HDI 16V : revisión cada 20 000 km. ó 2 años

KILOMETRAJE		20 000		40 000		60 000		80 000		100 000	
Revisión en Garantía a los 10 000 km. ó 6 meses*. Es necesaria para beneficiarse de la garantía											
											
120 000	140 000	160 000	180 000	200 000	220 000	240 000					
											
+ mantenimiento filtro de partículas										+ mantenimiento filtro de partículas	

Estos ajustes se realizan con el **aceite sintético**.
Atención : utilice exclusivamente el **aceite 5W40**.

* El primero de los dos términos alcanzado.



Control intermedio integrado en los Tantos Alzados de las Revisiones.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

LAS REVISIONES PEUGEOT NIVELES A y C y EL CONTROL INTERMEDIO

Operaciones	Denominaciones de las operaciones	Revisión en Garantía	Nivel		
			A	C	Intermedio
CAMBIO	- Cambio aceite motor.		●	●	
	- Purgado del filtro de carburante (Diesel).	●	●	●	
SUSTITUCIÓN	- Filtro de aceite.		●	●	
	- Filtro de gasolina (según motorización).			●	
	- Elemento o filtro gasoil (según motorización).			●	
	- Elemento filtro de aire.			●	●
	- Bujías de encendido (Gasolina).			●	
NIVEL	- Aceite motor (control + completar).	●		●	●
	- Aceite caja de cambios manual (control + completar).		●	●	
	- Batería (control + completar) si tapón desmontable.		●	●	
	- Lavaparabrisas (control +completar).	●	●	●	●
	- Líquido de refrigeración (control + completar).	●	●	●	●
	- Líquido de frenos (control + completar).	●	●	●	
	- Líquido asistencia de dirección (control + completar según equipamiento).	●	●	●	
CONTROL	- Funcionamiento luces, iluminación, señalizaciones.	●	●	●	
	- Estado lunas, ópticas de faros, transparencias luces y retrovisores.		●	●	
	- Bocina.		●	●	
	- Pulverizadores lavaparabrisas.		●	●	
	- Estado de las escobillas del limpiaparabrisas.		●	●	
	- Estado y tensión de las correas de accesorios.		●	●	
	- Eficacia del freno de estacionamiento.		●	●	
	- Estanqueidad y estado de los circuitos hidráulicos (manguitos y cárteres).		●	●	
	- Estado de los protectores de goma.	●	●	●	
	- Pastillas de frenos.		●	●	0
	- Estado holguras, bujes, bieletas, rótulas, articulaciones elásticas.			●	
	- Estanqueidad de los amortiguadores.			●	
	- Desgaste zapatas de frenos traseros.			●	
	- Estado y presión de los neumáticos (incluida rueda de repuesto).	●	●	●	
	- Anticontaminación según reglamentación en vigor (Gasolina).	●	●	●	
	- Opacidad de los humos (Diesel).	●		●	
	- Filtro habitáculo (según equipamiento).		●	●	0
	- Control visual del conjunto del vehículo por un técnico de la red de la marca.	●			●
SERVICIO*	- Vehículo de cortesía.			●	
ENSAYO FUNCIONAL			●	●	

● : Todas condiciones de circulación.

0 : Si condiciones específicas.

* Según país.



DENOMINACIONES COMERCIALES DE LOS LUBRICANTES MOTOR RECOMENDADOS EN EUROPA ⁽¹⁾



(1) Nivel de calidad mini: Motores gasolina : ACEA A3 y API SH/SJ ; Motores Diesel : ACEA B3 y API CF/CD

ACEA = Asociación de Constructores Europeos de Automóviles - **API** = American Petroleum Institute.

El uso del aceite que no responda a la norma ACEA A3-B3 requiere recurrir al plan de mantenimiento "Condiciones especiales", que incluyen periodicidades de mantenimiento recortadas.

Utilice exclusivamente el aceite sintético 5W40 para los motores Diesel Turbo HDI con filtro de partículas.

* El aceite Economía de Energía no se puede utilizar en el motor gasolina 2,2 litros 16V y en los motores Diesel Turbo HDI con filtro de partículas.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

Preconización de los lubricantes recomendados

Los aceites que figuran en la tabla adjunta, son los más convenientes para la mayoría de las utilizaciones.


El esquema adjunto precisa el campo de viscosidad óptimo en función de las temperaturas de utilización.

Es igualmente posible utilizar aceites sintéticos "de calidad superior".

A falta de aceites semi-sintéticos o sintéticos, se pueden utilizar los aceites de calidad ACEA A1/A2 y API SH/SJ/SL (para los motores gasolina), o de calidad ACEA B1/B2 y API CD/CF (para los motores Diesel) recurriendo al plan de mantenimiento "Condiciones especiales" que prevé periodicidades recortadas.

No dude en pedir consejo en un Punto de Servicio PEUGEOT para preservar el placer de utilización y optimizar el costo de mantenimiento de su vehículo.

Para los países fuera de Europa, dirijase al representante local de Automobiles PEUGEOT.

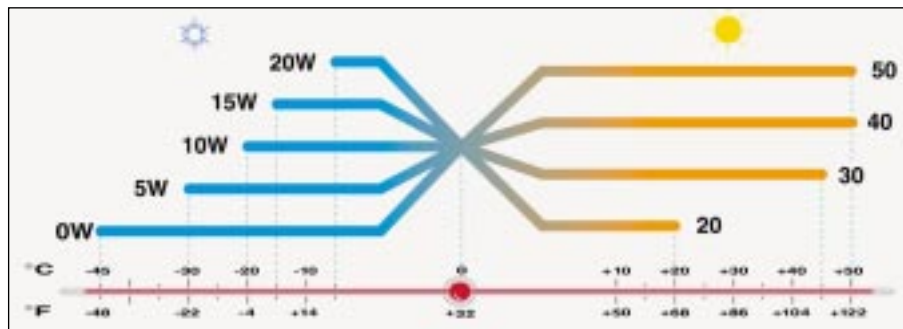


		
Caja de cambios manual	IMPERATIVAMENTE ESSO GEAR OIL BV 75W80 PR 9736.41	IMPERATIVAMENTE TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 PR 9730.A2
Caja de cambios automática	IMPERATIVAMENTE ESSO ATF 4HP20-AL4 PR 9736.22	
Dirección asistida	ESSO ATF D PR 9730.94	TOTAL FLUIDE AT42 PR 9730.A3

Otros productos recomendados

Dirección asistida	FLUIDE DA PR 9730.A1*
Circuito de frenos	PEUGEOT DOT 4
Circuito de refrigeración	PROCOR TM108/GLYSANTIN G33 o REVKOGEL 2000 IMPERATIVAMENTE protección -35°C

* Únicamente para los países gran frío.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

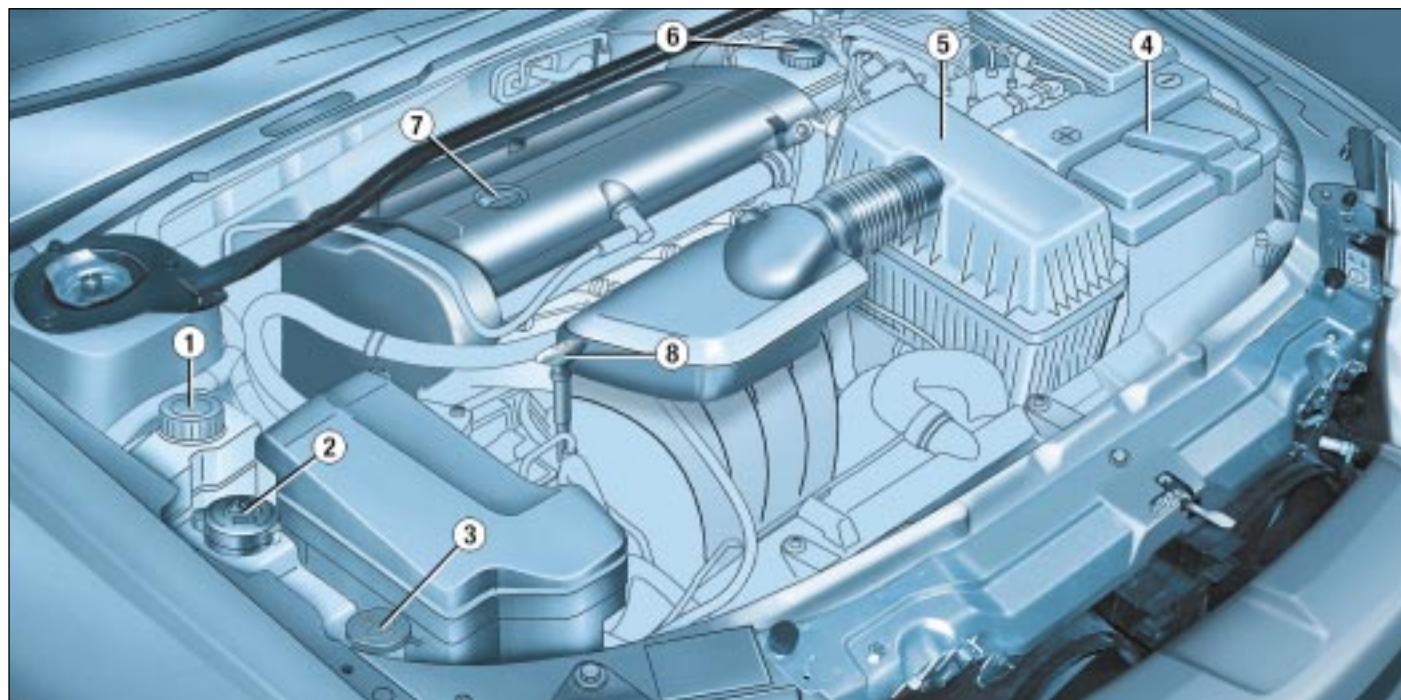

Motor gasolina 2 litros 16V

1 - Dirección asistida.

2 - Complemento de líquido de refrigeración.

3 - Depósito de lavaparabrisas y de lavafaros*.

4 - Batería.

5 - Filtro de aire.


6 - Llenado del líquido de frenos y de embrague.

7 - Llenado de aceite motor.

8 - Varilla manual de nivel de aceite.

* Según destino.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

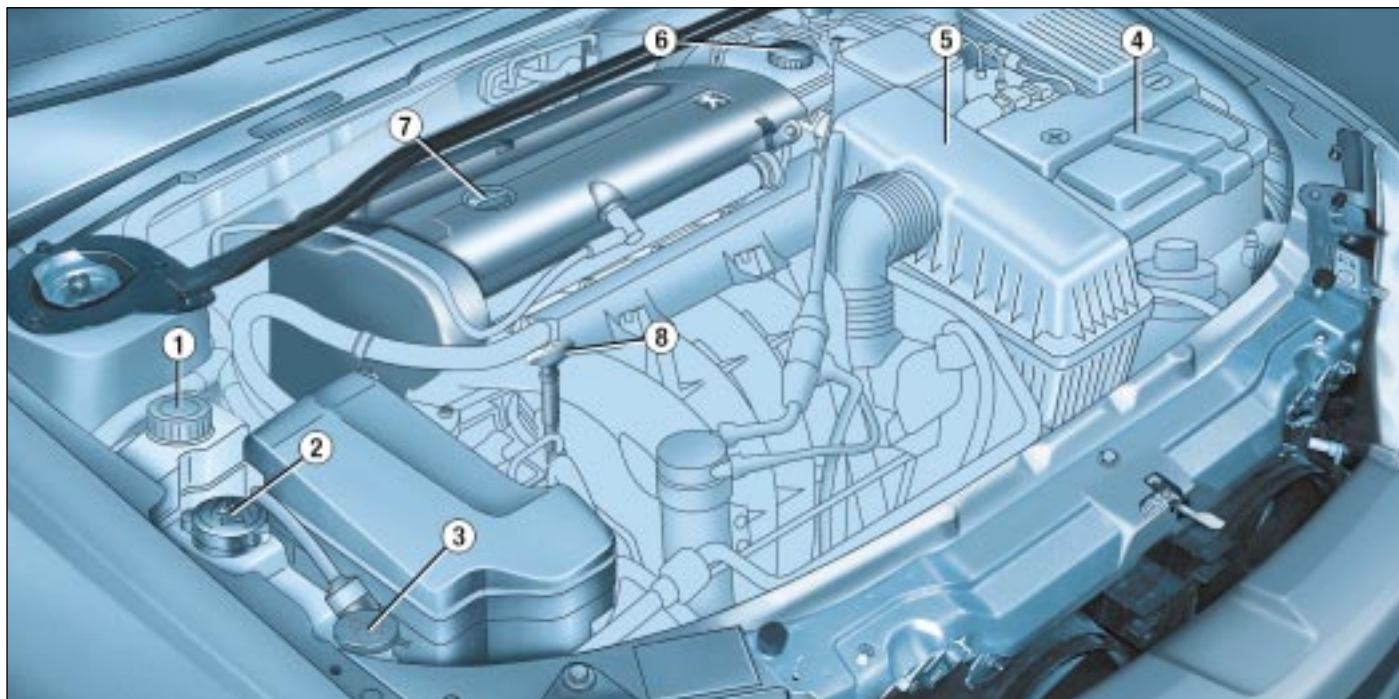

Motor gasolina 2,2 litros 16V

1 - Dirección asistida.

2 - Complemento de líquido de refrigeración.

3 - Depósito de lavaparabrisas y de lavafaros*.

4 - Batería.

5 - Filtro de aire.


6 - Llenado del líquido de frenos y de embrague.

7 - Llenado de aceite motor.

8 - Varilla manual de nivel de aceite.

* Según destino.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

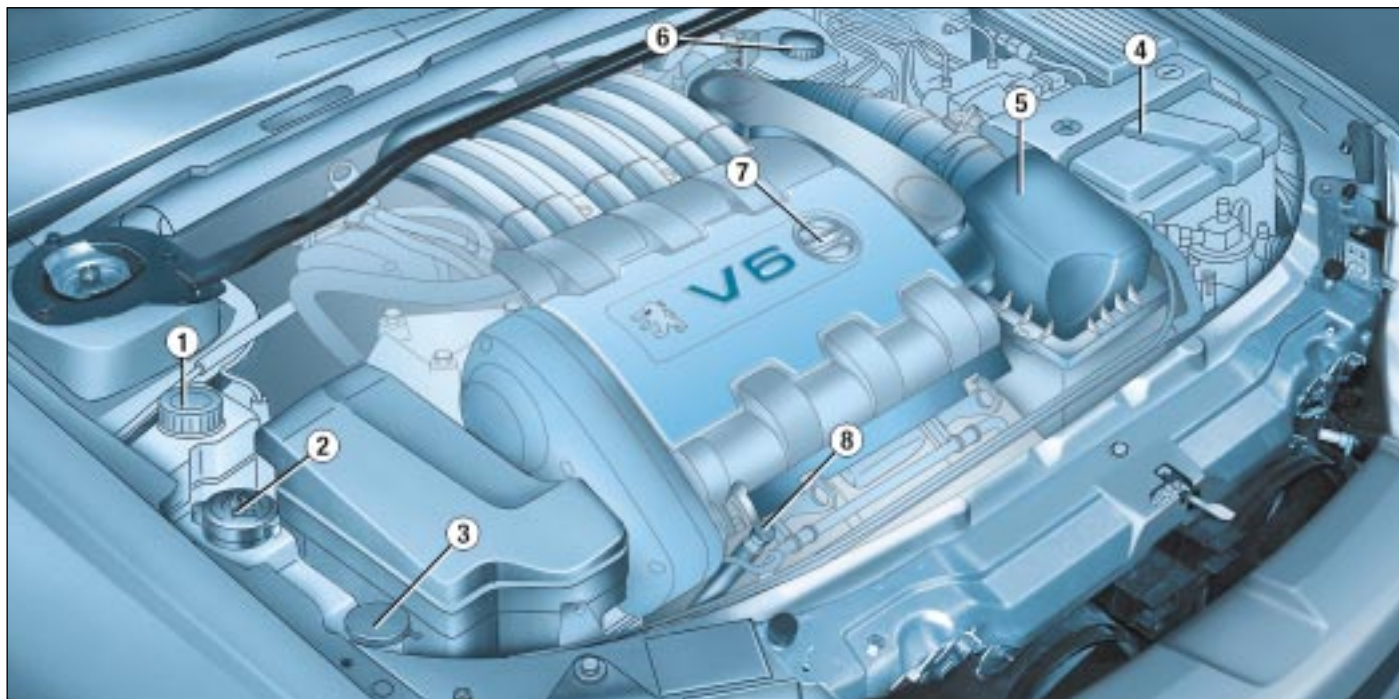

Motor gasolina 3 litros V6 Inyección 24V

1 - Dirección asistida.

2 - Complemento de líquido de refrigeración.

3 - Depósito de lavaparabrisas y de lavafaros*.

4 - Batería.

5 - Filtro de aire.


6 - Llenado del líquido de frenos y de embrague.

7 - Llenado de aceite motor.

8 - Varilla manual de nivel de aceite.

* Según destino.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

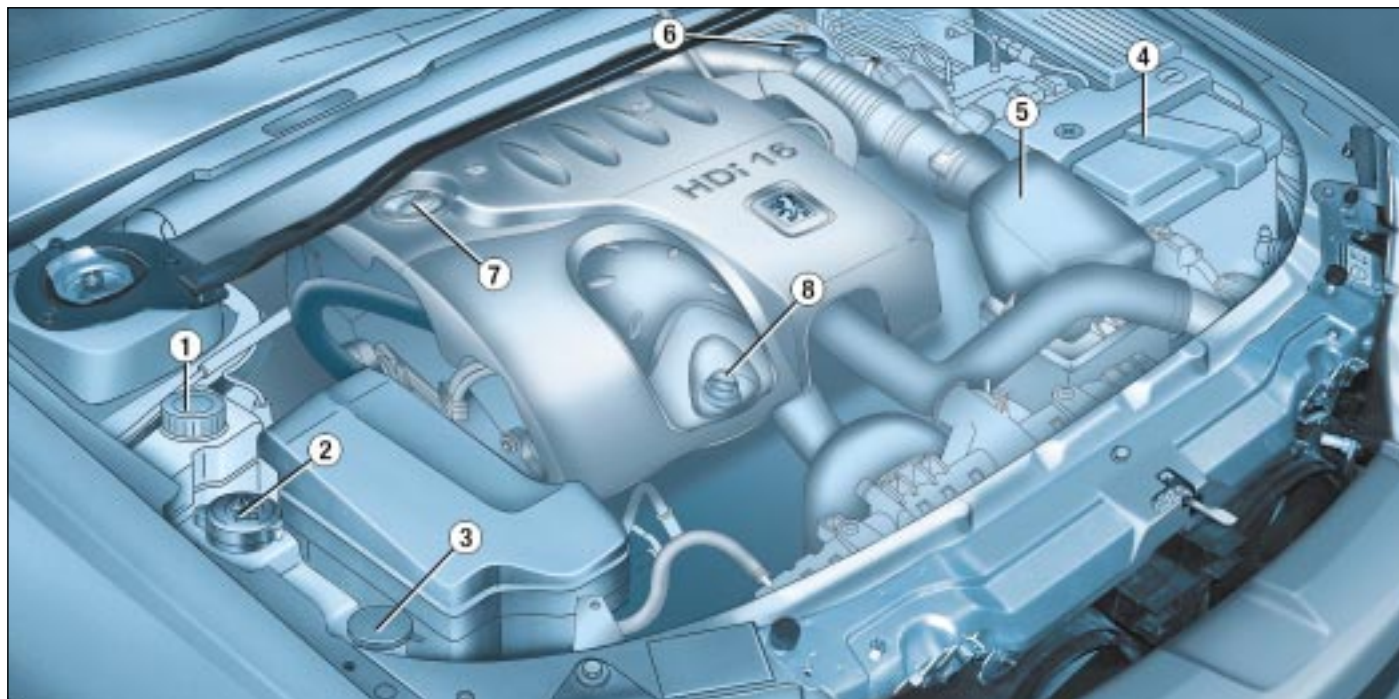

Motor Diesel Turbo 2,2 litros HDI 16V

- 1 - Dirección asistida.
- 2 - Complemento de líquido de refrigeración.

- 3 - Depósito de lavaparabrisas y de lavafaros*.

- 4 - Batería.

- 5 - Filtro de aire.

- 6 - Llenado del líquido de frenos y de embrague.

- 7 - Llenado de aceite motor.

- 8 - Varilla manual de nivel de aceite.

* Según destino.


EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

REVISAR LOS NIVELES

Nivel de aceite

Realice este control con regularidad y añada aceite entre dos cambios (el consumo máximo es de 0,5 litros a los 1 000 km.).

El control se realiza con el vehículo en suelo horizontal, motor frío, con el indicador de nivel de aceite o la varilla manual.



Varilla manual

En la varilla nivel hay 2 marcas :

A = maxi.

Nunca se debe rebasar esta marca.

B = mini.

Para preservar la fiabilidad de los motores y los dispositivos de anticontaminación, está prohibido el uso de aditivos en el aceite motor.

Cambio

Según las indicaciones dadas en las **"REVISIONES PEUGEOT"**.

Observación : evite todo contacto prolongado del aceite usado con la piel.

Elección del grado de viscosidad

En todos los casos, el aceite escogido deberá corresponder a las exigencias del fabricante.

Nivel del líquido de frenos y de embrague :

- el nivel debe estar siempre comprendido entre las marcas **DANGER** (PELIGRO) y **MAXI** del depósito.
- en caso de bajada importante del nivel, consulte inmediatamente su Punto de Servicio PEUGEOT.

Sustitución :

- se debe efectuar imperativamente en los intervalos previstos conforme al plan de mantenimiento del fabricante.
- utilice los fluidos recomendados por el fabricante, que responden a las Normas DOT4.

Observación : el líquido de frenos es nocivo y muy corrosivo. Evite todo contacto con la piel.

Nivel del líquido de refrigeración

Utilice el líquido recomendado por el fabricante.

Cuando el motor está caliente, la temperatura del líquido de refrigeración está regulada por el motoventilador. Este motoventilador puede funcionar con el contacto quitado; además, al estar el circuito de refrigeración bajo presión, espere al menos una hora después de parar el motor para intervenir.

A fin de evitar todo riesgo de quema-

das, desenrosque el tapón hasta la primera muesca para dejar que caiga la presión. Cuando haya caído la presión, retire el tapón y complete el nivel.

Productos usados

No tirar el aceite usado, el líquido de frenos o el líquido de refrigeración en las alcantarillas o al suelo.

Nivel de líquido de dirección asistida

- Abra el depósito, motor frío a temperatura ambiente, el nivel debe ser siempre superior a la marca **MINI**, próximo a la marca **MAXI**.

Nivel del líquido lavaparabrisas y lavafaros*

Para una calidad óptima de limpieza y por su seguridad, le aconsejamos utilizar los productos recomendados por PEUGEOT.

* Según destino.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

CONTROLES

Batería

Antes de que llegue el invierno, haga que le comprueben su batería en un Punto de Servicio PEUGEOT.

Filtro de aire

Sustitución periódica del elemento filtrante indispensable. **Si circula por atmósfera polvorienta, duplique las sustituciones.**

Pastillas de frenos

El desgaste de los frenos depende del estilo de conducción, en especial para los vehículos que se utilizan en ciudad, en cortos recorridos.

Puede ser necesario que le controlen el estado de los frenos, incluso entre las revisiones del vehículo.

Freno de estacionamiento

Un recorrido demasiado grande del freno de estacionamiento o la constatación de una pérdida de eficacia de este sistema impone un reglaje inclusive entre dos revisiones. Haga que le revisen este sistema en un Punto de Servicio PEUGEOT.

Caja de cambios manual

Sin cambio de aceite. Haga controlar el nivel según el plan de mantenimiento del fabricante.

Filtro de aceite

Sustituya periódicamente el cartucho según las recomendaciones del plan de mantenimiento.



Utilice únicamente los productos recomendados por PEUGEOT.

A fin de optimizar el funcionamiento de órganos tan importantes como la dirección asistida y el circuito de frenos, PEUGEOT selecciona y propone productos específicos.

A fin de no dañar los órganos eléctricos, evite lavar el motor.


EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406



CAMBIAR UNA RUEDA

Acceso a la rueda de repuesto y al gato

Levante la moqueta del piso del maletero con el gancho de prensión. Bloquee este gancho detrás de la junta del maletero.

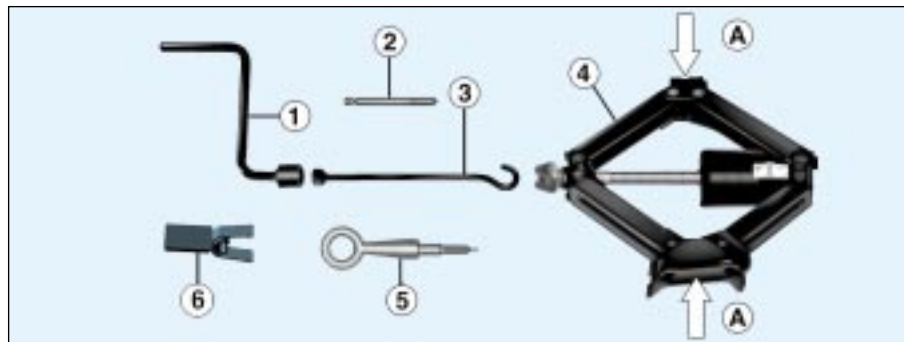

Utilillaje

- 1 - Manivela desmonta-ruedas.
- 2 - Guía de centrado.
- 3 - Alargadera manivela/desmonta embellecedores.
- 4 - Gato.
- 5 - Anillo móvil de remolcado.
- 6 - Útil "tapones" de tornillos.

El soporte utilillaje sirve para sujetar el piso de maletero. Posiciónelo correctamente para evitar cualquier deformación del piso durante la carga del maletero.

Tense la correa de fijación de la rueda de repuesto para evitar el ruido y por su seguridad en caso de choque frontal.


Desmontaje

- Inmovilice el vehículo sobre suelo horizontal, estable y no deslizante.
- Eche el freno de estacionamiento, meta la primera velocidad o la marcha atrás (posición **P** para la caja de cambios automática).
- Retire previamente los tapones cromados con el útil **6** (ver § "Particularidades ligadas a las ruedas de aluminio" en este capítulo).

Observación : a la entrega del vehículo, las llaves antirrobo están situadas en la guantera.

- Desbloquee los tornillos de rueda.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

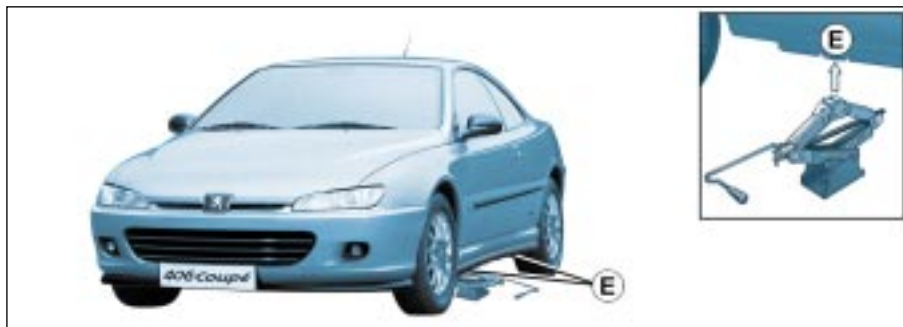

- El gato está provisto de un sistema que permite plegarlo o desplegarlo rápidamente. Sáquelo del soporte utilillaje y pliéguelo empujando de los extremos **A**. Ponga el gato en uno de los cuatro emplazamientos **E** previstos en los bajos del vehículo (el más próximo a la rueda que deba cambiar) y despliéguelo tirando de los extremos **A**.
- Despliegue el gato con la ayuda de la manivela **1** y la alargadera **3**.
- Retire un tornillo superior e instale la guía de centrado **2**.
- Desenrosque los tornillos y saque la rueda.

Montaje

- Meta la rueda en su sitio ayudándose de la guía de centrado.
- Enrosque los tornillos con la mano y retire la guía de centrado.
- De un apriete previo con la llave.
- Pliegue el gato y sáquelo.
- Bloquee los tornillos con la llave.
- Monte el embellecedor central presionando con la palma de la mano.




Por su seguridad, realice siempre el cambio de una rueda :

- sobre suelo horizontal, estable y no deslizante,
- freno de estacionamiento echado,
- la primera velocidad o la marcha atrás metida (posición **P** para la caja de cambios automática),
- nunca se meta debajo de un vehículo que esté levantado únicamente por un gato (utilice una borriqueta).

Después de cambiar una rueda

- haga que le controlen rápidamente el par de apriete de los tornillos y la presión de la rueda de repuesto en un Punto de Servicio PEUGEOT.
- repare la rueda pinchada y vuelva a cambiarla lo antes posible en el vehículo.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

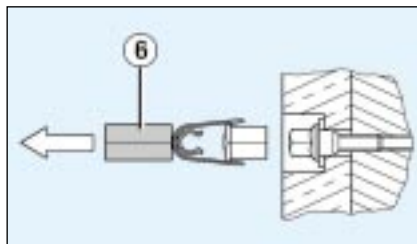


Particularidades ligadas a las ruedas de aluminio

Tapones de los tornillos

Los tornillos de las ruedas de aluminio están cubiertos por tapones cromados.

Retírelos con el útil **6** antes de aflojar los tornillos.

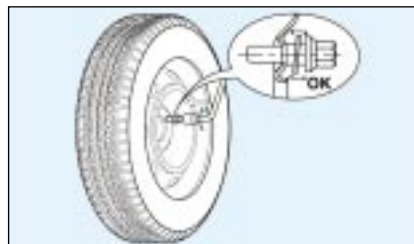


Montaje de la rueda de repuesto

Si su vehículo está equipado con una rueda de repuesto de chapa, cuando la fije, es **normal**, a la hora de apretar los tornillos, constatar que las arandelas no tocan la llanta. La sujeción de la rueda de repuesto está asegurada por el apoyo cónico de cada uno de los tornillos.

Montaje de neumáticos de nieve

Si equipa su vehículo con neumáticos de nieve montados en llantas de chapa, es **imperativo** utilizar tornillos específicos disponibles en la red PEUGEOT.

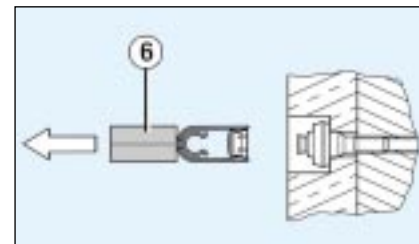

Tornillos antirrobo*

Si sus ruedas están equipadas con tornillos antirrobo (uno por rueda), debe quitar el tapón cromado y después la tapa de plástico que lo cubre, con el útil **6**, antes de aflojarlos con una de las dos llaves antirrobo (que le fueron entregadas cuando le dieron el vehículo con el doble de las llaves y la tarjeta confidencial) y la llave desmonta ruedas **1**.

Observación : anote cuidadosamente el número de código grabado en la cabeza de la llave antirrobo. Este código le permitirá que la red le facilite un nuevo doble de llaves antirrobo.

* Según versión o destino.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406



CAMBIAR UNA LÁMPARA

1 - Luces de cruce

2 - Luces de carretera

2 lámparas (H7-55 W)

- Retire la tapa de plástico de color rojo.
- Presione la lengüeta y retire la tapa de protección correspondiente a la lámpara defectuosa.
- Desconecte el conector.
- Presione en el extremo de la grapa de fijación para sacarla. Sustituya la lámpara.
- En el montaje, asegúrese de la correcta posición de las muescas de orientación y del correcto bloqueo de la grapa de fijación.
- Vuelva a conectar el conector.
- Monte la tapa de protección.

3 - Luces de posición (W 5 W)

Gire el casquillo con la ayuda de la palanca y sáquelo. Sustituya la lámpara.

4 - Indicadores de dirección (Intermitentes) (P 21 W)

Gire un cuarto de vuelta el porta-lámparas y retírelo. Sustituya la lámpara.

Observación: toque las lámparas H7 únicamente con un trapo seco.

Para cambiar las lámparas del lado izquierdo, retire la tapa de protección de la batería.



Repetidor lateral intermitente (WY 5 W)



- Tire de la parte trasera de la transparencia y saque el conjunto.
- Gire el conector un cuarto de vuelta y sáquelo.
- Sustituya la lámpara.



Las lámparas "ámbar" deben sustituirse por lámparas de características y color idénticos.

En ciertas condiciones climáticas (temperaturas bajas, humedad), es normal la presencia de vaho en la cara interior del cristal de los faros ; desaparece algunos minutos después de encender las luces.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

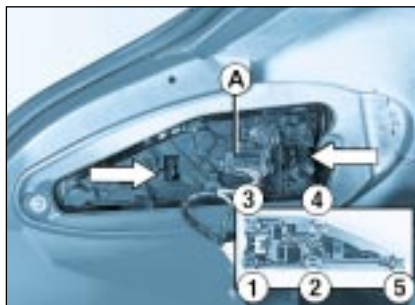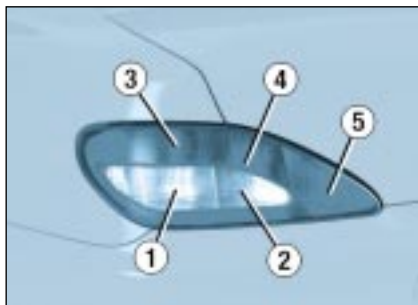

Luces traseras

- 1 - Intermitentes (P 21 W).
- 2 - Luces de marcha atrás (P 21 W).
- 3 - Luces de stop/Luces de posición (P 21/5 W).
- 4 - Luces de posición (P 21/5 W).
- 5 - Luz antiniebla (P 21 W).

Estas 5 lámparas se cambian desde el interior del maletero :

- quite los clips de sujeción y quite la moqueta,
- quite el conector presionando en la lengüeta A,
- presione las lengüetas y retire el porta-lámparas,
- cambie la lámpara defectuosa.



Luces de matrícula (W 5 W)

Retire la transparencia.

Cambie la lámpara defectuosa.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406



CAMBIAR UN FUSIBLE

Las cajas de fusibles están situadas bajo el panel de instrumentos y en el compartimento motor.

Caja de fusibles panel de instrumentos

Desenrosque los tres tornillos un cuarto de vuelta con una moneda. Tire del mando **A** y bascule la tapa para acceder a los fusibles.

Quitar y poner un fusible

Antes de sustituir un fusible, es necesario conocer la causa del incidente y haberlo solucionado. Los números de los fusibles están indicados en la caja de fusibles.

Utilice la pinza **A** que está en la caja.

Sustituya siempre un fusible defectuoso por otro fusible de intensidad equivalente.

Bueno



Malo



Pinza A



Fusible	Intensidad	Funciones
A	20 A	Bloqueo/Desbloqueo.
B	10 A	Luces antiniebla traseras.
C	40 A	Desempañado retrovisores.
D	–	No utilizado.
E	30 A	Elevalunas eléctricos.
F	15 A	Alimentación combinado- Pantalla - Autorradio - Guiado embarcado - Aire acondicionado.

Desmonte el guarnecido inferior del panel de instrumentos para acceder al Cajetín de Servicio Inteligente.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

Caja de fusibles panel de instrumentos


Fusible N°	Intensidad	Funciones
1	shunt	Airbag centralizado.
2	5 A	Mando de ventilación.
3	10 A	Combinado.
4	5 A	Señal + después contacto para Cajetín de Servicio Inteligente.
5	–	No utilizado.
6	10 A	Mandos en el volante.
7	15 A	Sirena alarma.
8	10 A	Sistema de guiado embarcado.
9	5 A	Señal + batería para Cajetín de Servicio Inteligente.
10	15 A	Autorradio.
11	10 A	Tercer piloto de stop.
12	10 A	Luz de stop derecha.
13	20 A	Elevalunas secuencial conductor.
14	30 A	Elevalunas secuencial pasajero.
15	–	+ batería toma remolque.
16	20 A	Memorización de los asientos.
17	20 A	Asiento eléctrico pasajero.
18	10 A	Luz encendedor de cigarrillos - Pantalla - Luz interruptores y cenicero - Selector de programa CCA.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

.....

Fusible N°	Intensidad	Funciones
19	10 A	Luces traseras antiniebla.
20	10 A	Luz de posición Trasera Derecha y Delantera Izquierda.
21	10 A	Luz de posición Trasera Izquierda y Delantera Derecha.
22	10 A	Luz guantera - Lector de mapas - Espejo de cortesía - Luces de techo delantera y trasera - Luz platina elevalunas y retrovisor electrocromo.
23	20 A	Encendedor de cigarrillos.
24	–	No utilizado.
25	20 A	Autorradio.
26	–	No utilizado.
27	5 A	+ Accesorios.
28	15 A	Asientos térmicos.
R	5 A	Fusible de repuesto.
R2	10 A	Fusible de repuesto.
R3	30 A	Fusible de repuesto.
R4	20 A	Fusible de repuesto.
R5	15 A	Fusible de repuesto.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

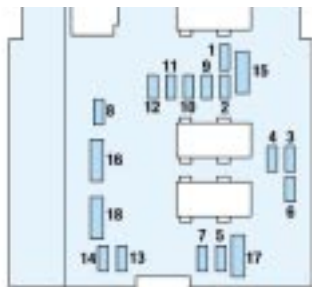

Fusibles compartimento motor

Caja de fusibles

Para acceder al cajetín situado en el compartimento motor (al lado de la batería), suelte la tapa.

Después de la intervención, vuelva a cerrar la tapa con cuidado.

Fusible N°	Intensidad	Funciones
1*	10 A	Luces de marcha atrás - Relé doble inyección - Temperatura aceite motor - Nivel de aceite - Compresor refrigeración.
2*	15 A	Bomba de carburante - Electroválvula canister.
3*	10 A	Calculador.
4*	10 A	Calculador motor y CCA.
5	10 A	Calculador FAP.
6	15 A	Faros antiniebla delanteros.
7	20 A	Lavafaros.
8*	20 A	Calculador motor de inyección directa gasolina - Pedal de embrague.
9*	15 A	Luces de cruce izquierda.
10*	15 A	Luces de cruce derecha.



El circuito eléctrico de su vehículo está concebido para funcionar con los equipamientos de serie u opcionales.

Antes de instalar otros equipamientos o accesorios eléctricos en su vehículo, consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.

Ciertos accesorios eléctricos o la forma en que van montados pueden tener efectos nefastos en el funcionamiento de su vehículo, es decir, en los circuitos electrónicos de mando, en el circuito audio y en el circuito de carga eléctrica.

PEUGEOT declina toda responsabilidad en cuanto a gastos ocasionados por la reparación de su vehículo o los disfuncionamientos que resultasen de la instalación de accesorios auxiliares no suministrados y no recomendados por PEUGEOT y no instalados según sus prescripciones, en particular para todo aparato cuyo consumo sobrepase los 10 miliamperios.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

Fusible N°	Intensidad	Funciones
11*	10 A	Luces de carretera izquierda.
12*	10 A	Luces de carretera derecha.
13*	15 A	Bocina.
14	10 A	Bomba lavaparabrisas delantero.
15*	30 A	Bobina de encendido - Limpiaparabrisas - Sonda de oxígeno - Presión de aceite - Sistema de inyección.
16*	30 A	Bomba de aire y temperatura del aceite - Nivel de aceite - Funcionamiento luz de stop - Alternador - Detector de agua en el gasoil - Mando relé de inyección.
17*	30 A	Asiento eléctrico pasajero.
18	40 A	Ventilador expulsor climatizador - Motor de arranque - Pequeña velocidad limpiaparabrisas.



** Los maxi fusibles son una protección suplementaria de los sistemas eléctricos. Toda intervención debe efectuarse en un Punto de Servicio PEUGEOT.*

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ 406

BATERÍA

Para recargar la batería con un cargador de batería :

- desconecte la batería,
- respete las instrucciones de utilización dadas por el fabricante del cargador,
- conecte la batería empezando por el borne (–),
- compruebe la limpieza de los bornes y de los terminales. Si están cubiertos de sulfato (depósito blanquecino o verdoso), desmóntelos y límpielos.

Para arrancar con otra batería auxiliar.

- conecte el cable rojo en los bornes (+) de las dos baterías,
- conecte un extremo del cable verde o negro al borne (–) de la batería auxiliar,
- conecte el otro extremo del cable verde o negro en un punto de masa del vehículo averiado, lo más lejos posible de la batería.

Accione el arranque, deje girar el motor.

Espere a que vuelva al ralentí y desconecte los cables.

Se aconseja, cuando deje estacionado el vehículo más de un mes, desconectar la batería.



- No desconecte los terminales estando el motor en marcha.
- No recargue las baterías sin haber desconectado los terminales.
- Cierre el techo corredizo antes de desconectar la batería. Si no funciona normalmente después de haber conectado la batería, debe reiniciarlo girando el mando en la posición entreabrible máximo y efectuar un impulso largo.
- Después de volver a conectar la batería, ponga el contacto y espere 1 minuto antes de arrancar, con el fin de permitir la iniciación de los sistemas electrónicos. No obstante, si después de esta ligera manipulación, subsisten ligeras perturbaciones, consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.

Modo economía

Cuando el motor está parado y la llave de contacto en posición "marcha" o "accesorios" durante 1/2 hora aproximadamente, los equipamientos eléctricos de confort (pantallas, señalizadores de a bordo, testigos, luces de techo, elevalunas, limpiaparabrisas...) se cortan automáticamente con el fin de no descargar la batería.

Cuando los equipamientos eléctricos pasan a modo economía, es necesario poner en marcha el motor para permitir poder utilizarlos nuevamente.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ

MONTAR UN AUTORRADIO


En su vehículo dispone de origen de un pre-equipamiento de radio :

- antena de techo,
- cable coaxial de antena,
- antiparasitario de base,
- alimentación de los altavoces delanteros,
- alimentación de los altavoces traseros y tweeters,
- 2 conectores 8 vías.

MONTAR LOS ALTAVOCES

El pre-equipamiento permite montar :

- altavoces de 165 mm de diámetro en las puertas delanteras,
- tweeters de 55 mm de diámetro en el panel de instrumentos,
- altavoces elípticos en la parte trasera,
- tweeters de 65 mm de diámetro en los paneles traseros.

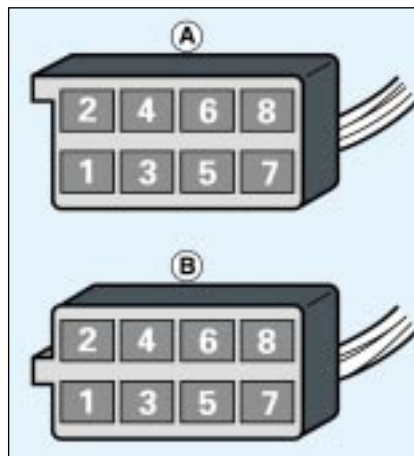

Conexión de los conectores

- A1** : Mute.
- A2** : No utilizar
- A3** : No utilizar
- A4** : No utilizar
- A5** : Libre.
- A6** : (+) Accesorio.
- A7** : (+) Permanente.
- A8** : Masa.

- B1** : (+) Altavoz trasero derecho y tweeter.
- B2** : (-) Altavoz trasero derecho y tweeter.
- B3** : (+) Altavoz delantero derecho y tweeter.
- B4** : (-) Altavoz delantero derecho y tweeter.
- B5** : (+) Altavoz delantero izquierdo y tweeter.
- B6** : (-) Altavoz delantero izquierdo y tweeter.
- B7** : (+) Altavoz trasero izquierdo y tweeter.
- B8** : (-) Altavoz trasero izquierdo y tweeter.



Antes de instalar un autorradio o unos altavoces en su vehículo, consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ



Particularidades de la caja de cambios automática

Cuando se remolque con las cuatro ruedas en el suelo, es imperativo respetar las reglas siguientes :

- palanca selectora en posición **N**,
- remolcar el vehículo a una velocidad inferior a 50 km./h. en un recorrido limitado a 50 km. máximo,
- no añadir aceite en la caja de cambios.

REMOLCAR SU VEHÍCULO

Sin elevación (las cuatro ruedas en el suelo)

Debe utilizar siempre una barra de remolcado.

El anillo de remolcado está situado en la rueda de repuesto.

Por la parte delantera :

Suelte la parte superior de la tapa y bascúlela.

Enrosque el anillo de remolcado a tope.

Por la parte trasera :

Suelte la tapa pasando la mano por detrás del paragolpes y empujando.

Enrosque el anillo de remolcado a tope.

Con elevación (únicamente 2 ruedas en el suelo)

Es preferible levantar el vehículo con un medio de elevación por las ruedas.

Nunca debe utilizar la traviesa del radiador.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ

ENGANCHAR UN REMOLQUE, UNA CARAVANA, UN BARCO...

Utilice exclusivamente los enganches originales PEUGEOT que han sido probados y homologados a la concepción de su vehículo.

El montaje de este dispositivo debe efectuarse en un Punto de Servicio PEUGEOT.

Su vehículo está, esencialmente, concebido para el transporte de personas y maletas pero también puede remolcar un remolque.

La conducción con remolque somete al vehículo a circular con solicitudes más importantes y exige a su conductor prestar una atención especial.

La densidad del aire disminuye con la altitud, reduciendo así las prestaciones del motor. Por encima de los 1 000 metros de altura reduzca la carga máxima remolcable en un 10 % y así sucesivamente cada 1 000 metros de altitud.

Consejos de conducción

Reparto de las cargas : reparta la carga en el remolque para que los objetos más pesados se encuentren lo más próximo posible al eje y que el peso en la flecha sea lo más próximo posible al autorizado, sin, no obstante sobrepasarlo.

Refrigeración : remolcar un remolque en cuesta aumenta la temperatura del líquido de refrigeración.

Al estar accionada eléctricamente la ventilación, su capacidad de refrigeración no depende del régimen motor.

Al contrario, utilice una velocidad de caja de cambio elevada para bajar el régimen motor y reduzca su velocidad.

La carga máxima remolcable en pendiente prolongada depende de la inclinación de la pendiente y de la temperatura exterior.

En todos los casos, esté atento a la temperatura del líquido de refrigeración.

En caso de encenderse el testigo de alerta, detenga el vehículo y pare el motor lo antes posible.

Neumáticos : verifique la presión de los neumáticos del vehículo que remolca y del remolque, respetando las presiones de inflado recomendadas.

Frenos : remolcar aumenta la distancia de frenada.

Iluminación : verifique la señalización eléctrica del remolque.

Viento lateral : tenga en cuenta el aumento de la sensibilidad con el viento.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ

.....

PORTAEQUIPAJES DE MALETERO*

En su Punto de Servicio PEUGEOT hay disponible un portaequipajes de maletero.

Este equipamiento no es compatible con el montaje de un alerón trasero.

Cuando lo utilice, vigile en no tapar el tercer piloto de stop.

Respete las recomendaciones del fabricante.



Desmontaje de la sobremuqueta

Para el desmontaje de la sobremuqueta lado conductor, retroceda el asiento al máximo y retire las fijaciones.

Para el montaje, posicione la sobremuqueta y ponga las fijaciones girando un cuarto de vuelta.

* Disponible en accesorio.

EL MANTENIMIENTO DE SU COUPÉ

LOS ACCESORIOS COUPÉ 406

Utilice para su PEUGEOT únicamente los accesorios y piezas originales homologados por la marca.

Estos accesorios y piezas han sido adaptados a su PEUGEOT después de haber sido probados y aprobados en fiabilidad y seguridad, cosa que PEUGEOT no puede garantizar para otros productos.

La Red le propone una amplia gama de accesorios originales homologados por PEUGEOT. Todos ellos se benefician de la garantía PEUGEOT :


- **Seguridad** : Alarmas antirrobo, grabado de las lunas, antirrobo de ruedas, botiquín, triángulo de pre-señalización, chaleco alta seguridad, etc.
- **Protección** : Alfombras, protector de umbral de puerta, moquetas maletero, faldillas de estilo, fundas compatibles con los airbags laterales, capa protección paragolpes.
- **Comunicación** : Teléfono, kit manos libres, navegaciones, autorradios, cargador CD, altavoces.
- **Personalización** : Llantas de aluminio, alerón, escape deportivo, palanca de cuero, volante de cuero.
- **Confort** : Dispositivos de colocación, consola de radioteléfono, reposabrazos.
- **Ocio** : Enganche remolque, galería de maletero, cadenas para la nieve.
- **Niños** : Realce y asientos para niños.
- **Productos de mantenimiento** : Líquido lavalunas, productos de limpieza y de mantenimiento interior y exterior.



Antes de instalar un accesorio eléctrico en su vehículo, consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

.....

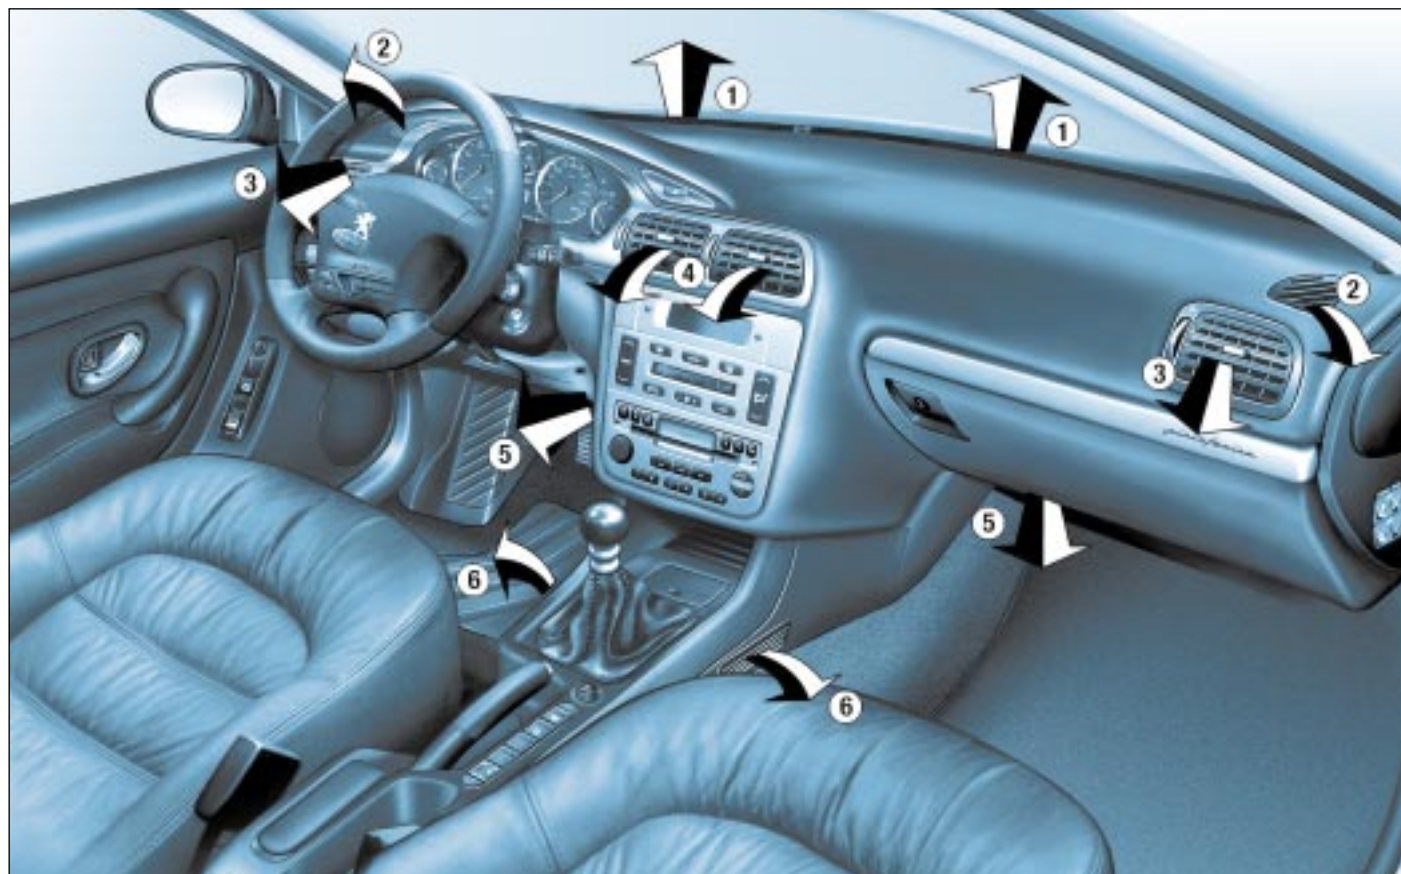

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

.....

LA VENTILACIÓN

- 1 - Boquillas de desempañado o desescarchado del parabrisas.
- 2 - Boquillas de desempañado o desescarchado de las lunas de puertas delanteras.
- 3 - Aireadores laterales.
- 4 - Aireadores centrales.
- 5 - Salida de aire hacia los pies de los ocupantes delanteros.
- 6 - Salida de aire hacia los pies de los ocupantes traseros.


Consejos de utilización

- ☞ Ponga el mando de caudal de aire en un nivel suficiente que asegure una buena renovación del aire en el habitáculo.
- ☞ Seleccione el reparto de aire que mejor se adapte a sus necesidades y a las condiciones climatológicas.
- ☞ Modifique progresivamente el reglaje de la temperatura para obtener su confort.

Para obtener un reparto de aire perfectamente homogéneo, no obstruya la rejilla de entrada de aire exterior situada en la base del parabrisas, los aireadores, los pasos de aire bajo los asientos delanteros y la extracción de aire situada en el maletero.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

EL AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO

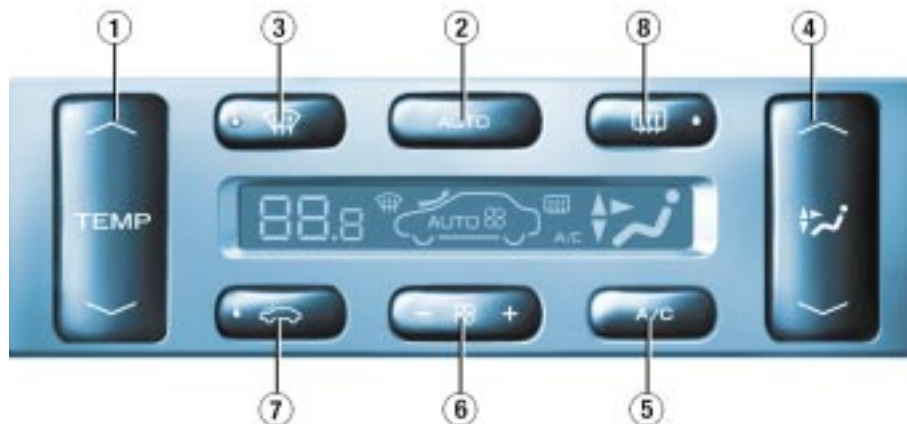

Funcionamiento automático



1 - Reglaje de la temperatura

El valor solicitado sale señalado (de 15 a 30 : valor de confort = 22).
Pulse en las flechas arriba y abajo para modificarla.



2 - Programa automático confort

Pulse la tecla "AUTO". El sistema ajusta automáticamente la temperatura a la seleccionada, poniendo en funcionamiento, si fuese necesario, el aire acondicionado.

Dirige, igualmente, el caudal y la entrada de aire con el fin de asegurar una circulación de aire suficiente en el habitáculo.

El reglaje del reparto de aire debe efectuarse manualmente según su deseo.



3 - Programa automático visibilidad

En algunos casos, el programa automático confort puede ser insuficiente para desempañar o desescarchar las lunas (humedad, numerosos pasajeros, hielo). Seleccione el programa automático visibilidad para hacer que las lunas se aclaren rápidamente.

El sistema dirige automáticamente el aire acondicionado, el caudal y la entrada de aire y reparte la ventilación hacia el parabrisas y las lunas laterales.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



4 - Reglaje del reparto del aire

Impulsos sucesivos en la parte superior o inferior de esta tecla permiten orientar alternativamente el caudal de aire hacia :

- el parabrisas (desempañado o desescarchado),
- el parabrisas y los pies de los pasajeros,
- los aireadores centrales y laterales,
- los aireadores centrales y laterales y los pies de los pasajeros,
- los pies de los pasajeros.

Un impulso en la parte superior o inferior de la tecla permite seleccionar respectivamente el reglaje precedente o siguiente de la lista de arriba.

Funcionamiento manual


Puede, según sus gustos, hacer una elección diferente de la propuesta por el sistema, para ello debe modificar un reglaje.

Un impulso en la tecla "**AUTO**" permite volver a funcionamiento automático.



5 - Aire acondicionado

Un impulso en esta tecla permite detener el aire acondicionado. Un nuevo impulso asegura la vuelta al funcionamiento automático del aire acondicionado. Sale señalado el símbolo "**A/C**".



6 - Caudal de aire

El caudal de aire se puede aumentar o disminuir pulsando respectivamente las teclas "+" y "-".



7 - Entrada de aire

Un impulso en esta tecla permite reciclar el aire interior. El reciclado, visualizado en la pantalla, permite aislar el habitáculo de olores y humos exteriores.

Evite el funcionamiento prolongado en reciclado de aire interior. Para ello un nuevo impulso en la tecla, asegura la vuelta a la gestión automática de la entrada de aire.

Utilizado en clima húmedo, el reciclado presenta riesgos de empañar las lunas.



8 - Desempañado de la luneta trasera

Motor en marcha, un impulso en el mando asegura el desempañado de la luneta trasera y de los retrovisores.



Se apaga automáticamente después de quince minutos aproximadamente.

Un nuevo impulso lo vuelve a poner en funcionamiento. Es posible detener el funcionamiento del desempañado antes de su extinción automática, para ello pulse nuevamente la tecla.

Observación : la condensación creada por el aire acondicionado provoca, al pararse el vehículo, un goteo de agua normal debajo del vehículo.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

AUTORRADIO RM2

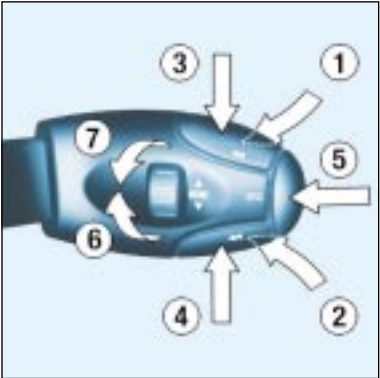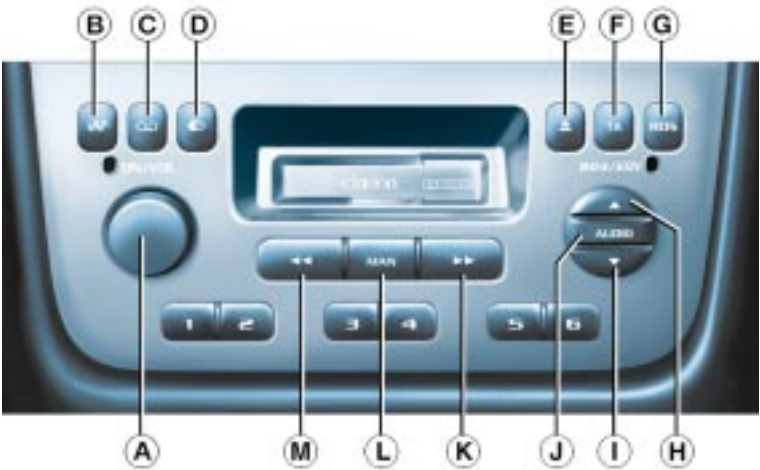

Acción	Mando ejecutado
1 - Impulso (detrás)	Aumento del volumen sonoro.
2 - Impulso (detrás)	Disminución del volumen sonoro.
1 + 2 - Impulsos simultáneos	Corte del sonido (mute) ; restauración del sonido por impulso en una tecla cualquiera.
3 - Impulso	Búsqueda automática frecuencia superior (radio) - Selección fragmento siguiente (CD).
4 - Impulso	Búsqueda automática frecuencia inferior (radio) - Selección fragmento anterior (CD).
5 - Impulso en el extremo	Cambio de función (radio/cassette/cargador CD).
6 - Rotación (sentido horario)	Selección emisora memorizada superior (radio) - Selección CD siguiente.
7 - Rotación (sentido anti-horario)	Selección emisora memorizada inferior (radio) - Selección CD anterior.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Tecla		Función
A	ON/VOL	Marcha/parada del autorradio. Reglaje del volumen.
B		Selección de la función radio. Selección de las gamas de ondas FM1, FM2, FMast, AM. Presión de más de 2 segundos : memorización automática de las emisoras (guardar automáticamente).
C		Selección de la función cassette. Inversión del sentido de lectura de la cassette. Presión de más de 2 segundos : reducción del ruido.
D		Selección de la función cargador CD. Presión de más de 2 segundos : reproducción aleatoria.
E	▲	Expulsión de de la cinta cassette.
F	TA	Marcha/parada de la prioridad de las informaciones de tráfico. Presión de más de 2 segundos : marcha/parada de la función PTY.
G	RDS	Marcha/parada de la función RDS. Presión de más de 2 segundos : marcha/parada del modo de seguimiento regional.
H	▲	Reglaje superior de los graves/agudos.
I	▼	Reglaje inferior de los graves/agudos.
J	AUDIO	Selección de los graves, de los agudos, del loudness, del reparto sonoro y de la corrección automática del volumen.
K	▶▶	Búsqueda automática frecuencia superior. Selección del fragmento siguiente cinta cassette y CD.
L	MAN	Funcionamiento manual/automático de las teclas K y M en modo radio.
M	◀◀	Búsqueda automática frecuencia inferior. Selección del fragmento anterior cinta cassette y CD.
1 a 6	12 34 56	Selección de la emisora memorizada. Presión de más de 2 segundos : memorización de una emisora. Selección de un Cd del cargador CD.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

FUNCIONES GENERALES

Marcha/parada



Con la llave de contacto en posición ACCESORIOS o CONTACTO, pulse el botón **A** para encender o apagar el autorradio.

El autorradio puede funcionar durante 30 minutos sin tener que poner el contacto.

Sistema antirrobo

El autorradio está codificado de manera que pueda funcionar únicamente en su vehículo. Sería inutilizable en caso de instalarse en otro vehículo.

El sistema antirrobo es automático y no requiere ninguna manipulación de su parte.

REGLAJE DEL VOLUMEN SONORO



Gire el botón **A** para aumentar o disminuir el volumen sonoro del autorradio.

REGLAJES AUDIO



Efectúe impulsos sucesivos en la tecla "**AUDIO**" para acceder a los reglajes de los graves (**BASS**), de los agudos (**TREB**), del loudness (**LOUD**), del fader (**FAD**), del balance (**BAL**) y de la corrección automática del volumen (**CAV**).

La salida del modo audio se realiza automáticamente después de algunos segundos sin acción o pulsando la tecla "**AUDIO**" después de la configuración de la corrección automática del volumen.

Observación : el reglaje de los graves y de los agudos es propio de cada función. Es posible regularlos de manera diferente en radio, cassette o cargador CD.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Reglaje de los graves



Cuando salga señalado **"BASS"**, pulse las teclas **H** o **I** para variar el reglaje.

- **"BASS –9"** para un reglaje mínimo de los graves,
- **"BASS 0"** para una posición normal,
- **"BASS +9"** para un reglaje máximo de los graves.

Reglaje de los agudos

Cuando salga señalado **"TREB"**, pulse las teclas **H** o **I** para variar el reglaje.

- **"TREB –9"** para un reglaje mínimo de los agudos,
- **"TREB 0"** para una posición normal,
- **"TREB +9"** para un reglaje máximo de los agudos.

Reglaje del loudness

Esta función permite acentuar automáticamente los graves y los agudos cuando el volumen sonoro es bajo.

Pulse las teclas **H** o **I** para activar o desactivar la función.

Reglaje del reparto sonoro delante/atrás (fader)

Cuando salga señalado **"FAD"**, pulse las teclas **H** o **I** para variar el reglaje.

La tecla **H** permite aumentar el volumen sonoro hacia delante.

La tecla **I** permite aumentar el volumen sonoro hacia atrás.

Reglaje del reparto sonoro derecha/izquierda (balance)

Cuando salga señalado **"BAL"**, pulse las teclas **H** o **I** para variar el reglaje.

La tecla **H** permite aumentar el volumen sonoro hacia la derecha.

La tecla **I** permite aumentar el volumen sonoro hacia la izquierda.

Corrección automática el volumen "CAV"

Esta función permite adaptar automáticamente el volumen sonoro en función del nivel de ruido producido por la velocidad.

Pulse las teclas **H** o **I** para activar o neutralizar la función.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

FUNCIÓN RADIO

Observaciones sobre la recepción radio

Su aparato autorradio está sometido a fenómenos que Ud. no encontrará en el caso de su instalación radio de salón. Tanto la recepción en modulación de amplitud (GO/PO) como en frecuencia modulada (FM) están sujetas a perturbaciones diversas que no ponen en entredicho la calidad de su instalación, sino que son debidas a la naturaleza de las señales y a su propagación.

En modulación de amplitud, podrá notar perturbaciones cuando pasa por debajo de líneas de alta tensión, debajo de puentes o en túneles.

En frecuencia modulada, el alejamiento de la emisora, la reflexión de la señal en los obstáculos (montañas, colinas, inmuebles, etc.) las zonas de sombras (no cubiertas por los emisores) pueden motivar perturbaciones de recepción.

Selección de la función radio



Pulse la tecla **B**.

Selección de una gama de ondas



Por impulsos breves en la tecla **B**, selecciona las gamas de ondas FM1, FM2, FMast y AM.

Búsqueda automática de las emisoras



Pulse brevemente en una de las teclas **K** o **M** para escuchar respectivamente la emisora siguiente o anterior. Manteniendo la tecla pulsada en la dirección escogida, obtendrá un paso continuo de la frecuencia.

El paso se detiene en la primera emisora encontrada tan pronto suelta la tecla.

Si el programa de informaciones de tráfico TA está seleccionado, sólo aquellas emisoras que difundan este tipo de programa serán seleccionadas.

La búsqueda de una emisora se realiza primeramente en sensibilidad "**LO**" (selección de las emisoras más potentes) para un barrido de la gama de ondas, y después en sensibilidad "**DX**" (selección de las emisoras más débiles y alejadas).

Para efectuar directamente una búsqueda en sensibilidad "**DX**", pulse dos veces la tecla **K** o **M**.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Búsqueda manual de las emisoras



Pulse la tecla **"MAN"**.

Pulse brevemente una de las teclas **K** o **M** para respectivamente aumentar o disminuir la frecuencia señalada.

Manteniendo la tecla pulsada en la dirección escogida, obtendrá un paso continuo de la frecuencia.

El paso se detendrá tan pronto suelte la tecla.

Un nuevo impulso en la tecla **"MAN"** permite volver a la búsqueda automática de las emisoras.

Memorización manual de las emisoras



Seleccione la emisora deseada.

Mantenga pulsada durante más de dos segundos una de las teclas **"1"** a **"6"**.

El sonido se corta y vuelve a ser audible, confirmando que la emisora ha sido correctamente memorizada.

Memorización automática de las emisoras FM (guardar automáticamente)



Mantenga pulsada durante más de dos segundos la tecla **B**, para memorizar automáticamente las 6 mejores emisoras recibidas en FM. Estas emisoras se memorizan en la gama de ondas FMast.

– Cuando no se han podido encontrar 6 emisoras, las memorias que quedan no cambian.

Recuperación de las emisoras memorizadas

En cada gama de ondas, un impulso breve en una de las teclas **"1"** a **"6"** recupera la emisora memorizada correspondiente.

La lista de las 6 emisoras memorizadas en la gama de onda sale señalada cada vez que pulsa una de las teclas **"1"** a **"6"**.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

.....

SISTEMA RDS

Utilización de la función RDS (Radio Data System) en banda FM



El sistema RDS le permite quedar a la escucha de la misma emisora sea cual fuere la frecuencia utilizada en la región que está Ud. atravesando.

Un impulso breve en la tecla **"RDS"**, activa o desactiva la función.

La pantalla indicará :

- **"RDS"** si la función está activada,
- **"(RDS)"** si la función está activada pero no disponible.

Seguimiento de las emisoras RDS

La pantalla indica el nombre de la emisora seleccionada. El autorradio busca de forma permanente la emisora que difunde el mismo programa con la mejor calidad de escucha.

Programa de informaciones de tráfico



Pulse la tecla **"TA"** para activar o desactivar la función.

La pantalla indicará :

- **"TA"** si la función está activada,
- **"(TA)"** si la función está activada pero no disponible.

Cualquier boletín de información de tráfico se difundirá prioritariamente sea cual fuere la función activa en ese momento (radio, cassette o cargador CD).

Si desea interrumpir la difusión de un mensaje, pulse la tecla **"TA"** ; la función se desactiva.

Nota : el volumen de las informaciones de tráfico es independiente del volumen de escucha normal del aparato autorradio. Lo puede regular con el botón de volumen. El reglaje será memorizado y se utilizará durante la difusión de los próximos mensajes.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Modo regional de seguimiento (REG)



Ciertas emisoras, cuando se encuentran organizadas en red emiten programas regionales en las diferentes zonas que cubren. El modo de seguimiento regional permite privilegiar la escucha de un mismo programa.

Para ello, mantenga pulsada durante más de dos segundos la tecla "**RDS**" para activar o desactivar la función.

Función PTY



Permite la escucha de las emisoras que emiten un tipo de programa con temas (Info, Cultura, Deporte, Rock...).

Cuando está seleccionada la FM, pulse durante más de dos segundos la tecla "**TA**" para activar o desactivar la función.



Para buscar un programa PTY :

- active la función **PTY**,
- pulse brevemente las teclas **K** o **M** para hacer pasar la lista de los diferentes tipos de programas propuestos.

– cuando salga señalado el programa de su gusto, mantenga una de las teclas **K** o **M** pulsada durante más de dos segundos para efectuar una búsqueda automática (después de una búsqueda automática, la función **PTY** se desactiva).



En modo **PTY**, los tipos de programas pueden memorizarse. Para ello, mantenga las teclas de preselección "**1**" a "**6**" pulsadas durante más de dos segundos. La recuperación del tipo de programa memorizado se efectúa por un impulso breve en la tecla correspondiente.

Sistema EON

Este sistema une entre si aquellas emisoras que pertenecen a una misma red. Permite difundir una información de tráfico o un programa PTY emitido por una emisora que pertenece a la misma red que la emisora escuchada.

Este servicio está disponible cuando ha seleccionado el programa de informaciones de tráfico TA o la función **PTY**.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

FUNCIÓN CASSETTE

Selección de la función cassette



Después de introducir la cinta cassette, el lector se pone automáticamente en funcionamiento.

Si ya tiene insertada una cinta cassette, pulse la tecla **C**.

Expulsión de la cinta cassette



Pulse la tecla **E** para expulsar la cinta cassette del lector.

Sentido de lectura

El lector leerá alternativamente las pistas 1 y 2 de la cinta cassette invirtiendo de manera automática el sentido de lectura al final de la pista leída. Para invertir manualmente el sentido de lectura de la cinta cassette, pulse la tecla **C**.

Selección de un fragmento de una cinta cassette (búsqueda de fragmentos)



Pulse la tecla **K** para seleccionar el fragmento siguiente.

Pulse la tecla **M** para volver al inicio del fragmento en curso de escucha o para seleccionar el fragmento anterior.

Avance y rebobinado rápido

Pulse una de las teclas **K** o **M** (impulso largo) para efectuar respectivamente un avance o un rebobinado rápido de la cinta cassette. Al final del paso, el lector lee la pista que comienza.

Reducción del ruido (sistema Dolby B NR)

Pulse durante más de dos segundos la tecla **C** para activar o desactivar la función.

Reducción de ruido Dolby fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

"Dolby" y el símbolo doble D son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Recomendaciones de utilización de cintas cassettes

- Utilice cintas cassettes de buena calidad.
- Evite el uso de cintas cassettes con una duración superior a 90 minutos.
- No exponga nunca las cintas cassettes al calor o a los rayos directos del sol.
- Tense la banda si fuese necesario, antes de introducir la cinta cassette en el lector.
- Limpie con regularidad los cabezales de lectura con una cinta cassette de limpieza de tipo húmeda.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

.....

FUNCIÓN CARGADOR DE COMPACT DISC

Selección de la función cargador CD



Pulse la tecla **D**.

Selección de un Cd



Pulse una de las teclas de "1" a "6" para seleccionar el Cd correspondiente.

Selección de un fragmento de un Cd



Pulse la tecla **K** para seleccionar el fragmento siguiente.

Pulse la tecla **M** para volver al comienzo del fragmento en curso de escucha o para seleccionar el fragmento anterior.

Escucha acelerada

Mantenga una de las teclas **K** o **M** (impulso largo) pulsadas para efectuar respectivamente una escucha acelerada en avance o en retroceso rápido.

La escucha acelerada se detiene tan pronto suelte la tecla.



Reproducción aleatoria (RDM)



Quando la función cargador CD está seleccionada, mantenga la tecla **D** pulsada durante 2 segundos. Los fragmentos del Cd se reproducirán en un orden aleatorio. Un nuevo impulso durante 2 segundos en la tecla **D** permite volver a la reproducción normal.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

EL AUTORRADIO RD3

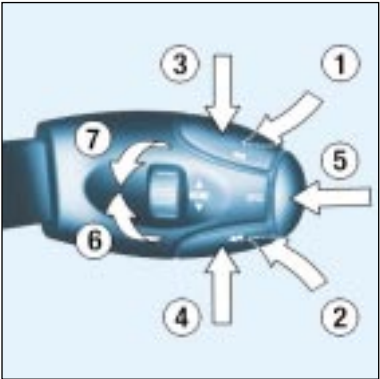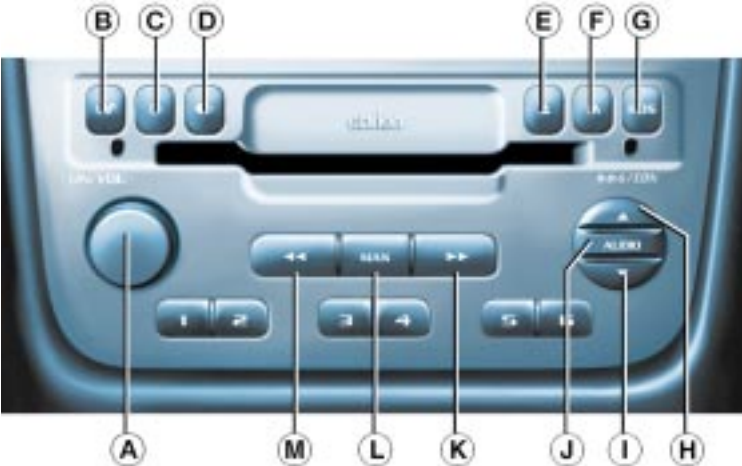

Acción	Mando ejecutado
1 - Impulso (detrás)	Aumento del volumen sonoro.
2 - Impulso (detrás)	Disminución del volumen sonoro.
1 + 2 - Impulsos simultáneos	Corte del sonido (mute) ; restauración del sonido por impulso en una tecla cualquiera.
3 - Impulso	Búsqueda automática frecuencia superior (radio) - Selección fragmento siguiente (CD).
4 - Impulso	Búsqueda automática frecuencia inferior (radio) - Selección fragmento anterior (CD).
5 - Impulso en el extremo	Cambio de función (radio/cassette/cargador CD).
6 - Rotación (sentido horario)	Selección emisora memorizada superior (radio) - Selección CD siguiente.
7 - Rotación (sentido anti-horario)	Selección emisora memorizada inferior (radio) - Selección CD anterior.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Tecla		Función
A	ON/VOL	Marcha/parada del autorradio. Reglaje del volumen.
B		Selección de la función radio. Selección de las gamas de ondas FM1, FM2, FMAST, AM. Presión de más de 2 segundos : memorización automática de las emisoras (guardar automáticamente).
C		Selección de la función CD. Presión de más de 2 segundos : reproducción aleatoria.
D		Selección de la función cargador CD. Presión de más de 2 segundos : reproducción aleatoria.
E	▲	Expulsión del CD.
F	TA	Marcha/parada de la prioridad de las informaciones de tráfico. Presión de más de 2 segundos : marcha/parada de la función PTY.
G	RDS	Marcha/parada de la función RDS. Presión de más de 2 segundos : marcha/parada del modo de seguimiento regional.
H	▲	Reglaje superior de los graves/agudos.
I	▼	Reglaje inferior de los graves/agudos.
J	AUDIO	Selección de los graves, de los agudos, del loudness, del reparto sonoro y de la corrección automática del volumen.
K	▶▶	Búsqueda automática frecuencia superior. Selección del fragmento siguiente CD.
L	MAN	Funcionamiento manual/automático de las teclas K y M en modo radio.
M	◀◀	Búsqueda automática frecuencia inferior. Selección del fragmento anterior CD.
1 a 6	12 34 56	Selección de la emisora memorizada. Presión de más de 2 segundos: memorización de una emisora. Selección de un Cd del cargador CD.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

FUNCIONES GENERALES

Marcha/parada



Con la llave de contacto en posición ACCESORIOS o CONTACTO, pulse el botón **A** para encender o apagar el autorradio.

El autorradio puede funcionar durante 30 minutos sin poner la llave de contacto.

SISTEMA ANTIRROBO

El autorradio está codificado de manera que pueda funcionar únicamente en su vehículo. Sería inutilizable en caso de instalarse en otro vehículo.

El sistema antirrobo es automático y no requiere ninguna manipulación de su parte.

REGLAJE DEL VOLUMEN SONORO



Gire el botón **A** para aumentar o disminuir el volumen sonoro del autorradio.

Nota

Si dispone de un teléfono de vehículo, provisto de una salida de señal **"mute"** conectada al autorradio, el autorradio se pondrá automáticamente en silencio **"mute"** en caso de utilización del teléfono.

REGLAJES AUDIO



Presione sucesivas veces la tecla **"AUDIO"** para acceder a los reglajes de los graves (**BASS**), de los agudos (**TREB**), del loudness (**LOUD**), del fader (**FAD**), del balance (**BAL**) y de la corrección automática del volumen (**CAV**).

La salida del modo audio se realiza automáticamente después de algunos segundos sin acción o pulsando la tecla **"AUDIO"** después de la configuración de la corrección automática del volumen.

Observación : el reglaje de los graves y de los agudos es propio de cada función. Es posible regularlos de manera diferente en radio, cassette o cargador CD.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Reglaje de los graves



Cuando salga señalado **"BASS"**, pulse las teclas **H** o **I** para variar el reglaje.

- **"BASS -9"** para un reglaje mínimo de los graves,
- **"BASS 0"** para una posición normal,
- **"BASS +9"** para un reglaje máximo de los graves.

Reglaje de los agudos

Cuando salga señalado **"TREB"**, pulse las teclas **H** o **I** para variar el reglaje.

- **"TREB -9"** para un reglaje mínimo de los agudos,
- **"TREB 0"** para una posición normal,
- **"TREB +9"** para un reglaje máximo de los agudos.

Reglaje del loudness

Esta función permite acentuar automáticamente los graves y los agudos cuando el volumen sonoro es bajo.

Pulse las teclas **H** o **I** para activar o desactivar la función.

Reglaje del reparto sonoro delante/atrás (Fader)

Cuando salga señalado **"FAD"**, pulse las teclas **H** o **I** para variar el reglaje.

La tecla **H** permite aumentar el volumen sonoro hacia delante.

La tecla **I** permite aumentar el volumen sonoro hacia atrás.

Reglaje del reparto sonoro derecha/izquierda (Balance)

Cuando salga señalado **"BAL"**, pulse las teclas **H** o **I** para variar el reglaje.

La tecla **H** permite aumentar el volumen sonoro hacia la derecha.

La tecla **I** permite aumentar el volumen sonoro hacia la izquierda.

Corrección automática el volumen "CAV"

Esta función permite adaptar automáticamente el volumen sonoro en función del nivel de ruido producido por la velocidad.

Pulse las teclas **H** o **I** para activar o neutralizar la función.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

FUNCIÓN RADIO

Observaciones sobre la recepción radio

Su aparato autorradio está sometido a fenómenos que Ud. no encontrará en el caso de su instalación radio de salón. Tanto la recepción en modulación de amplitud (GO/PO) como en frecuencia modulada (FM) están sujetas a perturbaciones diversas que no ponen en entredicho la calidad de su instalación, sino que son debidas a la naturaleza de las señales y a su propagación.

En modulación de amplitud podrá notar perturbaciones cuando pasa por debajo de líneas de alta tensión, debajo de puentes o en túneles.

En frecuencia modulada, el alejamiento de la emisora, la reflexión de la señal contra los obstáculos (montañas, colinas, inmuebles, etc.), las zonas de sombras (no cubiertas por los emisores) pueden motivar perturbaciones de recepción.

Selección de la función radio



Pulse la tecla **B**.

Selección de una gama de ondas



Por impulsos breves en la tecla **B**, selecciona las gamas de ondas FM1, FM2, FMAST y AM.

Búsqueda automática de las emisoras



Pulse brevemente en una de las teclas **K** o **M** para escuchar respectivamente la emisora siguiente o anterior. Manteniendo la tecla pulsada en la dirección escogida, obtendrá un paso continuo de la frecuencia.

El paso se detiene en la primera emisora encontrada tan pronto suelta la tecla.

Si el programa de informaciones de tráfico TA está seleccionado, sólo aquellas emisoras que difundan este tipo de programa serán seleccionadas.

La búsqueda de una emisora se realiza primeramente en sensibilidad "**LO**" (selección de las emisoras más potentes) por un barrido de la gama de ondas, después se realiza en sensibilidad "**DX**" (selección de las emisoras más débiles y más lejanas).

Para efectuar directamente una búsqueda en sensibilidad "**DX**", pulse dos veces la tecla **K** o **M**.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Búsqueda manual de las emisoras



Pulse la tecla **"MAN"**.

Pulse brevemente una de las teclas **K** o **M** para respectivamente aumentar o disminuir la frecuencia señalada.

Manteniendo la tecla pulsada en la dirección escogida, obtendrá un paso continuo de la frecuencia.

El paso se detendrá tan pronto suelte la tecla.

Un nuevo impulso en la tecla **"MAN"** permite volver a la búsqueda automática de las emisoras.

Memorización manual de las emisoras



Seleccione la emisora deseada.

Mantenga pulsada durante más de dos segundos una de las teclas **"1"** a **"6"**.

El sonido se corta y vuelve a ser audible, confirmando que la emisora ha sido correctamente memorizada.

Memorización automática de las emisoras FM (guardar automáticamente)



Mantenga pulsada más de dos segundos la tecla **B**, para memorizar automáticamente las 6 mejores emisoras recibidas en FM. Estas emisoras se memorizan en la gama de ondas FMAST.

– Cuando no se han podido encontrar 6 emisoras, las memorias que quedan no cambian.

Recuperación de las emisoras memorizadas

En cada gama de ondas, un impulso breve en una de las teclas **"1"** a **"6"** recupera la emisora memorizada correspondiente.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

SISTEMA RDS

Utilización de la función RDS (Radio Data System) en banda FM



El sistema RDS le permite quedar a la escucha de la misma emisora sea cual fuere la frecuencia utilizada en la región que está Ud. atravesando.

Un impulso breve en la tecla **"RDS"**, activa o desactiva la función.

La pantalla indicará :

- **"RDS"** si la función está activada,
- **"(RDS)"** si la función está activada pero no disponible.

Seguimiento de las emisoras RDS

La pantalla indica el nombre de la emisora seleccionada. El autorradio busca de forma permanente la emisora que difunde el mismo programa con la mejor calidad de escucha.

Programa de informaciones de tráfico



Pulse la tecla **"TA"** para activar o desactivar la función.

La pantalla indicará :

- **"TA"** si la función esta activada,
- **"(TA)"** si la función está activada pero no disponible.

Cualquier boletín de información de tráfico se difundirá prioritariamente sea cual fuere la función activa en ese momento (radio, CD o cargador CD).

Si desea interrumpir la difusión de un mensaje, pulse la tecla **"TA"** ; la función se desactiva.

Nota : el volumen de las informaciones de tráfico es independiente del volumen de escucha normal del aparato autorradio. Lo puede regular con el botón de volumen. El reglaje será memorizado y se utilizará durante la difusión de los próximos mensajes.

Modo regional de seguimiento (REG)



Ciertas emisoras, cuando se encuentran organizadas en red, emiten programas regionales en las diferentes zonas que cubren.

El modo de seguimiento regional permite privilegiar la escucha de un mismo programa.

Para ello, mantenga pulsada durante más de dos segundos la tecla **"RDS"** para activar o desactivar la función.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Función PTY



Permite la escucha de las emisoras que emiten un tipo de programa con temas (Info, Cultura, Deporte, Rock...).

Cuando está seleccionada la FM, pulse durante más de dos segundos la tecla **"TA"** para activar o desactivar la función.



Para buscar un programa PTY :

- active la función **PTY**,
- pulse brevemente las teclas **K** o **M** para hacer pasar la lista de los diferentes tipos de programas propuestos,

– cuando salga señalado el programa de su gusto, mantenga una de las teclas **K** o **M** pulsada durante mas de dos segundos para efectuar una búsqueda automática (después de una búsqueda automática, la función **PTY** se desactiva).



En modo **PTY**, los tipos de programas pueden memorizarse. Para ello, mantenga las teclas de preselección **"1"** a **"6"** pulsadas durante más de dos segundos. La recuperación del tipo de programa memorizado se efectúa por un impulso breve en la tecla correspondiente.

Sistema EON

Este sistema une entre si aquellas emisoras que pertenecen a una misma red. Permite difundir una información de tráfico o un programa PTY emitido por una emisora que pertenece a la misma red que la emisora escuchada.

Este servicio está disponible cuando ha seleccionado el programa de informaciones de tráfico TA o la función **PTY**.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

FUNCIÓN COMPACT DISC

Selección de la función CD



Después de haber introducido un Cd, cara impresa hacia arriba, el reproductor se pone automáticamente en marcha.

Si ya hay un Cd insertado, pulse la tecla **C**.

Expulsión de un Cd



Pulse la tecla **E** para expulsar el Cd del reproductor.

Selección de un fragmento de un Cd



Pulse la tecla **K** para seleccionar el fragmento siguiente.

Pulse la tecla **M** para volver al comienzo del fragmento en curso de escucha o para seleccionar el fragmento anterior.

Escucha acelerada

Pulse la tecla **"MAN"**.

Mantenga una de las teclas **K** o **M** pulsadas para efectuar respectivamente una escucha acelerada en avance o en retroceso rápido.

La escucha acelerada se detiene tan pronto suelte la tecla.

Las teclas **K** o **M** retoman la función "selección de un fragmento de un Cd" después de un nuevo impulso en la tecla **"MAN"**.

Reproducción aleatoria (RDM)



Cuando la función CD está seleccionada, mantenga la tecla **C** pulsada durante más de dos segundos. Los fragmentos del Cd se reproducirán en un orden aleatorio. Un nuevo impulso durante dos segundos en la tecla **C** permite volver a la reproducción normal.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

FUNCIÓN CARGADOR DE COMPACT DISC

Selección de la función cargador CD



Pulse la tecla **D**.

Selección de un Cd



Pulse una de las teclas de "**1**" a "**6**" para seleccionar el Cd correspondiente.

Selección de un fragmento de un Cd



Pulse la tecla **K** para seleccionar el fragmento siguiente.

Pulse la tecla **M** para volver al comienzo del fragmento en curso de escucha o para seleccionar el fragmento anterior.

Escucha acelerada

Pulse la tecla "**MAN**".

Mantenga una de las teclas **K** o **M** pulsadas para efectuar respectivamente una escucha acelerada en avance o en retroceso rápido.

La escucha acelerada se detiene tan pronto suelte la tecla.

Las teclas **K** o **M** retoman la función "selección de un fragmento de un Cd" después de un nuevo impulso en la tecla "**MAN**".

Reproducción aleatoria (RDM)




Cuando la función cargador CD está seleccionada, mantenga la tecla **D** pulsada durante dos segundos. Los fragmentos del Cd se reproducirán en un orden aleatorio. Un nuevo impulso durante dos segundos en la tecla **D** permite volver a la reproducción normal.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

CARGADOR CD (RM2 y RD3)



Está montado en el interior del maletero, lado izquierdo, y puede contener hasta 6 Cds.

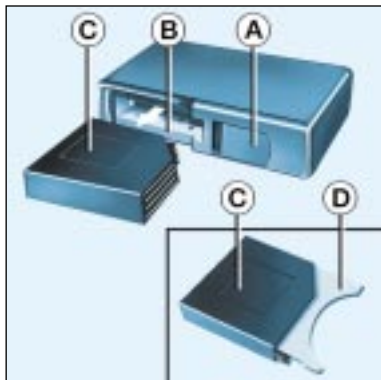

Para introducir un Cd en el cargador :

- abra la tapa deslizante **A**,
- pulse la tecla **B** para expulsar el almacén **C**,
- abra uno de los seis cajones del almacén tirando de la lengüeta **D**,
- **inserte el Cd, cara impresa hacia arriba, y cierre el cajón**,
- introduzca el almacén en el cargador,
- cierre la tapa deslizante **A**.



*El uso de compact discs grabados puede generar disfuncionamientos.
Inserte únicamente compact discs que tengan una forma circular.*

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

EL SISTEMA AUDIO



(RM2 y RD3)

Presentación

Su Coupé 406 está equipado con un sistema Audio Hi-Fi de la marca JBL, concebido a medida para el habitáculo de su vehículo.

En el corazón del sistema, un amplificador multifunción (1) de 320 Vatios (situado en el maletero) pilota independientemente, 10 altavoces de alta definición acústica.

Estos altavoces permiten obtener una restitución y un reparto óptimo del sonido en el vehículo, tanto en la parte delantera como en la trasera.


Los altavoces están situados :

- en el panel de instrumentos : dos **Micro Tweeters (3)** encastrados en dos **Médiums (4)** para una restitución frontal de la imagen sonora, privilegiando la escucha en las plazas delanteras.
- en las puertas delanteras : dos **Woofers (5)** para la restitución de los graves (bajas frecuencias) en las plazas delanteras.
- en los montantes pasajeros : dos **Tweeters (2)** para la restitución de los agudos (altas frecuencias) en las plazas traseras.
- en la bandeja trasera : dos **Subwoofers (6)** para la restitución de los sonidos más graves (bajas y muy bajas frecuencias) en el conjunto del habitáculo ; **podrá apreciar el impacto y la profundidad observando que el sonido llena perfectamente el espacio sonoro del vehículo.**

Reglaje en modo CD

Las funciones de base son las del autorradio.

No es necesario ningún reglaje complementario. No obstante, si desea disfrutar plenamente de su sistema audio JBL, le aconsejamos regular las funciones AUDIO (**BASS, TREB, FAD, BAL**) en la posición "0" (cero) y el Loudness (**LOUD**) en la posición "ON".

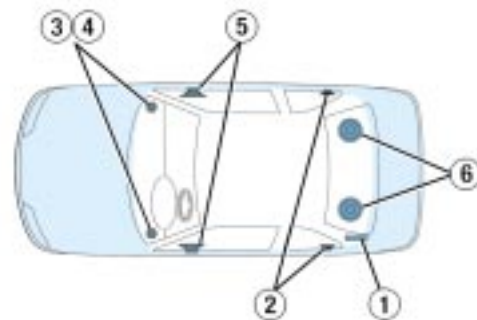

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

EL SISTEMA DE GUIADO EMBARCADO

Presentación

El sistema de guiado embarcado, le conduce por medio de indicaciones vocales y visuales, hacia el destino elegido.

El corazón del sistema reside en la utilización de una base de datos cartográficos y de un sistema GPS. Este último permite situar su posición gracias a varios satélites.

El sistema de guiado embarcado está formado por los elementos siguientes :

- el telemando,
- la pantalla,
- el calculador,
- el mando de recuperación del último mensaje vocal,
- el CD-Rom,

EL TELEMANDO

El emplazamiento existente delante del cenicero delantero, permite colocar el telemando.

Permite, orientándolo hacia la pantalla, seleccionar las informaciones contenidas en los diferentes menús señalados.



Flechas de dirección :

Permiten desplazarse por la pantalla y poder escoger una función.

En la pantalla principal únicamente, la teclas Arriba y Abajo, permiten el reglaje de la luminosidad de la pantalla.

menú : esta tecla permite el acceso al menú principal. Puede utilizarse en cualquier instante.

esc : tecla escape

"Presión breve" : anulación de la operación en curso y vuelta a la pantalla anterior.

"Presión de más de 2 segundos" : vuelta a la pantalla principal.

Esta tecla se puede utilizar con cualquier menú. Está inactiva durante un guiado.

mod : tecla modo

"Presión breve" : conmutación entre la fecha, la navegación, la radio y la localización permanente.


val : tecla validación.

Valida la función seleccionada.

Ciertas funciones o servicios descritos en esta guía, pueden variar en función de la versión del CD-Rom o del país de comercialización.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE


La pantalla

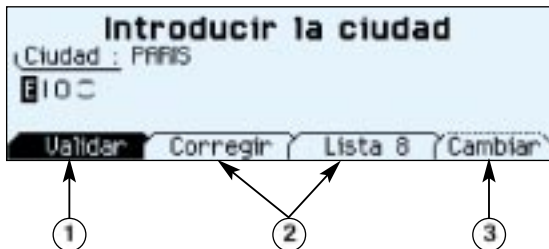

Durante la utilización de los menús, las funciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla se presentan bajo diversas formas :

1. Función seleccionada.
2. Función inaccesible en esta situación.
3. Función accesible.

Nota : la opción "**Lista**" es accesible para 80 elecciones de dirección posibles como máximo.

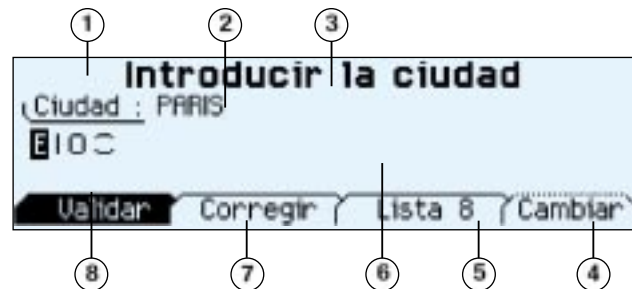


Durante el guiado la pantalla señala diferentes informaciones según las maniobras a efectuar :

1. Distancia hasta la próxima maniobra.
2. Próxima maniobra a efectuar.
3. Próxima calle a tomar.
4. Hora.
5. Temperatura exterior.
6. Calle por la que circula actualmente.
7. Distancia hasta el destino final.
8. Maniobra a efectuar.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

El calculador

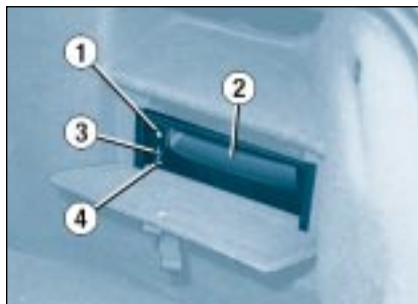

Está situado en el interior del maletero en el lado derecho.

1. Tecla de expulsión del CD-Rom.
2. Alojamiento del CD-Rom.
3. El testigo ON indica que el calculador está encendido.
4. El testigo CD indica la presencia de un CD-Rom en el calculador.

El mando de recuperación del último mensaje vocal



Un impulso breve en la tecla situada en el extremo del mando de luces permite repetir la última información vocal.

El CD-Rom



Contiene el conjunto de los datos cartográficos.

Debe estar insertado con la cara impresa hacia arriba.

Utilizar exclusivamente CDs Rom homologados por PEUGEOT.



El uso de compact discs grabados puede causar disfuncionamientos.




Jeudi
25 Fév 1999

-28° | 8:25

El sistema de guiado embarcado está activo cuando el mapamundi está iluminado con rayas continuas.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Menú general

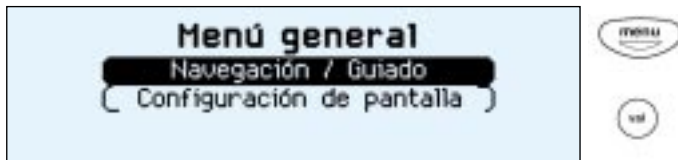


Ponga el contacto.

Pulse la tecla **"Menú"** para acceder al menú general.


Seleccione una función por medio de las flechas de dirección, después válidelas (tecla **"VAL"**).

Navegación/Guiado

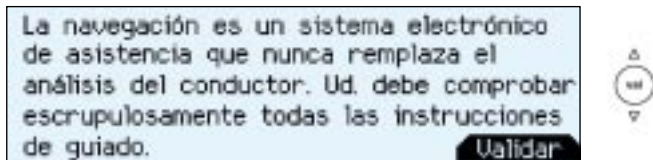

Después de haber seleccionado el menú **"Navegación/guiado"** una pantalla le pone en sobre-aviso con respecto a la utilización del navegador. Respete la señalización en vigor y no utilice el telemando cuando esté circulando.

Pulse la tecla **"VAL"** para acceder a la pantalla siguiente.

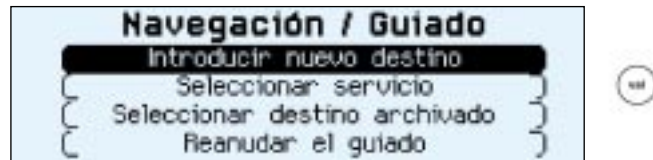


EL menú **"Navegación/guiado"** ofrece las posibilidades siguientes :

- teclear la dirección de un nuevo destino ;
- seleccionar un servicio (hotel, estación, aeropuerto...) disponible en una ciudad ;
- seleccionar una dirección archivada en una de las dos agendas ;
- acceder al menú **"Opciones de navegación"**,
- las funciones radio se suspenden cuando el sistema está en modo guiado.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Captura de un destino nuevo

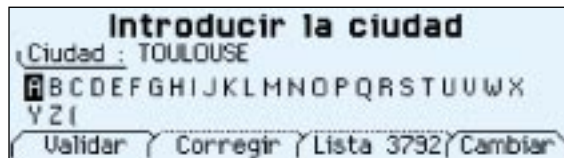

Introducir la ciudad

Ciudad : TOULOUSE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I

Validar Corregir Lista 3792 Cambiar

La última ciudad tecleada sale en pantalla.

Para teclear el nombre de otra ciudad, seleccione cada letra por medio de las flechas de dirección y válidelas (tecla "VAL") una a una.

En caso de error de tecleado, la función "**Corregir**" le permite borrar la última letra tecleada.

La función "**Lista**" le va indicando, a medida que teclea el nombre, el número de ciudades que empiezan por las mismas letras. Cuando la lista contiene menos de 5 nombres, éstos salen señalados de manera automática. Seleccione una ciudad y después válidela (tecla "VAL").

La función "**Cambiar**" permite borrar completamente la ciudad tecleada.

Cuando está señalado en pantalla el nombre completo, seleccione la función "**Validar**" y después pulse la tecla "VAL".

Observación : después de haber validado una letra, aparecerán únicamente las letras que puedan componer un nombre existente.



Introducir la vía


Vía :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 5 9

Validar Corregir Lista 3066 Centro

Teclee el nombre de la calle. Seleccione la función "**Validar**" y después pulse la tecla "VAL".

Observación : el guiado se puede activar en cuanto teclee la ciudad aún sin el nombre de la calle ni el número. Para ello, seleccione la función "**Centro ciudad**".

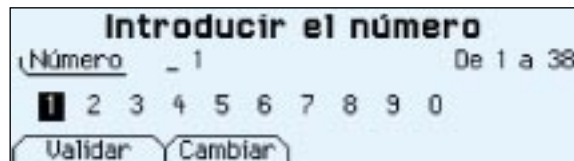

Introducir el número

Número : 1 De 1 a 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Validar Cambiar

Teclee el número de la calle. Seleccione la función "**Validar**" y después pulse la tecla "VAL".

Observación : el guiado se puede activar en cuanto teclee la ciudad y la calle aún sin el número de la calle. Para ello, seleccione la función "**Validar**".

SU COUPÉ 406 AL DETALLE




El destino completo sale señalado en pantalla. Seleccione la función "**Validar**" y después pulse la tecla "**VAL**".

Observación : puede igualmente cambiar el destino o archivarlo en una de las dos agendas (ver capítulo archivar una dirección en una agenda).



Seleccione un criterio en la lista propuesta y después válídelo (tecla "**VAL**"). Cuando haya escogido el criterio, seleccione la función "**Validar**" y después pulse la tecla "**VAL**". El guiado comienza, siga las indicaciones.

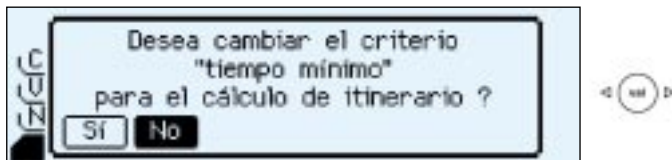

Este último criterio de guiado utilizado sale señalado en pantalla.

El guiado comienza automáticamente conservando este criterio si no se ha realizado ninguna acción en 5 segundos o después de haber validado la función "**NO**".

Siga las indicaciones.

Si desea modificar el criterio de guiado, seleccione la función "**SI**" y después pulse la tecla "**VAL**".

SU COUPÉ 406 AL DETALLE


Selección de un servicio



La última dirección utilizada sale en pantalla.

Existen 3 posibilidades para definir el lugar del que quiere Ud. obtener un servicio :

- recuperar la última dirección utilizada gracias a la función **"Validar"**.
- teclear el nombre de una nueva ciudad y después teclear el nombre de la calle (o la función **"Centro ciudad"**), para ello emplee la función **"Cambiar"**.
- capturar automáticamente el nombre del lugar donde se encuentra en ese momento a través de la función **"Lugar actual"**.

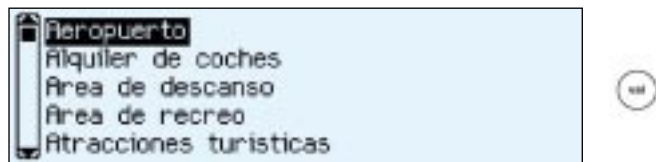

Una vez validada la dirección, haga pasar la lista de los servicios con la ayuda de las flechas de dirección y después pulse la tecla **"VAL"** para seleccionar uno de ellos.

El cursor en la parte izquierda de la pantalla le indica a que nivel de la lista está Ud. situado.



La dirección del servicio deseado sale señalada en pantalla.

Una indicación a la derecha de la pantalla (ej. : 1/50) le indica si existen varios establecimientos (50 máximo) que le proponen el mismo servicio en un perímetro de 50 km. aproximadamente.

Utilice las funciones **"Siguiete"** o **"Anterior"** para consultar la lista propuesta.

Cuando sale señalado el establecimiento escogido, seleccione la función **"Validar"** y después pulse la tecla **"VAL"**. Seleccione un criterio de guiado. El guiado comienza, siga las indicaciones.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Archivar una dirección en una agenda


Cuando teclee una nueva dirección, puede memorizarla seleccionando la función **"Archivar"**.



Teclee el texto de la dirección. Si el texto ya existe pero con una dirección diferente, puede sustituir la dirección antigua por una nueva.

Seleccione la agenda Personal o la agenda Profesional y después pulse la tecla **"VAL"**. La dirección queda memorizada en la agenda que haya escogido (capacidad para memorizar 100 direcciones).

Selección de un destino archivado

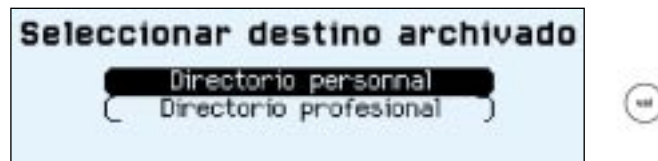

Seleccione la agenda en la que la dirección que busca está archivada, para ello utilice las flechas de dirección y después pulse la tecla **"VAL"**.




Las direcciones memorizadas salen en pantalla.

El cursor en la parte izquierda de la pantalla le indica a que nivel de la lista está Ud. situado. Seleccione un texto haciendo pasar la lista por medio de las flechas de dirección y después pulse la tecla **"VAL"**. La dirección completa sale señalada. Seleccione la función **"Validar"** y después pulse la tecla **"VAL"**. Seleccione un criterio de guiado. El guiado comienza, siga las indicaciones.


SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Configuración pantalla

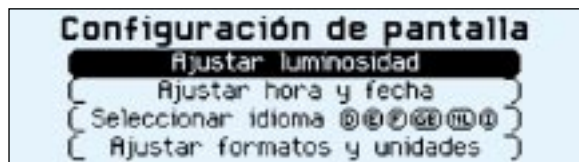


A partir del menú general, el menú **"Configuración pantalla"** da acceso a los parámetros siguientes :

- reglaje de la luminosidad y de la pantalla vídeo.
- reglaje de la fecha y de la hora.
- elección del idioma de la pantalla y de las informaciones vocales (Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano, Neerlandés).
- el reglaje de los formatos y de las unidades. Este reglaje permite escoger entre la señalización de los Km./h o de las Mph, entre los grados Celcius o los grados Fahrenheit y modificar el formato de la hora (modo 12 ó 24 horas).

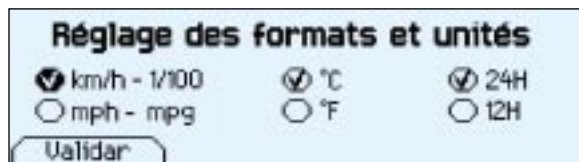

Opciones de navegación

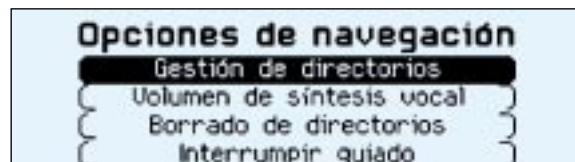


A partir del menú **"Navegación/Guiado"**, el menú **"Opciones de navegación"** ofrece las posibilidades siguientes :

- la gestión de las agendas. Permite volver a nombrar o suprimir una dirección archivada con un texto. Para ello, seleccione la agenda y el texto a modificar ;
- el reglaje del volumen de la síntesis vocal ;
- borrar todos los datos archivados en las dos agendas.
- parar o reiniciar el guiado. Pueden aparecer dos mensajes según el estado anterior : **"Reiniciar el guiado"** o **"Parar el guiado"**.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

.....

Útiles de guiado

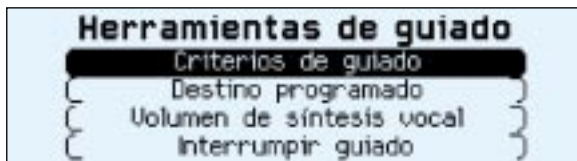

El acceso al menú "**Útiles de guiado**" se realiza pulsando la tecla "**VAL**" durante el guiado.

Permite :

- modificar el criterio de guiado en curso,
- visualizar o modificar el destino programado,
- regular el volumen de la síntesis vocal,
- parar el guiado en curso.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

LAS LLAVES


Las llaves permiten accionar independientemente la cerradura de las puertas, del tapón del depósito, de la guantera, del mando de neutralización del airbag pasajero y poner el contacto.

Bloqueo centralizado

Las llaves permiten, a partir de las puertas, el bloqueo, el superbloqueo, subir las lunas manteniendo la llave en la cerradura, en posición bloqueo durante algunos segundos y el desbloqueo de las puertas y del maletero.

Si una de las puertas delanteras o el maletero está abierto, el bloqueo centralizado no se efectúa, una señal sonora lo indica durante la acción de bloqueo por el telemando.

El telemando asegura las mismas funciones a distancia excepto la subida automática de las lunas.

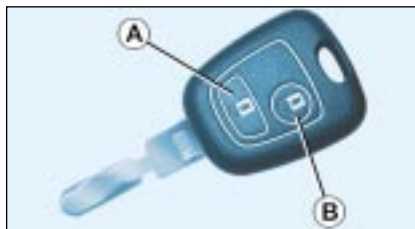

El telemando

Superbloqueo

El superbloqueo deja inoperantes los mandos exteriores e interiores de las puertas.

Un impulso en el botón **A** permite el superbloqueo del vehículo.

Está señalado por la iluminación fija de los indicadores de dirección (intermitentes) durante dos segundos aproximadamente.

Un segundo impulso en el botón **A** dentro de los cinco segundos siguientes al superbloqueo, modifica éste a un **simple bloqueo**.

Está señalado por la iluminación fija de los indicadores de dirección (intermitentes) durante dos segundos aproximadamente.

Desbloqueo

Un impulso en el botón **B** permite desbloquear el vehículo.

Está señalado por el parpadeo rápido de los indicadores de dirección (intermitentes).

Observación : evite manipular el botón del telemando fuera del alcance de su vehículo. Puede dejarlo inoperante y entonces sería necesario proceder a una nueva reiniciación del telemando.

Localización del vehículo

Para localizar su vehículo, habiendo sido bloqueado previamente, en un parking :

☞ Pulse el botón **A**, las luces de techo se encienden y los indicadores de dirección (intermitentes) parpadean durante algunos segundos.

Olvido de la llave

El olvido de la llave en el antirrobo de dirección está señalado por un avisador sonoro al abrir la puerta lado conductor.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

ANTIARRANQUE ELECTRÓNICO

Bloquea el sistema de control del motor después de quitar el contacto e impide la puesta en marcha del vehículo en caso de robo.

La llave contiene un chip electrónico que posee un código particular. Al poner el contacto, el código debe ser reconocido para que sea posible el arranque.

En caso de disfuncionamiento del sistema, consulte rápidamente en un Punto de Servicio PEUGEOT.



Tarjeta confidencial

Tiene el código de identificación necesario para realizar cualquier intervención en el sistema de antiarranque electrónico en un Punto de Servicio PEUGEOT. Este código está oculto por una película que no se debe quitar más que en caso necesario.

Conserve su tarjeta en lugar seguro, nunca en el interior del vehículo.



Cambio de la pila del telemando

La información "pila gastada" se da por medio de una señal sonora acompañada del mensaje en la pantalla multifunciones.

Para sustituir la pila, suelte el cajetín, con la ayuda de una moneda, a nivel del anillo (pila CR 2016/3 voltios).

Si después de haber cambiado la pila, el telemando sigue estando inoperante, efectúe un procedimiento de reiniciación.

Reiniciación del telemando

- ☞ Quite el contacto.
- ☞ Ponga el contacto.
- ☞ Pulse enseguida el botón **A** durante unos segundos.
- ☞ Quite el contacto y retire la llave con telemando del antirrobo. El telemando es nuevamente operacional.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

.....



Anote cuidadosamente el número de cada llave. Este número está codificado en la etiqueta adjunta a la llave.

En caso de pérdida, su Punto de Servicio PEUGEOT podrá suministrarle de manera rápida un nuevo juego de llaves.

El telemando alta frecuencia es un sistema sensible; no lo manipule cuando lo lleve en el bolsillo, corre el riesgo de desbloquear el vehículo aún sin pretenderlo.

El telemando no puede funcionar en tanto que la llave está en el antirrobo, aún estando el contacto quitado, excepto para la reiniciación.

No accione el dispositivo de superbloqueo si hay alguna persona en el interior del vehículo.

Circular con las puertas bloqueadas puede dificultar el acceso al habitáculo en caso de urgencia.

Por medidas de seguridad (niños a bordo), retire la llave del antirrobo cuando salga del vehículo, aún por un periodo corto de tiempo.

Evite manipular los botones de su telemando cuando esté fuera del alcance de su vehículo.


Corre el riesgo de dejarlo inoperante. En este caso sería necesario proceder a una nueva reiniciación.

Al comprar un vehículo de ocasión :

- compruebe que tiene la tarjeta confidencial ;*
- haga efectuar una memorización de las llaves en un Punto de Servicio PEUGEOT, con el fin de estar seguro que las llaves que usted posee son las únicas que permiten la puesta en marcha del vehículo.*

No realice ninguna modificación en el sistema de antiarranque electrónico.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

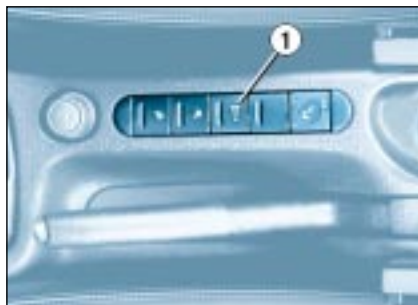

LA ALARMA*

Asegura dos tipos de protección :

- **perimétrica**, suena en caso de apertura de una puerta, del capó o del maletero ;
- **volumétrica**, suena en caso de variación del volumen en el habitáculo (rotura de luna o desplazamiento en el interior).

Observación : también está equipada con una función antirrobo ; si alguien intenta neutralizar los cables de la sirena, del mando central o de la batería, la sirena suena y los indicadores de dirección (intermitentes) se encienden.

Activación

Quite el contacto y salga del vehículo.

Active la alarma en los cinco minutos siguientes a su salida del vehículo, efectuando un bloqueo con la ayuda del telecomando (el testigo luminoso rojo del mando, visible desde el exterior, parpadea cada segundo y los indicadores de dirección (intermitentes) se encienden y se quedan fijos durante dos segundos). Al cabo de 5 segundos, la protección volumétrica queda activada.

Al cabo de 45 segundos, la protección perimétrica queda activada.

Cuando la alarma se dispara, suena la sirena durante treinta segundos.

Después de la activación, la alarma vuelve a ser operativa.

Observación : si desea bloquear su vehículo sin activar la alarma, bloquéelo por la cerradura.

Atención

Durante la activación de la alarma, si una puerta, el maletero o el capó no están correctamente cerrados, la sirena suena un instante. Cierre el vehículo correctamente para que la alarma se active.

Neutralización

Desbloquee el vehículo con la llave con telecomando (los indicadores de dirección (intermitentes) parpadean durante dos segundos y el testigo luminoso rojo del mando se apaga).

Observación : si el testigo rojo parpadea, es que la alarma se ha disparado durante su ausencia.

Para pararla, ponga el contacto.

Observación : cuando la alarma está activada, pero el telecomando ya no funciona :

- ☞ desbloquee las puertas con la llave y abra la puerta ; la alarma se dispara ;
- ☞ ponga el contacto en los diez segundos siguientes ;
- ☞ pulse inmediatamente el botón de protección volumétrica **1**. La alarma se desactiva.

* Según destino.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Activación de la alarma de tipo perimétrica solamente

Durante su ausencia, si desea dejar una luna entre-abierta o un animal en el interior del vehículo, debe optar por el tipo de protección perimétrica solamente :

- Quite el contacto.
- Antes de diez segundos, pulse el botón de protección volumétrica **1** hasta la iluminación fija del testigo.
- Salga del vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo del telemando.
- Las puertas se bloquean.
- Los indicadores de dirección (intermitentes) se encienden de manera fija durante dos segundos.
- El testigo luminoso rojo del botón parpadea cada segundo.

Neutralización de la alarma de tipo perimétrica solamente

☞ ver capítulo "Neutralización".

Observación : si desea recargar o sustituir la batería :

- Ponga el contacto.
- Dentro de los diez segundos siguientes a la puesta del contacto, pulse el botón de protección volumétrica **1** y manténgalo pulsado durante dos segundos.
- El testigo parpadea rápidamente durante tres segundos.
- Desconecte la batería.
- Después de volver a conectar la batería, bloquee y después desbloquee el vehículo con la llave con telemando.




No realice ninguna modificación en el sistema de alarma, esto podría provocar disfuncionamientos.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



LAS PUERTAS

Apertura de las puertas desde el exterior

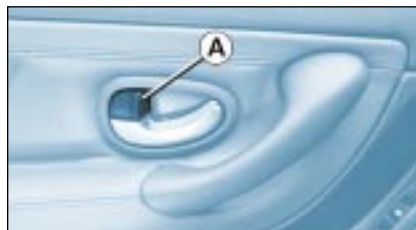

Apertura de las puertas desde el interior

Bloqueo desde el interior

Para bloquear, pulse el botón A.

El bloqueo de las puertas delanteras permite bloquear las puertas delanteras y el maletero.

Bloqueo centralizado automático

Para activar esta función, contacte con un Punto de Servicio PEUGEOT.

Las puertas y el maletero de su vehículo se bloquean automáticamente cuando circula (velocidad superior a 10 km./h).

Los mandos de apertura de las puertas permiten un desbloqueo completo del vehículo.



Para facilitar la apertura de la puerta, la luna desciende automáticamente algunos centímetros.

Vuelve a subir y se ajusta automáticamente, al cierre, para asegurar una perfecta estanqueidad.

Antes de cualquier intervención que requiera un corte de batería, baje las lunas para permitir la apertura y el cierre de las puertas.

Atención : en caso de corte de batería, la apertura de las puertas sigue siendo posible. Sin embargo, es imperativo no golpear la puerta al cerrar.

Consulte rápidamente en un Punto de Servicio PEUGEOT.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



TECHO CORREDIZO

- **Para entreabrirlo**

Pulse en la parte **A** del interruptor. Para cerrarlo, pulse en la parte **B** del interruptor hasta el cierre completo.

- **Para abrirlo**

Pulse en la parte **B** del interruptor. Para cerrarlo, pulse en la parte **A** del interruptor hasta el cierre completo.



Retire siempre la llave de contacto cuando salga del vehículo, incluso por un corto periodo.

En caso de pinzamiento durante la manipulación del techo, debe invertir el movimiento del techo. Para ello, pulse el mando.

Cuando el conductor acciona el mando del techo, el conductor debe asegurarse que ninguna persona impide el cierre correcto del techo.

El conductor debe asegurarse que los pasajeros utilizan correctamente el techo corredizo.

Tenga cuidado con los niños durante la maniobra del techo.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



MALETERO

Bloqueo o desbloqueo del maletero simultáneamente con las puertas

Gire la llave un cuarto de vuelta de **A** hacia **B**.

Ahora, el maletero está mandado con el telemando o la cerradura de la puerta lado conductor.

Bloqueo del maletero aislado de las puertas

Gire la llave un cuarto de vuelta de **A** hacia **C**. Ahora, el maletero está bloqueado sea cual fuere la acción en el telemando o la cerradura de la puerta lado conductor.

Para volver al funcionamiento simultáneo con las puertas : gire la llave de **A** hacia **B**.



APERTURA CAPÓ MOTOR

Desde el interior : tire del mando situado en el lado izquierdo, bajo el panel de instrumentos.

Desde el exterior : levante el mando y levante el capó.

Equilibradores hidráulicos de capó

Los equilibradores hidráulicos abren y mantienen abierto el capó.

Para cerrar

Baje el capó y suéltelo al final del recorrido. Compruebe el correcto bloqueo del capó.



LLENADO DEL DEPÓSITO DE CARBURANTE

El llenado de carburante debe hacerse motor parado.

Para abrir la tapa de carburante, tire sobrepasando el punto duro del mando situado en el piso a la izquierda del asiento del conductor.


Si llena el depósito, no insista en sobrepasar el tercer corte de la pistola de llenado, ya que podría generar disfuncionamientos en su vehículo.

La capacidad del depósito es de 70 litros aproximadamente.

Hay previsto un emplazamiento en la cara interna de la tapa para dejar el tapón mientras reposta.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

.....

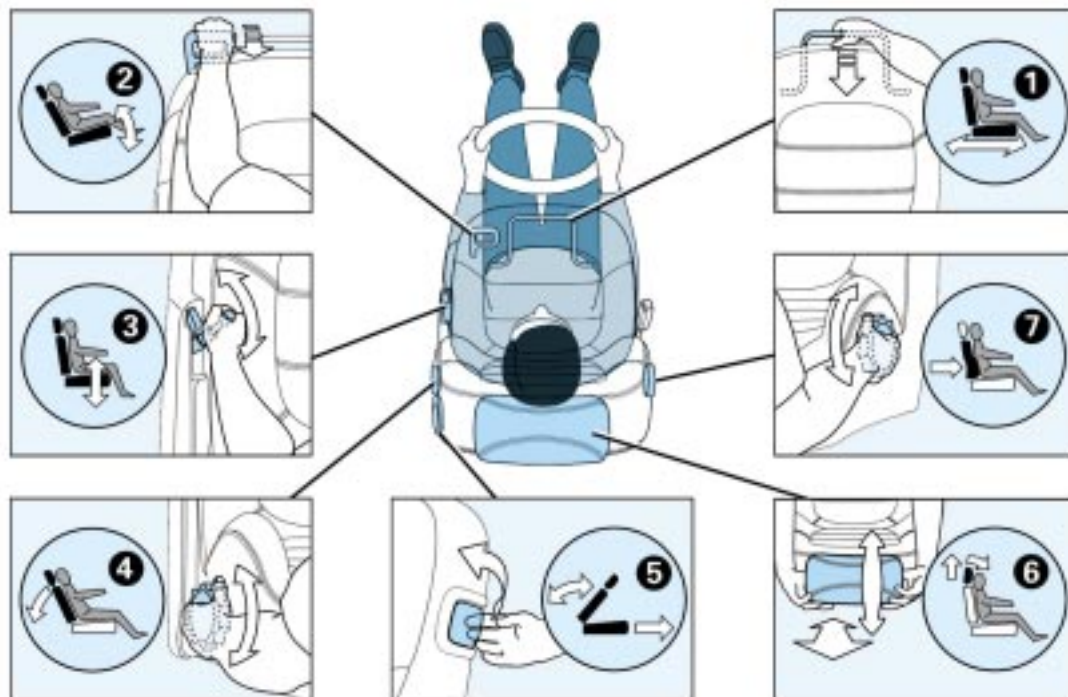

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

LOS ASIENTOS

Reglaje manual de los asientos delanteros

1 - Reglaje longitudinal

Levante el mando y deslice el asiento hacia adelante o hacia atrás.

2 - Reglaje de inclinación del cojín de asiento

Levante el mando para obtener la inclinación deseada.

3 - Reglaje en altura del asiento conductor

Tire de la empuñadura telescópica hacia adelante y gírela hacia arriba o hacia abajo.

4 - Reglaje de la inclinación del respaldo

Gire la moleta para obtener la inclinación deseada.

5 - Basculamiento del respaldo

Para acceder a las plazas traseras, tire del mando, bascule el respaldo al máximo y avance el asiento. Al volverlo a poner en su sitio, el asiento adoptará sus reglajes iniciales.

Nota : No ponga nunca el asiento en su sitio con la ayuda del mando de reglaje longitudinal.

6 - Reglaje en altura y en inclinación del reposacabezas

El reglaje es correcto cuando el borde superior del reposacabezas se encuentra a la altura de la parte superior de la cabeza.

Para subirlo, tirar hacia arriba.

Para descender el reposacabezas hacia abajo, es necesario empujar simultáneamente :

- el botón situado en la guía izquierda por encima del respaldo del asiento,
- el reposacabezas hacia abajo.

El reposacabezas está provisto de una armadura que tiene un dentado que prohíbe su descenso (dispositivo de seguridad en caso de choque).

Para retirarlo, presione la uñeta.

7 - Reglaje lumbar

Para obtener una sujeción idónea de la espalda, gire la moleta.

Asiento pasajero


Para facilitar el acceso a las plazas traseras, el respaldo se bascula de dos maneras :

- tire del mando situado en la parte superior a la derecha del asiento o,
- levante el mando situado en la parte inferior izquierda del asiento.



Nunca se debe circular con los reposacabezas quitados ; siempre deben ir montados y correctamente regulados.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

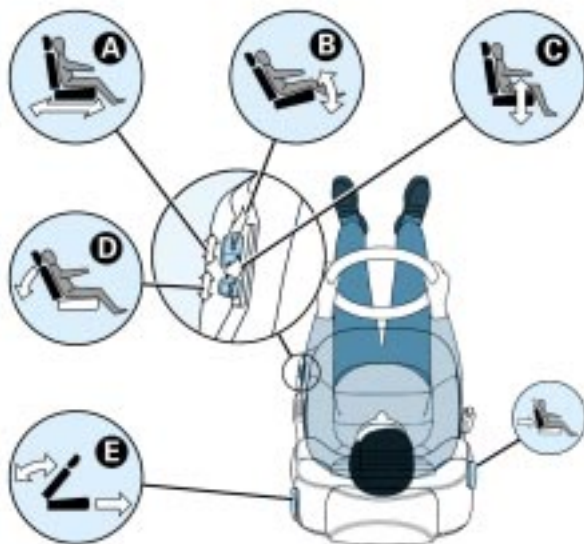

Reglaje eléctrico de los asientos delanteros

A - Reglaje longitudinal

Pulse el mando hacia adelante o hacia atrás para deslizar el asiento.

B - Reglaje de la inclinación del asiento

Basculé la parte delantera del mando hacia arriba o hacia abajo.

C - Reglaje en altura del asiento conductor

Empuje el mando hacia arriba o hacia abajo.


D - Reglaje de la inclinación del respaldo

Basculé el mando hacia adelante o hacia atrás.

E - Basculamiento del respaldo

Tire del mando y bascule el respaldo hacia adelante. Mientras mantenga el respaldo basculado, el asiento avanza automáticamente (puerta cerrada, debe poner el contacto para poder realizar esta maniobra). Al volverlo a poner en su sitio, el asiento adoptará automáticamente sus reglajes iniciales.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

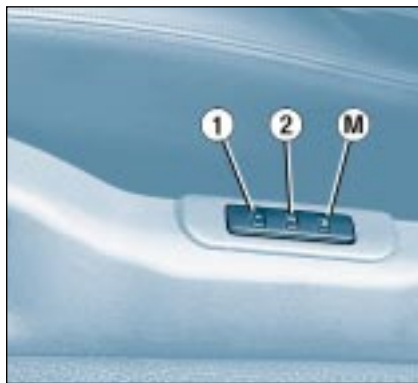

Memorización de las posiciones de conducción y de los retrovisores

Tiene la posibilidad de memorizar dos posiciones de conducción.

Para memorizar :

- llave de contacto en posición accesorios ;
- regule su asiento y sus retrovisores ;
- pulse, simultáneamente la tecla "M" y la tecla "1" primera posición de conducción o la tecla "2" segunda posición de conducción.

La aceptación de la operación se traduce por dos bips sonoros.

La memorización de una posición nueva anula la precedente.

Recuperación de una posición memorizada


• Puerta abierta contacto quitado

Contacto quitado y puerta abierta desde menos de 10 minutos, un breve impulso en la tecla **1** ó **2** recupera la posición memorizada del asiento y después la de los retrovisores exteriores.

• Puerta cerrada o contacto puesto :

- un impulso prolongado regula los retrovisores exteriores y el asiento.

La finalización de los reglajes se señala con un bip sonoro.

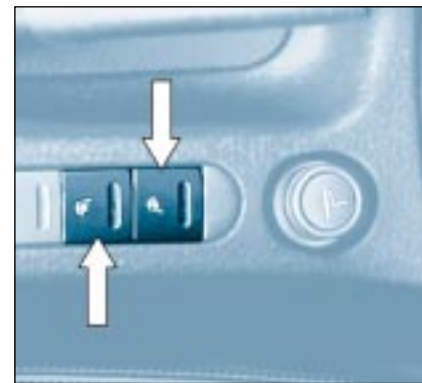

Mandos de asientos térmicos

Pulse el interruptor.

La temperatura se regula automáticamente.

Un nuevo impulso interrumpe el funcionamiento.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

.....



ASIENTOS TRASEROS

Banqueta trasera con respaldos abatibles

Antes de cualquier manipulación y para evitar el deterioro de los cinturones de seguridad, engánche-los en las ranuras situadas debajo de los cinturones delanteros.

El respaldo de la banqueta se abate en dos partes.



Para abatir el respaldo

Los mandos de desbloqueo están en el maletero.

Tire del mando correspondiente a la parte del respaldo que desea abatir.

Al volver a poner el respaldo en su sitio, asegúrese que está correctamente bloqueado con el fin de garantizar su seguridad.



Trampilla para skis

Baje el reposabrazos para acceder a la trampilla para skis.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

GENERALIDADES SOBRE LOS ASIENTOS PARA NIÑOS

Preocupación constante de PEUGEOT a la concepción de su vehículo, no obstante la seguridad de sus hijos también depende de Ud.

Para asegurarse una seguridad óptima, procure respetar las indicaciones siguientes :

- Desde 1992, **todos los niños menores de 10 años tienen que ir transportados en los asientos para niños homologados* adaptados a su peso**, en las plazas equipadas con un cinturón de seguridad o con anclajes ISOFIX.
- **Un niño de menos de 9 kg. tiene que ir obligatoriamente transportado en posición "de espaldas al sentido de la circulación" tanto delante como detrás. PEUGEOT le aconseja que transporte a su hijo "de espaldas al sentido de la circulación" hasta los 2 años.**
- **Estadísticamente, las plazas más seguras para transportar niños son las plazas traseras del vehículo. PEUGEOT le recomienda transportar a su hijo en estas plazas incluso si viaja en un asiento para niño "de espaldas al sentido de la circulación".**
- Cuando un niño viaja en un realce de asiento, verifique que la parte abdominal del cinturón de seguridad esté bien puesto por encima de las piernas del niño. La parte torácica del cinturón tiene que estar puesta por encima del hombro del niño sin que toque el cuello. PEUGEOT le recomienda utilizar un realce de asiento con respaldo, equipado con una guía de cinturón a nivel del hombro.
- Piense en abrochar los cinturones de seguridad o los cinturones de los asientos para niños **limitando al máximo la holgura** con respecto al cuerpo del niño, y esto mismo para los trayectos cortos.

Particularidades para el transporte de los niños en la plaza pasajero delantera*

Los niños menores de 10 años no deben ir transportados en posición "de cara al sentido de la circulación", salvo si las plazas traseras están ocupadas por otros niños o si los asientos traseros están inutilizables (no están montados o están abatidos). En este caso, regule el asiento pasajero delantero en la posición más retrasada y deje el airbag pasajero activo.

El transporte en la posición "de espaldas al sentido de la circulación" está autorizado. En esta posición, es imperativo neutralizar el airbag pasajero. Si no, el niño correrá riesgos de herirse gravemente o incluso de muerte durante el despliegue del airbag.

* Según legislación en vigor en el país.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



ASIENTOS PARA NIÑOS RECOMENDADOS POR PEUGEOT

Como complemento de los asientos para niños ISOFIX, PEUGEOT le propone una gama completa de asientos para niños que se fijan con el **cinturón de seguridad** :

Grupo 0+ : desde el nacimiento hasta 13 kg.

L1 - "Britax Babysure" : se instala de espaldas al sentido de la circulación con un cinturón de tres puntos.

L2 - "Römer Baby-Safe" : se instala de espaldas al sentido de la circulación con un cinturón de tres puntos. El respaldo del asiento para niño profundo y reforzado está concebido para asegurar una protección óptima del niño en caso de colisión lateral.

Cuando se instala uno de estos asientos en la parte delantera, el airbag pasajero tiene que estar imperativamente neutralizado y el asiento del vehículo tiene que estar regulado en posición longitudinal intermedia.

Grupo 1 : de 9 a 18 kg.

L3 - "Römer Prince" : se instala con un cinturón de dos o tres puntos.

Para la seguridad de su hijo, debe utilizar imperativamente el cinturón.

Grupo 2 : de 15 a 25 kg.

L4 - "Römer Vario" : se instala con un cinturón de dos o tres puntos.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



Grupos 2 y 3 : de 15 a 36 kg.

L5 - "Recaro Start" : se instala con un cinturón de tres puntos.

La altura y la anchura en los hombros, así como la longitud del cojín del asiento deben regularse en función de la edad y de la corpulencia de su hijo.

L6 - "Klippy Optima" : se instala con un cinturón de tres puntos.

A partir de los 6 años (aproximadamente 22 kg.), sólo se utiliza el realce de asiento.

Grupos 1, 2 y 3 : de 9 a 36 kg.

L7 - "Kiddy Life" : se instala en las plazas traseras con un cinturón de tres puntos.

La altura y la anchura en los hombros, así como la longitud del cojín del asiento deben regularse en función de la edad y de la corpulencia de su hijo. Para la seguridad de los niños (de 9 a 18 kg.), PEUGEOT le recomienda utilizar el cinturón.

Recomendaciones

Para una instalación óptima del asiento para niño "de cara al sentido de la circulación", verifique que el respaldo del asiento para niño está bien apoyado en el respaldo del asiento del vehículo y que el reposacabezas no molesta.

Si debiera quitar el reposacabezas, caso de los asientos para niños "RECARO Start", "KLIPPAN Optima" y "KIDDY Life" (a partir de 6 años), asegúrese de que el reposacabezas está bien guardado o atado a fin de evitar que se transforme en un proyectil en caso de frenada importante.

Neutralice el airbag pasajero en cuanto instale un asiento para niño «de espaldas al sentido de la circulación» en esta plaza. Si no, el niño correrá riesgos de lesiones graves o incluso de muerte durante el despliegue del airbag.



Nunca debe dejar a uno o varios niños solos en el vehículo sin que estén vigilados.

Nunca debe dejar a un niño o un animal en un vehículo expuesto al sol, lunas cerradas.

Para proteger sus hijos de los rayos del sol, equípe las lunas traseras con persianas laterales.

Nunca debe dejar las llaves al alcance de los niños en el interior del vehículo.



Respete estrictamente las indicaciones de montaje y de abrochado, indicados en el manual de instalación de los asientos para niños.

Para impedir la apertura accidental de las puertas, utilice el dispositivo «Seguridad para niños»*.

Así como, controle y no abra más de un tercio las lunas traseras*.

* Según modelo.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

LA INSTALACIÓN DE LOS ASIENTOS PARA NIÑOS ATADOS CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Conforme a la reglamentación europea (Directiva 2000/3), el cuadro siguiente le indica las diferentes posibilidades de instalación de los asientos para niños que se fijan con el cinturón de seguridad y homologados universalmente (asientos para niños que se pueden instalar en todos los vehículos con el cinturón de seguridad), en función del peso del niño y de la plaza en el vehículo :

Plaza	Peso del niño / edad indicada			
	< 13 kg. Grupo 0(a) y 0+ Hasta 1 año aproximadamente	9 a 18 kg. Grupo 1 De 1 a 3 años aproximadamente	15 a 25 kg. Grupo 2 De 3 a 6 años aproximadamente	22 a 36 kg. Grupo 3 De 6 a 10 años aproximadamente
Plaza pasajero delantera (b) con y sin reglaje en altura	L1	L3	L4, L5, L6	L5, L6
Plaza trasera lateral	U	U	U	U

U : plaza adaptada para instalar un asiento para niño que se ata con el cinturón de seguridad y homologado universalmente. Asientos para niños "de espaldas al sentido de la circulación" y asientos para niños "de cara al sentido de la circulación".


L- : únicamente los asientos para niños indicados se pueden instalar en la plaza en cuestión (según destino).

Marca	Modelo	Nº de homologación
L1 : BRITAX	Babysure	E11 0344117
L3 : ROMER	Prince	E1 03301058
L4 : ROMER	Vario	E1 03301120
L5 : RECARO	Start	E1 03301108
L6 : KLIPPAN	Optima	E17 030007

(a) Grupo 0 : desde el nacimiento a 10 kg.

(b) Las normas de transporte de los niños en la plaza pasajero delantera son específicas en cada país. Consulte la legislación en vigor en su país.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

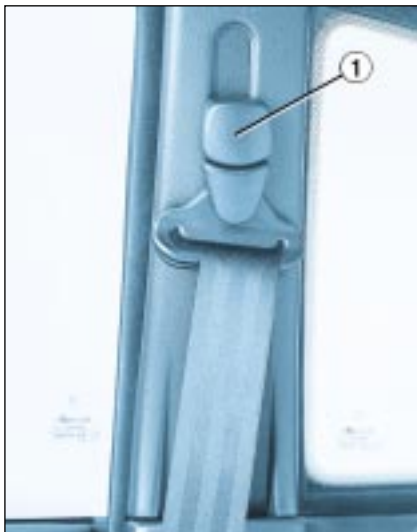

CINTURONES DE SEGURIDAD

Reglaje en altura de los cinturones de seguridad delanteros

Pellizque el mando 1 y deslícelo.

Para bloquear los cinturones de seguridad

Tire del cinturón, después inserte la punta en el cajetín de bloqueo.

Cinturones de seguridad delanteros con pretensión pirotécnica y limitador de esfuerzo

La seguridad en los golpes frontales se ha mejorado con la adopción de cinturones con pretensión pirotécnica y limitador de esfuerzo en las plazas delanteras. Según la importancia del choque, el sistema de pretensión pirotécnica tensa instantáneamente los cinturones y los acopla contra el cuerpo de los ocupantes.

Los cinturones con pretensión pirotécnica están activados cuando el contacto está puesto.

El limitador de esfuerzo atenúa la presión del cinturón sobre el cuerpo de los ocupantes en caso de accidente.

Cinturones de seguridad traseros

Las plazas traseras están equipadas con dos cinturones dotados cada uno de ellos de tres puntos de anclaje y un carrete enrollador.




Para ser eficaz, un cinturón de seguridad debe estar tensado lo más cerca posible del cuerpo.

En función de la naturaleza y de la importancia de los choques, el dispositivo pirotécnico puede ponerse en funcionamiento antes e independientemente del despliegue de los cojines inflables (airbags).

En todos los casos, el testigo del Airbag se enciende.

Después de un choque, haga que le revisen el dispositivo en un Punto de Servicio PEUGEOT.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

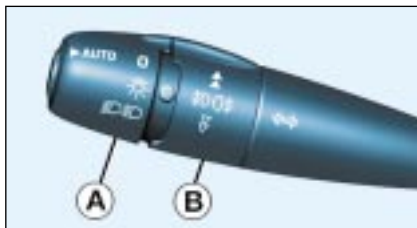

EL MANDO DE LUCES

Luces delanteras y traseras

La selección se efectúa girando el anillo **A**.



Luces apagadas



Luces de posición



Luces de cruce/
Luces de carretera



Iluminación automática
de las luces

Inversión de las luces de cruce/luces de carretera

Tire del mando hacia Ud.

Observación : contacto quitado, a la apertura de la puerta conductor, se escucha una señal sonora, si deja las luces encendidas.

Faros antiniebla delanteros y luz antiniebla trasera

La selección se efectúa por la rotación del anillo **B** hacia delante para encender y hacia atrás para apagar. El estado se visualiza por el testigo del combinado.



Faros antiniebla delanteros
(1ª rotación del anillo hacia delante).



Faros antiniebla delanteros y luz antiniebla trasera (2ª rotación del anillo hacia delante).

Observación : para apagar la luz antiniebla trasera y los faros antiniebla delanteros, gire el anillo dos veces seguidas hacia atrás.



Indicadores de dirección (intermitentes)

A la izquierda : hacia abajo.

A la derecha : hacia arriba.



En tiempo claro o de lluvia, tanto de día como de noche, los faros antiniebla delanteros y la luz antiniebla trasera son deslumbrantes y están prohibidos.

No olvide apagarlos cuando dejen de serle necesarios.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

ILUMINACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS LUCES

Las luces de posición y de cruce se encienden automáticamente en caso de poca luminosidad, así como en caso de funcionamiento continuo de los limpiaparabrisas y se apagan cuando vuelve a haber suficiente luminosidad o los limpiaparabrisas se paran.

Esta función está activa a la entrega del vehículo.

Para neutralizar o activar la función :

- ☞ ponga la llave de contacto a partir de la posición accesorios (1ª muesca de la llave),
- ☞ pulse más de dos segundos en el extremo del mando de luces.

Observación : *en tiempo de niebla, el captador de luminosidad puede detectar una luz suficiente. En consecuencia, las luces no se encenderán automáticamente.*

No tapar el captador de luminosidad, acoplado con el detector de lluvia, situado en el parabrisas detrás del retrovisor. Sirve para la iluminación automática de las luces.

Control de funcionamiento

Activación

La activación de la función va acompañada de una señal sonora y del mensaje "**Iluminación automática de los faros activada**" en la pantalla multifunción.

Observación : Una acción manual en el mando de luces es prioritaria.

Neutralización

La neutralización de la función va acompañada de una señal sonora y del mensaje "**Iluminación automática de los faros desactivada**" en la pantalla multifunción.

Circulando, si se neutraliza esta función en tanto que la iluminación de las luces está justificada por el modo automático, las luces se quedan encendidas.

Es posible quitar esta función y apagar las luces mediante :

- una acción manual en el mando de luces,
- al parar el motor.

En caso de disfuncionamiento del captador de luminosidad, el sistema activa la función (las luces se encienden). El conductor está alertado por el parpadeo del testigo "luces de cruce" en el combinado.

Consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT para la revisión del sistema.


Luz de aparcamiento

En caso de escasa luz o si es de noche y sale de su vehículo, las luces de posición y de cruce pueden quedarse encendidas durante aproximadamente un minuto.

Esta función sólo es posible si el modo iluminación automática de las luces está activado, y :

- ☞ llave en posición accesorios (1ª muesca), haga una "ráfaga de luz",
- ☞ salga del vehículo y bloquéelo.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

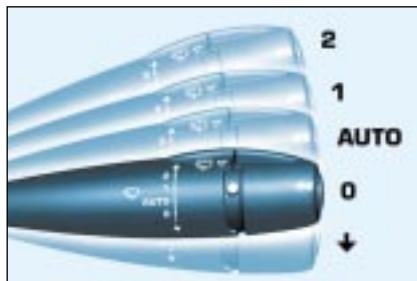

EL MANDO DEL LIMPIAPARABRISAS

Limpiaparabrisas

- 2** Barrido rápido (fuertes precipitaciones).
- 1** Barrido normal (lluvia moderada).
- AUTO** Barrido automático.
- 0** Parado.
- ↓** Barrido golpe a golpe (empuje hacia abajo).

Funcionamiento

En posición **1** ó **2**, cuando el vehículo está parado, el limpiaparabrisas pasa a la cadencia de barrido inferior y después vuelve a su cadencia inicial cuando el vehículo vuelve a arrancar.

Cuando se ha cortado el contacto durante más de un minuto y si el mando estaba en la posición AUTO, es necesario reactivar esta función. Para ello, desplace el mando hacia una posición cualquiera después suéltelo en la posición deseada **AUTO**.

Barrido con cadencia automática

En la posición **AUTO**, el limpiaparabrisas funciona automáticamente y **adapta su velocidad a la intensidad de las precipitaciones.**

Control de funcionamiento

Activación

La activación de la función va acompañada por el mensaje "**Limpiaparabrisas automático activado**" en la pantalla multifunción.

En caso de disfuncionamiento en la posición **AUTO**, el limpiaparabrisas funcionará en modo degradado.

Consulte en un Punto Servicio PEUGEOT para que le revisen el sistema.



No tape el detector de lluvia situado en el parabrisas, detrás del retrovisor interior.

Cuando lave el vehículo en una estación automática, quite el contacto o compruebe que el mando limpiaparabrisas no está en posición automática.

En invierno, es aconsejable esperar el deshelado completo del parabrisas antes de accionar el barrido automático.

Lavaparabrisas y lavafaros

Tire del mando del limpiaparabrisas hacia Ud. El lavaparabrisas y el limpiaparabrisas funcionan durante un tiempo determinado.

El lavaparabrisas y el lavafaros funcionan simultáneamente durante dos segundos, **solamente si las luces de cruce o las de carretera están encendidas.**

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



SEÑALIZADORES DE A BORDO GASOLINA-DIESEL

- 1** - Testigo de tapón de carburante.
- 2** - Testigo de puerta abierta.
- 3** - Testigo de luces de cruce.
- 4** - Testigo de luces de carretera.
- 5** - Cuentarrevoluciones.
- 6** - Intermitente a la izquierda.
- 7** - Testigo de alerta centralizada STOP.
- 8** - Testigo de reserva de carburante.
- 9** - Indicador de nivel de carburante.

- 10** - Indicador de mantenimiento, indicador de nivel de aceite y totalizador kilométrico.
- 11** - Intermitente a la derecha.
- 12** - Indicador de velocidad.
- 13** - Testigo de obstrucción del filtro de partículas (Diesel).
- 14** - Testigo de faros antiniebla delanteros.
- 15** - Testigo de luz antiniebla trasera.
- 16** - Testigo de control dinámico de estabilidad ASR/ESP (según versión).

- 17** - Testigo de nivel mínimo del líquido de refrigeración.
- 18** - Indicador de temperatura del líquido de refrigeración.
- 19** - Botón de puesta a cero del contador kilométrico parcial.
- 20** - Testigo de freno de estacionamiento y nivel de líquido de frenos.
- 21** - Testigo de cinturón no abrochado (según versión).
- 22** - Testigo de airbags.
- 23** - Testigo del sistema antibloqueo ABS.
- 24** - Testigo autodiagnosis motor*.
- 25** - Testigo de carga batería.
- 26** - Testigo de precalentamiento motor Diesel.
- 27** - Testigo de neutralización del airbag pasajero.
- 28** - Testigo de presencia de agua en el filtro de gasoil.
- 29** - Testigo de desgaste de las pastillas de frenos delanteros.
- 30** - Testigo de presión de aceite motor.
- 31** - Testigo antiarranque electrónico.
- 32** - Reostato de luces.
- 33** - Indicador de temperatura de aceite motor.

* Según motorización.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



SEÑALIZADORES DE A BORDO CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA

- 1 - Testigo de tapón de carburante.
- 2 - Testigo de puerta abierta.
- 3 - Testigo de luces de cruce.
- 4 - Testigo de luces de carretera.
- 5 - Cuentarrevoluciones.
- 6 - Intermitente a la izquierda.
- 7 - Testigo de alerta centralizada STOP.
- 8 - Testigo de reserva de carburante.
- 9 - Indicador de nivel de carburante.

- 10 - Indicador de mantenimiento, indicador de nivel de aceite y totalizador kilométrico.
- 11 - Intermitente a la derecha.
- 12 - Indicador de velocidad.
- 13 - Testigo de faros antiniebla delanteros.
- 14 - Testigo de luz antiniebla trasera.
- 15 - Testigo de control dinámico de estabilidad (ASR/ESP).
- 16 - Testigo de nivel mínimo del líquido de refrigeración.

- 17 - Indicador de temperatura del líquido de refrigeración.
 - 18 - Botón de puesta a cero del contador kilométrico parcial.
 - 19 - Testigo de freno de estacionamiento y nivel de líquido de frenos.
 - 20 - Testigo de cinturón no abrochado (según versión).
 - 21 - Testigo de airbags.
 - 22 - Testigo del sistema antibloqueo ABS.
 - 23 - Testigo autodiagnos motor*.
 - 24 - Testigo de carga batería.
 - 25 - Testigo de neutralización del pasajero.
 - 26 - Testigo de desgaste de las pastillas de frenos delanteros.
 - 27 - Testigo de presión de aceite motor.
 - 28 - Programas de funcionamiento.
 - 29 - Indicador de posición de la palanca de cambios.
 - 30 - Testigo antiarranque electrónico.
 - 31 - Reostato de luces.
 - 32 - Indicador de temperatura de aceite motor.
- * Según motorización.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

CONTROL DE MARCHA

Un testigo de alerta encendido permanentemente o que parpadea con el motor en marcha, es señal de un defecto de funcionamiento del órgano concerniente. La iluminación de ciertos testigos puede ir acompañada de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunciones. No menosprecie este aviso : consulte lo antes posible en un Punto de Servicio PEUGEOT.

Con el vehículo circulando, si se enciende el testigo de alerta centralizada STOP, debe detenerse imperativamente ; pare el vehículo en las mejores condiciones de seguridad.



Testigo de alerta centralizada (STOP)

Acoplado con los testigos "presión de aceite motor", "el nivel mínimo de líquido de frenos", "el indicador de temperatura del líquido de refrigeración" y "defecto del sistema de reparto electrónico de frenada".

Se enciende cada vez que pone el contacto.

Se debe parar imperativamente en caso de parpadear con el motor en marcha.

Consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.



Testigo de presión de aceite motor

Acoplado con el testigo de alerta centralizada (STOP).

Se debe parar imperativamente en caso de encenderse con el motor en marcha.

Indica que :

- hay una presión de aceite insuficiente,
- hay una falta de aceite en el circuito de lubricación. Complete el nivel.

Consulte rápidamente en un Punto de Servicio PEUGEOT.



Testigo de nivel mínimo de líquido de refrigeración

Debe pararse imperativamente.

Espere a que el motor se enfríe para completar el nivel.

El circuito de refrigeración está bajo presión.

En caso de avería y con el fin de evitar todo riesgo de quemaduras, gire el tapón hasta la primera muesca para que caiga la presión.

Cuando la presión haya caído, retire el tapón y complete el nivel.

Consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.



Testigo de tapón de carburante

Se enciende si el tapón del depósito de carburante está mal enroscado o no está puesto.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



Testigo del sistema de control dinámico de estabilidad (ASR/ESP)

Se enciende cada vez que pone el contacto durante unos segundos.

Si el testigo se queda encendido o se enciende con el motor en marcha, vehículo circulando; consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.

Motor en marcha y vehículo circulando, parpadea en caso de activación del sistema.

Se enciende de manera fija durante su neutralización.



Testigo de obstrucción del filtro de partículas (motor Diesel)

La señalización de este testigo va acompañada de una señal sonora.

El parpadeo de este testigo, motor en marcha, es debido, o a una sobrecarga del filtro de partículas, o a demasiado tiempo de funcionamiento del motor al ralentí (humo blanco por el escape). Hay un riesgo de obstrucción del filtro si se mantienen las mismas condiciones de uso.

Circule, tan pronto le sea posible, durante al menos tres minutos, a una velocidad superior a 60 km/h, si las condiciones de circulación se lo permiten.

Si el testigo se enciende, consulte rápidamente en un Punto de Servicio PEUGEOT.



Testigo de freno de estacionamiento y nivel mínimo de líquido de frenos y de repartidor electrónico de frenada

Se enciende cada vez que pone el contacto.

Indica que :

- el freno de mano está echado o mal quitado, y acoplado con el testigo "STOP" ;
- hay una bajada excesiva del líquido de frenos (si el testigo se queda encendido aún con el freno quitado),
- encendido simultáneamente con el testigo ABS, indica un disfuncionamiento del sistema de reparto electrónico de frenada.

Se debe parar imperativamente.

Consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.



Testigo del sistema antibloqueo de ruedas (ABS)

Se enciende durante 3 segundos cada vez que pone el contacto.

La iluminación del testigo por encima de 12 km/h, indica un disfuncionamiento del sistema ABS.

No obstante, el vehículo conserva una frenada clásica con asistencia.

Consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.



Testigo de desgaste de las pastillas de frenos delanteros

Por su seguridad, sustitúyalas en cuanto se encienda el testigo.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



Testigo de carga de batería

Se enciende cada vez que pone el contacto.

Su iluminación, motor en marcha puede indicar :

- un funcionamiento defectuoso del circuito de carga,
- que los terminales de batería o del motor de arranque estén aflojados,
- que una correa de alternador esté rota o destensada,
- una avería del alternador.

Consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.



Testigo de autodiagnos motor*

Se enciende cada vez que pone el contacto.

La iluminación fija, motor en marcha, indica un fallo del sistema de descontaminación.

Su parpadeo, motor en marcha, señala un disfuncionamiento del sistema de inyección o de encendido. Hay un riesgo de destrucción del catalizador (únicamente motores gasolina).

Consulte rápidamente en un Punto de Servicio PEUGEOT.



Testigo de precalentamiento (motor Diesel)

Si la temperatura es suficiente, el testigo no se enciende y puede arrancar sin esperar.

Si el testigo se enciende, espere a que se apague antes de accionar el arranque.



Testigo de presencia de agua en el filtro de gasoil (según país)

Consulte rápidamente en un Punto de Servicio PEUGEOT.

Riesgo de deterioro del sistema de inyección.



Testigo de neutralización del airbag pasajero

La iluminación de este testigo va acompañada de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunción.

Si el airbag pasajero está neutralizado, al poner el contacto el testigo se enciende y se queda encendido.

En todos los casos, si el testigo parpadea, consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.



Testigo de airbags

Al poner el contacto, el testigo se enciende durante seis segundos.

La iluminación de este testigo, motor en marcha, va acompañada de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunción indicando la causa de los fallos de los airbags frontales o laterales o cortinas.

Consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.

* Según motorización.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



Testigo de cinturón no abrochado*

Motor en marcha, el testigo se enciende cuando el conductor no lleva su cinturón de seguridad abrochado.



Testigo de puerta abierta

Motor en marcha, el testigo señala una puerta mal cerrada y la apertura del maletero.



Testigo antiarranque electrónico

Señala un disfuncionamiento del sistema antiarranque electrónico. Consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.



Testigo de reserva de carburante

Desde el momento en que el testigo se enciende, le quedan aproximadamente **50 km.** de autonomía (la capacidad del depósito es de 70 litros aproximadamente).



Indicador de temperatura del líquido de refrigeración

Aguja en la zona **A**, la temperatura es correcta.


Aguja en la zona **B**, la temperatura es demasiado elevada. El testigo de alerta centralizada STOP parpadea.

Es imperativo detenerse.

Consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.

* Según destino.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



Reostato de luces

Luces encendidas, pulse el botón para variar la intensidad de la iluminación del puesto de conducción. Cuando la iluminación alcanza el reglaje mínimo (o máximo), suelte el botón y vuelva nuevamente a pulsarlo para aumentar la intensidad (o disminuirla).

Cuando la iluminación alcanza la intensidad deseada, suelte el botón.



Botón de puesta a cero del contador kilométrico parcial

Contacto puesto, pulse el botón hasta que aparezcan unos ceros.

Pantalla situada en el cuadro de instrumentos

Indica sucesivamente, después de poner el contacto, tres funciones :

- indicador de nivel de aceite motor,
- indicador de mantenimiento,
- totalizador kilométrico.

Indicador de nivel de aceite motor

Al poner el contacto, el nivel de aceite motor sale señalado durante 5 segundos aproximadamente y después el indicador de mantenimiento sale señalado durante 5 segundos.

Máximo



Si se confirma el mensaje por la verificación en la varilla manual de nivel, un exceso de aceite puede provocar deterioros en el motor. Consulte rápidamente en un Punto de Servicio PEUGEOT.

Mínimo



Verifique el nivel con la varilla manual y complételo. La indicación únicamente es válida si se realiza sobre piso horizontal y motor parado desde al menos 10 minutos antes.

Falta de aceite



Complete imperativamente el nivel.

Riesgo de deterioro del motor.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

INDICADOR DE MANTENIMIENTO

Le informa del vencimiento de la próxima revisión a efectuar conforme al plan del fabricante.

Funcionamiento

Al poner el contacto y durante 5 segundos, la llave que simboliza las operaciones de mantenimiento se enciende; la pantalla del totalizador kilométrico le indica el número de kilómetros (redondeado por defecto) que le quedan hasta la próxima revisión.

Ejemplo : le quedan 4 800 km. por recorrer hasta la próxima revisión.

Al poner el contacto y durante 5 segundos, la pantalla indica :



5 segundos después de poner el contacto, el totalizador kilométrico vuelve a su funcionamiento normal y la pantalla indica el kilometraje total o parcial.



El vencimiento hasta la próxima revisión es inferior a 1 000 km.

Ejemplo : le quedan 900 km. por recorrer hasta la próxima revisión.

Al poner el contacto y durante 5 segundos, la pantalla indica :



5 segundos después de poner el contacto, el totalizador kilométrico vuelve a su funcionamiento normal y la llave se queda encendida.

Le señala que debe realizar una revisión próximamente. La pantalla indica el kilometraje total o parcial.



El vencimiento de revisión se ha sobrepasado.


Cada vez que pone el contacto y durante 5 segundos, la llave de mantenimiento y el kilometraje sobrepasado parpadean.

Ejemplo : ha sobrepasado el vencimiento de revisión de 300 km., debe realizar la revisión de su vehículo rápidamente.

Al poner el contacto y durante 5 segundos, la pantalla indica :



5 segundos después de poner el contacto, el totalizador kilométrico vuelve a su funcionamiento normal y la llave de mantenimiento se queda encendida. La pantalla indica el kilometraje total o parcial.

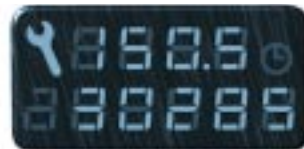

Observación : la llave de mantenimiento se enciende en el caso de que haya sobrepasado el vencimiento de los dos años (ver capítulo "Las Revisiones PEUGEOT").

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



Puesta a cero del indicador de mantenimiento

Su Punto de Servicio PEUGEOT efectúa esta operación después de cada revisión.

El procedimiento de puesta a cero es el siguiente :

- quite el contacto,
- pulse el botón **1** y manténgalo pulsado,
- ponga el contacto.


La pantalla kilométrica empieza a contar hacia atrás durante 10 segundos,

- mantenga el botón **1** pulsado durante 10 segundos.

La pantalla indica [= 0] y la llave de mantenimiento desaparece.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Pantalla B

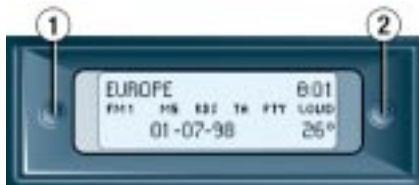

Permite obtener las informaciones siguientes :

- la hora,
- la fecha,
- la temperatura exterior (el símbolo °C parpadea en caso de riesgo de hielo),
- las pantallas del autorradio,
- el control de las aperturas de las puertas. La pantalla le indica si una puerta, el maletero, o el capó están abiertos y si el tapón del depósito de carburante no está puesto.
- los mensajes de alerta (ej. : "anomalía de carga batería") o de información (ej. : "llenar el depósito de carburante") señaladas temporalmente, pueden borrarse pulsando el botón **1** ó **2**,
- el ordenador de a bordo.

Reglaje de los parámetros

Mantenga el botón **1** pulsado durante dos segundos para acceder a los reglajes, la información parpadea, está lista para su modificación.

A continuación, cada impulso en el botón **1** permite ver las siguientes informaciones en el siguiente orden :

- idioma de las informaciones señaladas,
- unidad de velocidad (kms o millas),
- unidad de temperatura (grados Celsius o Fahrenheit),
- formato de la hora (modo 12 ó 24 horas),
- hora,
- minuto,
- año,
- mes,
- día.

Un impulso en el botón **2** permite modificar la información seleccionada. Manténgalo pulsado para obtener un paso rápido.

Después de diez segundos sin acción, la pantalla señalizadora vuelve a pantalla de base, las informaciones modificadas quedan grabadas.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

Pantalla C



Permite obtener las informaciones siguientes :

- la hora,
- la fecha,
- la temperatura exterior (el símbolo °C parpadea en caso de riesgo de hielo),
- las pantallas del autorradio,
- el control de las aperturas de las puertas. La pantalla le indica si una puerta, el maletero o el capó está abierto,
- los mensajes de alerta señalados temporalmente (ej. : "llenar el depósito de carburante"), pueden borrarse con el telemando,
- el ordenador de a bordo (ver página siguiente),
- el sistema de guiado embarcado (ver capítulo correspondiente),
- el nombre de la calle dónde se encuentra el vehículo (localización permanente).

Reglajes de los parámetros

El telemando permite acceder a los reglajes. El acceso a los diferentes menús está descrito en el capítulo Sistema de guiado embarcado.

Localización permanente

Esta función permite señalar el nombre de la calle dónde se encuentra el vehículo cuando el guiado está inactivo.

Pulse la tecla **"MODE"** del telemando, para que aparezca el nombre de la calle dónde se encuentra Ud.

Para efectuar un **"zoom"** con el fin de ver mejor la información, pulse la flecha derecha del telemando.


ATENCIÓN : el CD-Rom que contiene los datos cartográficos tiene que estar insertado en el reproductor.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

EL ORDENADOR DE A BORDO



Cada impulso en el botón situado en el extremo del **mando del limpiaparabrisas** permite señalar alternativamente :

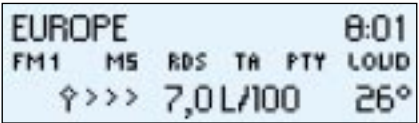


Pantalla B

- la autonomía,
- la distancia recorrida,
- el consumo medio,
- el consumo instantáneo,
- la velocidad media.

Puesta a cero

Pulse más de dos segundos en el mando.

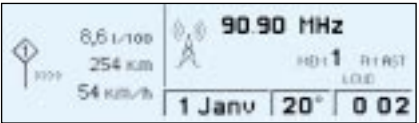

Pantalla C


- el consumo instantáneo y la autonomía ;
- el consumo medio, la distancia recorrida y la velocidad media calculada en un periodo "1" ;
- el consumo medio, la distancia recorrida y la velocidad media calculada en un periodo "2".

Los periodos "1" y "2" están definidos por la frecuencia de puesta a cero. Permiten efectuar, por ejemplo, cálculos parciales en el periodo "1" y mensuales en el periodo "2".

Puesta a cero

Cuando el periodo deseado sale señalado, pulse más de dos segundos en el mando.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

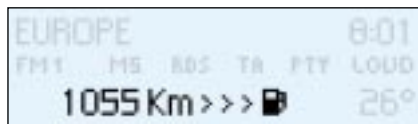


Autonomía

Indica el número de kilómetros que se pueden aún recorrer con el carburante que queda en el depósito.

Observación : puede que la cifra de los kilómetros aumente motivado por un cambio de conducción o por el perfil de la carretera, acompañado de una bajada importante del consumo instantáneo.

Cuando la cantidad de carburante que queda en el depósito es inferior a 3 litros, únicamente se encienden tres segmentos.

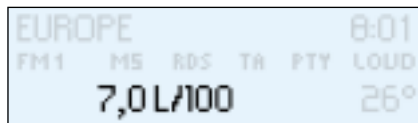

Consumo instantáneo

Es el resultado que da el consumo registrado en los dos últimos segundos. Esta función únicamente sale en pantalla a partir de los 20 km./h.



Consumo medio

Es la relación entre el carburante consumido y la distancia recorrida desde la última puesta a cero del ordenador.



Velocidad media

Es el resultado, desde la última puesta a cero del ordenador, de la división de la distancia recorrida por el tiempo de utilización (contacto puesto).



Distancia recorrida

Indica la distancia recorrida desde la última puesta a cero del ordenador de a bordo.

Después de una puesta a cero del ordenador, la indicación de la autonomía únicamente es significativa después de un cierto tiempo de utilización del vehículo.

Si los segmentos horizontales salen en pantalla, circulando, en lugar de las cifras, consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



ELEVALUNAS ELÉCTRICOS

1 - Mando de elevalunas eléctrico conductor.

Dispone de dos posibilidades :

– Funcionamiento manual :

Pulse el interruptor **1** o tire de él, sin sobrepasar el punto de resistencia. La luna se detiene cuando suelta el interruptor.

– Funcionamiento automático* (conductor) :

Pulse el interruptor **1** o tire de él sobrepasando el punto de resistencia. La luna se abre o se cierra completamente después de haber soltado el interruptor. Un nuevo impulso detiene el movimiento de la luna.

Observación :

En caso de apertura inoportuna de la luna durante el cierre (por ejemplo en caso de hielo) o si la luna rechaza subir, bájela completamente y súbala inmediatamente tirando del interruptor hasta el cierre completo de la luna. Mantenga el mando pulsado durante aproximadamente un segundo después del cierre.

Después de volver a conectar la batería, en caso de disfuncionamiento, Ud. debe reiniciar el elevalunas conductor :

- cierre imperativamente las puertas,
- baje completamente la luna, y súbala, la luna subirá unos centímetros a cada impulso, siga con la operación hasta el cierre completo de la luna,
- mantenga el mando pulsado durante al menos un segundo después de haber alcanzado la posición.

2 - Mando de elevalunas eléctrico pasajero.



Retire siempre la llave de contacto cuando salga del vehículo, incluso por un corto periodo.

En caso de pinzamiento durante la manipulación de los elevalunas, debe invertir el movimiento de la luna. Para ello, pulse el mando afectado.


Cuando el conductor acciona los mandos de los elevalunas pasajeros, el conductor debe asegurarse que ninguna persona impide el cierre correcto de la luna.

El conductor debe asegurarse que los pasajeros utilizan correctamente los elevalunas.

Tenga cuidado con los niños cuando maniobre las lunas.

* Según país.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE

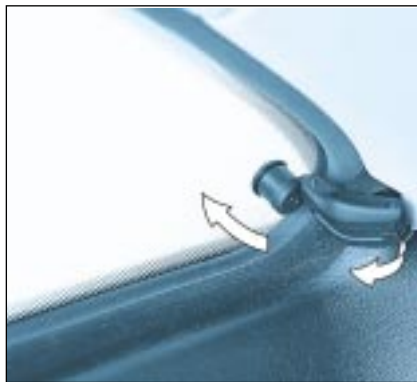

LUNAS TRASERAS

Para entreabrir las lunas traseras, bascule la palanca, y empújela a fondo para bloquear las lunas en posición abierto.



RETROVISORES EXTERIORES

Retrovisores exteriores con mando eléctrico

Gire el mando **6** hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar el retrovisor correspondiente.

Desplace el mando **6** en las cuatro direcciones para efectuar el reglaje.

En estacionamiento, los retrovisores exteriores se pueden abatir manualmente.

Retrovisores abatibles eléctricamente

Contacto puesto, gire el mando **6** en posición **A**.



El extremo del cristal del espejo del retrovisor lado conductor es esférico (zona exterior delimitada por puntos) con el fin de reducir "el ángulo muerto".

Además, los objetos observados en los retrovisores conductor y pasajero, están realmente más cerca de lo que parece.

Debe tener en cuenta este factor para apreciar correctamente la distancia en relación a los vehículos que vienen detrás de Ud.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



Retrovisor interior día/noche automático

Asegura automática y progresivamente el paso entre las utilizaciones día y noche. Con el fin de evitar el deslumbramiento, el espejo del retrovisor interior se ensombrece automáticamente en función de la intensidad luminosa que proviene de la parte trasera. Se va aclarando cuando la luminosidad (haz de luz de los vehículos que nos siguen, sol...) disminuye, asegurando de esta manera una visibilidad óptima.

Funcionamiento

Ponga el contacto y pulse el interruptor **1** :

- Testigo **2** encendido (interruptor pulsado) : Funcionamiento automático.
- Testigo **2** apagado : Parada del sistema automático. El espejo se queda en su definición más clara.

Particularidad

Con el fin de asegurar una visibilidad óptima en las maniobras, el espejo se aclara automáticamente cuando se mete la marcha atrás.

Retrovisor interior manual

El retrovisor interior tiene dos posiciones :

- día (normal),
- noche (antideslumbrante).

Para pasar de una posición a otra, empuje o tire de la palanca situada en el borde inferior del retrovisor.



VENTANAS DE TELEPEAJE/ PARKING

El parabrisas atérmico tiene dos zonas no reflectantes situadas a cada lado de la base del retrovisor interior.

Estas zonas están destinadas para la colocación de las tarjetas de peaje y/o de aparcamiento.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



REGLAJE DE LOS FAROS

En función de la carga de su vehículo, se recomienda corregir el haz de luz de los faros.

- 0 - 1 ó 2 personas en las plazas delanteras.
- 3 personas.
- 1 - 4 personas.
- 2 - 4 personas + cargas máximas autorizadas.
- 3 - Conductor + cargas máximas autorizadas.

Reglaje inicial en posición 0.



Señal de emergencia

Pulse en el botón, los indicadores de dirección (intermitentes) parpadearán.

Puede funcionar con el contacto quitado.

Iluminación automática de las luces de emergencia*

En una frenada de urgencia, en función de la fuerza de la deceleración, las luces de emergencia se encienden automáticamente. Se apagan automáticamente en la primera aceleración.

Puede apagarlas pulsando el botón.



REGLAJE EN ALTURA Y EN PROFUNDIDAD DEL VOLANTE

Estando parado, desbloquee el volante tirando del mando **A**.

Ajuste la altura y la profundidad del volante y después bloquéelo empujando a fondo el mando **A**.

Bocina



Pulse en uno de los radios o en el centro del volante.

* Según destino.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



LUCES DE TECHO

1 - Luz de techo delantera



Iluminación permanente, llave en posición accesorios o contacto puesto.



Apagado permanentemente.



Iluminación al quitar la llave de contacto o al abrir una de las puertas.

3 - Lector de mapas

Llave en posición accesorios o contacto puesto, gire la moleta hacia el lado deseado.



2 - Luz de techo trasera



Parasol con espejo de cortesía con luz

Contacto puesto, el espejo se ilumina automáticamente al abrir la tapa de ocultación.



Percha porta-ropa

Presione en la parte inferior para sacarla de su alojamiento.

SU COUPÉ 406 AL DETALLE



CONSOLA CENTRAL

1- Cenicero delantero

Un impulso en la tapa permite la apertura.
Para vaciarlo, después de abrirlo, empuje la tapa hacia adelante.

2- Encendedor de cigarrillos

Pulse y espere unos instantes al salto automático.

3- Porta monedas

4- Porta-vasos

5- Cenicero trasero

Para vaciarlo, sáquelo tirando fuertemente hacia Ud.
Para ponerlo en su sitio, empújelo en su alojamiento.



Maletero con bandeja trasera

Está previsto para la colocación de un botiquín.

En caso de colisión, el cierre de la tapa maletero está previsto para resistir una masa de 4 kg.




Caja de colocación entre los asientos traseros

Contiene igualmente un soporte para vasos.

LA CONDUCCIÓN DE SU COUPÉ 406



Motor V6

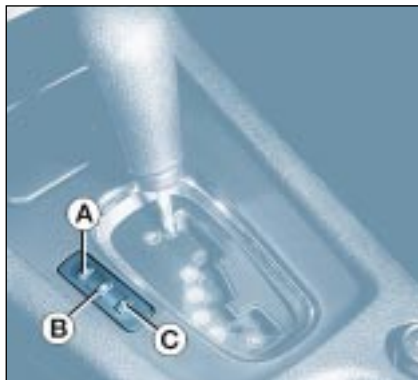

Motor 2 litros

LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA AUTOACTIVA

La caja **automática** de cuatro velocidades ofrece el confort del **automatismo integral**, enriquecido con un programa **deportivo** (interruptor **A**) y un programa **nieve** (interruptor **B**).

Parrilla de selección de las posiciones

Desplace la palanca por la parrilla para seleccionar una de las posiciones. Una vez seleccionada, el testigo de la posición se enciende en el indicador del combinado.

Park (estacionamiento) : para **inmovilizar** el vehículo y para **poner en marcha** el motor, freno de estacionamiento echado o quitado.

Reverse (marcha atrás) : para efectuar una **marcha atrás** (seleccione esta posición, vehículo parado, motor al ralentí).

Neutral (punto muerto) : para **poner en marcha el motor** y para **estacionar** el vehículo, freno de estacionamiento echado.

Drive (conducción) : para **circular en modo auto-adaptativo** (paso automático de las cuatro velocidades).

3 : para circular por **ciudad** o en **carretera sinuosa** (paso automático de las tres primeras velocidades únicamente).

2 : para circular por **montaña**, **remolcar un remolque** (paso automático de las dos primeras velocidades únicamente).

1 : para franquear una **pendiente con un fuerte porcentaje** (selección de la primera velocidad únicamente).

Particularidad de la caja de cambios (motor 2 litros gasolina)

La selección de la primera velocidad se efectúa, palanca en posición **2**, pulsando el interruptor **C**.

Para salir de la primera velocidad, pulse nuevamente el interruptor **C** o maniobre la palanca.

LA CONDUCCIÓN DE SU COUPÉ 406

Arranque del vehículo

Con el motor en marcha, para arrancar el vehículo a partir de la posición **P** :

- ☞ **pise imperativamente el pedal de freno para salir de la posición P** (shift lock),
- ☞ seleccione la posición deseada (**R, D, 3, 2, ó 1**) y después suelte progresivamente la presión ejercida en el pedal de freno ; el vehículo se pone en marcha inmediatamente.

También puede arrancar a partir de la posición **N** :

- ☞ quite el freno de estacionamiento, pie pisando el freno,
- ☞ seleccione la posición deseada (**R, D, 3, 2, ó 1**) y después suelte progresivamente la presión ejercida en el pedal de freno ; el vehículo se pone en marcha inmediatamente.

Funcionamiento automático

Paso automático de las **cuatro velocidades** :

- ☞ seleccione la posición **D** de la parrilla.

La caja de cambios selecciona de manera permanente la velocidad que mejor se adapta a los parámetros siguientes :

- el estilo de conducción,
- el perfil de la carretera,
- la carga del vehículo.

La caja de cambios funciona en **modo auto-adaptativo** sin intervención por su parte.

Observaciones

Para obtener una aceleración máxima sin tocar la palanca, pise a fondo el pedal del acelerador (kick down). La caja de cambios reducirá automáticamente o mantendrá la velocidad seleccionada hasta el régimen máximo del motor.

En la frenada, la caja de cambios reduce automáticamente de velocidad con el fin de ofrecer un freno motor eficaz.

Cuando levanta de manera brusca el pie del acelerador, la caja de cambios no pasará a la velocidad superior con el fin mejorar la seguridad.



*Cuando el motor gira al ralentí, frenos quitados, si la posición **R, D, 3, 2, ó 1** está seleccionada, el vehículo se desplaza, aunque no pise el acelerador.*

*Por esta razón, **nunca debe dejar a niños en el interior del vehículo sin que estén vigilados.***

*Cuando se deban realizar operaciones de mantenimiento, con el motor en marcha, eche el freno de estacionamiento y seleccione la posición **P**.*

*Nunca debe seleccionar la posición **N** cuando el vehículo está circulando.*

*Nunca debe seleccionar las posiciones **P** o **R** si el vehículo no está inmovilizado.*

No pase de una posición a otra para optimizar la frenada en una carretera deslizante.

*En caso de avería de batería, si la palanca está en posición **P**, no podrá meter otra marcha.*

LA CONDUCCIÓN DE SU COUPÉ 406

Programas Deportivo y Nieve

Además del programa auto-adaptativo, Ud. dispone de dos programas específicos. El testigo correspondiente al programa seleccionado se encenderá en el combinado.

Programa Deportivo

☞ Pulse la tecla **S**, una vez haya arrancado el vehículo y la posición **D** seleccionada.

La caja de cambios privilegia automáticamente una conducción dinámica.

Programa Nieve

Este programa facilita los arranques y la motricidad cuando las condiciones de adherencia son escasas.

☞ Pulse la tecla **❄**, una vez haya arrancado el vehículo y la posición **D** seleccionada.

La caja de cambios se adapta a la conducción en carreteras deslizantes.

Observación : en todo momento, puede volver al programa auto-adaptativo.

☞ Pulse nuevamente la tecla **S** o **❄** para neutralizar el programa metido.

Anomalía de funcionamiento

Toda perturbación en el funcionamiento sale señalado por el parpadeo alternado de los testigos deportivo y nieve del combinado.

En este caso la caja de cambios funciona en modo de socorro (bloqueo en la 3ª velocidad). En estas condiciones, Ud. puede sentir un golpe importante pasando de **P** a **R** y de **N** a **R**, (este golpe no tiene riesgo alguno para la caja de cambios).

No sobrepase los 100 km./h. (si el código de circulación lo permite).

Consulte rápidamente en un Punto de Servicio PEUGEOT.



LA CAJA DE CAMBIOS MANUAL


Marcha atrás*

Para meterla, levante el anillo que está bajo el pomo y empuje la palanca de cambios hacia la izquierda y hacia delante.

La marcha atrás sólo se puede meter cuando el vehículo esté parado, motor al ralentí.

* Según motorización.

LA CONDUCCIÓN DE SU COUPÉ 406

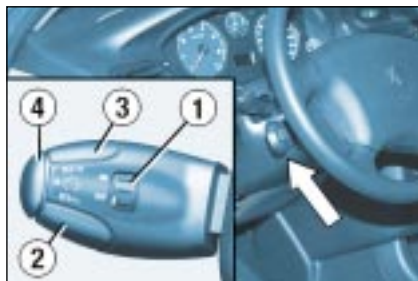

EL REGULADOR DE VELOCIDAD

El regulador de velocidad permite mantener, de forma constante, la velocidad del vehículo programada por el conductor, sea cual fuere el perfil de la carretera y sin tener que accionar el pedal del acelerador o de freno.

Para memorizarla, la velocidad del vehículo debe ser superior a 40 km./h. ó 60 km./h., según la motorización, y por lo menos tener metida la cuarta velocidad (segunda marcha para la caja de cambios automática).

Puesta en acción

☞ Ponga la moleta **1** en la posición **ON**.

Puede memorizar una velocidad.

☞ Ponga la moleta **1** en posición **OFF** para desactivar el sistema.

Memorización de una velocidad

Cuando alcance la velocidad deseada, pulse la tecla **2** ó **3**. La velocidad se memoriza y se mantendrá automáticamente.

Observación : es posible acelerar y circular momentáneamente a una velocidad superior a la velocidad memorizada. Cuando se suelta el pedal de acelerador, el vehículo retoma la velocidad memorizada.

Neutralización de la velocidad memorizada

Si desea neutralizar la velocidad memorizada :

☞ pulse la tecla **4** o pise el pedal de freno o de embrague.

Recuperar la velocidad memorizada

Después de la neutralización, pulse la tecla **4**. Su vehículo recupera la última velocidad memorizada.

Modificación de una velocidad memorizada

Para memorizar una velocidad superior a la precedente :

☞ pulse la tecla **3** ;

☞ suéltela cuando haya alcanzado la velocidad deseada.

Para memorizar una velocidad inferior a la precedente :

☞ pulse la tecla **2** ;

☞ suéltela cuando haya alcanzado la velocidad deseada.

Anulación de la velocidad memorizada

☞ Ponga la moleta **1** en posición **OFF** o quite el contacto.



No utilice el regulador de velocidad en carretera deslizante o en circulación densa.



EL SISTEMA ANTIBLOQUEO DE RUEDAS ABS

Asociado a neumáticos homologados y en buen estado, el sistema ABS acrecienta la estabilidad y manejabilidad de su vehículo, especialmente en carreteras defectuosas o deslizantes.

El dispositivo de antibloqueo interviene automáticamente cuando hay riesgo de bloqueo de las ruedas.

El funcionamiento normal del sistema ABS puede manifestarse por ligeras vibraciones en el pedal de freno.

En caso de frenada de urgencia, pise fuertemente el pedal de freno sin relajar el esfuerzo.

EL SISTEMA DE ASISTENCIA A LA FRENADA DE URGENCIA

Este sistema permite, en caso de urgencia, alcanzar de manera más rápida la presión óptima de frenada, por tanto reducir la distancia de parada.

Se dispara en función de la velocidad de accionamiento del pedal de freno. Esto se traduce por una disminución de la resistencia del pedal y un aumento de la eficacia de la frenada.

LA CONDUCCIÓN DE SU COUPÉ 406

EL ANTIPATINADO DE RUEDA (ASR) Y EL CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD (ESP)

Estos sistemas están asociados y son complementarios al ABS.

El sistema ASR optimiza la motricidad, con el fin de evitar el patinado de las ruedas, actuando en los frenos de las ruedas motrices y en el motor. También permite mejorar la estabilidad direccional del vehículo en la aceleración.

En caso de diferencia entre la trayectoria seguida por el vehículo y la deseada por el conductor, el sistema ESP actúa automáticamente sobre el freno de una o varias ruedas y en el motor para inscribir el vehículo en la trayectoria deseada.

Funcionamiento de los sistemas ASR y ESP



El testigo parpadea en caso de activación del ASR o del ESP.

Neutralización de los sistemas ASR/ESP

En condiciones excepcionales (arranque del vehículo enfangado, inmovilizado en la nieve, sobre terreno blando...), puede ser útil neutralizar los sistemas ASR y ESP para hacer patinar las ruedas y encontrar adherencia.

⇒ Pulse el interruptor **"ESP OFF"**, situado a la izquierda del volante.

La luz del interruptor y el testigo se encienden, acompañados del mensaje **"ASR/ESP desactivado"** en la pantalla multifunción : los sistemas ESP y ASR dejan de actuar en el funcionamiento del motor y de los frenos.

Empiezan a actuar nuevamente :

- ⇒ automáticamente en caso de quitar el contacto,
- ⇒ manualmente cuando se vuelve a pulsar el interruptor.

Control del funcionamiento



Cuando sobreviene un disfuncionamiento del sistema, la luz del interruptor parpadea y el testigo se enciende.

Consulte en un Punto Servicio PEUGEOT para que le verifiquen el sistema.



Los sistema ASR/ESP ofrecen un aumento de seguridad en conducción normal, pero ello no debe incitar al conductor a tomar riesgos suplementarios o a circular a velocidades demasiado elevadas. El funcionamiento de estos sistemas está asegurado en la medida del respeto de las recomendaciones del fabricante en lo concerniente a las ruedas (neumáticos y llantas), los componentes de los frenos, los componentes electrónicos, y los procedimientos de montaje y de intervención de la red PEUGEOT. Después de un choque, haga que le verifiquen este sistema en un Punto Servicio PEUGEOT.

EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Echarlo

Cuando estacione en una cuesta, gire las ruedas hacia la acera y eche el freno de estacionamiento.

Quitarlo

Tire de la empuñadura y presione el botón para quitar el freno de estacionamiento y avance el vehículo.

LA CONDUCCIÓN DE SU COUPÉ 406

LOS COJINES INFLABLES (AIRBAGS)

Los cojines inflables (airbags) han sido concebidos para optimizar la seguridad de los ocupantes en caso de colisiones violentas ; complementan la acción de los cinturones de seguridad con limitador de esfuerzo. En este caso, los detectores electrónicos registran y analizan la deceleración brusca del vehículo : si se alcanza el umbral de disparo, los airbags se despliegan instantáneamente y protegen a los ocupantes del vehículo.

Inmediatamente después del choque, los airbags se desinflan rápidamente con el fin de no impedir ni la visibilidad, ni la salida eventual de los ocupantes del vehículo.

Los airbags no se dispararán en caso de choques poco importantes, para los cuales el cinturón de seguridad es suficiente para asegurar una protección óptima ; la importancia de un choque depende de la naturaleza del obstáculo y de la velocidad del vehículo en el momento de la colisión.

Los airbags únicamente funcionan con el contacto puesto.

Observación : el gas que se escapa de los airbags puede ser ligeramente irritante.



LOS AIRBAGS FRONTALES

Están integrados en el centro del volante para el conductor y en el panel de instrumentos para el pasajero delantero. Se disparan simultáneamente, salvo si el airbag pasajero está neutralizado.



Anomalía airbag frontal

Si este testigo se enciende, acompañado de una señal sonora y del mensaje "**Anomalía Airbag**" en la pantalla multifunción, consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT para revisión del sistema.

Precauciones relativas al airbag pasajero

Vehículo equipado con mando de neutralización del airbag pasajero :



- neutralice el airbag si instala un asiento para niño de espaldas al sentido de circulación en el asiento pasajero delantero.
- active el airbag cuando viaje con Ud. un adulto en el asiento pasajero delantero.


Vehículo no equipado con mando de neutralización del airbag pasajero :



- no instale ningún asiento para niño de espaldas al sentido de circulación en el asiento pasajero delantero.

En todos los casos, no ponga los pies o un objeto cualquiera en el panel de instrumentos.

LA CONDUCCIÓN DE SU COUPÉ 406

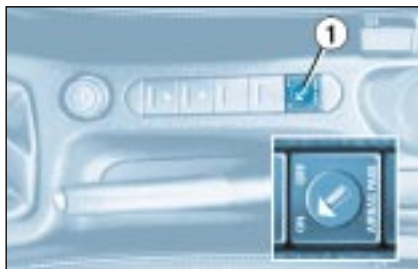

Neutralización del airbag pasajero*

Para asegurar la seguridad de su hijo, neutralice imperativamente el airbag pasajero cuando instale en el asiento delantero pasajero, un asiento para niño de espaldas al sentido de la circulación. Si no, el niño correrá riesgos de lesiones graves e incluso de muerte durante el despliegue del airbag.

☞ Contacto quitado, introduzca la llave en el mando de neutralización del airbag pasajero 1, gírela hasta la posición "OFF" y retírela manteniendo esta posición.

El testigo airbag del combinado se enciende durante toda la duración de la neutralización.

En posición "OFF", el airbag pasajero no se disparará en caso de choque.

Tan pronto retire el asiento para niño, gire el mando del airbag hasta la posición "ON" para activar nuevamente el airbag y asegurar de esta manera la seguridad de su pasajero en caso de choque.

* Según destino.



Control de neutralización

Está asegurado por la iluminación de un testigo, acompañado de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunción.

Contacto puesto (2ª muesca de la llave), la iluminación de este testigo, acompañado de una señal sonora y del mensaje "Airbag pasajero neutralizado" en la pantalla multifunción, indica que el airbag pasajero está neutralizado (posición "OFF" del mando).

LOS AIRBAGS LATERALES

Los airbags laterales están integrados en los respaldos de los asientos delanteros, en el lado de la puerta.

Se disparan unilateralmente, del lado donde se produzca la colisión.

Control de funcionamiento

Está asegurado por la iluminación de un testigo, acompañado de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunción.



Si este testigo se enciende, acompañado de una señal sonora y del mensaje "Anomalía Airbag" en la pantalla multifunción, consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT para que le revisen el sistema.

LA CONDUCCIÓN DE SU COUPÉ 406

.....



Para que los airbags frontales y laterales* sean plenamente eficaces, respete las siguientes reglas de seguridad :

- *Estar abrochado en su asiento con un cinturón de seguridad convenientemente regulado.*
- *Adoptar una posición sentado normal y vertical.*
- *No deje que nada se interponga entre los ocupantes y los airbags (niño, animal, objeto...).
Eso podría entorpecer el funcionamiento de los airbags o dañar a los acompañantes.*
- *Toda intervención en los sistemas airbags está rigurosamente prohibida si no se realiza por el personal cualificado de la Red PEUGEOT.*
- *Después de un accidente o cuando el vehículo ha sido objeto de robo, haga que le revisen los sistemas airbags.*

Airbags frontales

- *No conducir agarrando el volante por sus radios o dejando las manos en la almohadilla central del volante.*
- *No apoye sus pies en el panel de instrumentos, lado pasajero.*
- *Abstenerse de fumar en la medida de lo posible, el despliegue de los airbags puede ocasionar quemaduras o riesgos de daños debidos al cigarrillo o a la pipa.*
- *Nunca se debe desmontar, taladrar o someter el volante a golpes violentos.*

Airbags laterales*

- *Recubrir los asientos delanteros únicamente con fundas homologadas. Consulte en un Punto de Servicio PEUGEOT.*
- *No fijar o pegar nada en los respaldos de los asientos delanteros, ello podría ocasionar daños en el tórax o en el brazo durante el inflado del airbag lateral.*
- *No aproximar más de lo necesario el busto a la puerta.*

** Según destino.*

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

.....

MODELOS : Tipos variantes versiones	MOTORIZACIONES GASOLINA			
	8CRFR	8C3FZ	8CXFX	
MOTORES	2 Litros 16V	2,2 Litros 16V	3 Litros V6 Injection 24V	
Cilindrada (cm ³)	1 997	2 230	2 946	
Diámetro x carrera	85 x 88	86 x 96	87 x 82,6	
Número de válvulas	16	16	24	
Potencia maxi : norma CEE (KW)	99	116	152	
Régimen de potencia maxi (r.p.m.)	6 000	5 650	6 000	
Par maxi : norma CEE (Nm)	190	217	285	
Régimen de par maxi (r.p.m.)	4 100	3 900	3 750	
Carburante	Sin plomo	Sin plomo	Sin plomo	
Catalizador	Si	Si	Si	
Inyección electrónica	Si	Si	Si	
CAJA DE CAMBIOS	Automática (4 velocidades)	Manual (5 velocidades)	Manual (5 velocidades)	Automática (4 velocidades)
CAPACIDADES (en litros)				
Motores (con cambio de filtro)	4,25	4,25	—	—
Caja de cambios - Puente	—	1,85	1,85	—

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS : Tipos variantes versiones	MOTORIZACIONES DIESEL
	8C4HX
MOTORES Cilindrada (cm ³) Diámetro x carrera Número de válvulas Potencia maxi : norma CEE (KW) Régimen de potencia maxi (r.p.m.) Par maxi : norma CEE (Nm) Régimen de par maxi (r.p.m.) Carburante Catalizador Inyección electrónica	Diesel Turbo 2,2 Litros HDI 16V 2 179 85 x 96 16 98 4 000 314 2 000 Gasoil Si Si
CAJA DE CAMBIOS	Manual (5 velocidades)
CAPACIDADES (en litros) Motores (con cambio de filtro) Caja de cambios - Puente	- -

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

.....

CONSUMOS			Según directiva 99/100 (litros/100 km.)			
Motor	Caja de cambios	Tipos variantes versiones	Circuito urbano	Circuito Extra-urbano	Circuito mixto	Emisión masa de CO ₂
2 litros 16V	Automática	RFR	12,3	6,5	8,6	206 g/km.
2,2 litros 16V	Manual	3FZ	12,8	6,5	8,8	210 g/km.
3 litros V6 24V	Manual	XFX	14,4	7,4	10	238 g/km.
3 litros V6 24V	Automática	XFX	14,7	7,8	10,4	248 g/km.
2,2 litros HDI 16V	Manual	4HX	8,8	4,9	6,4	168 g/km.

Las indicaciones de consumo de carburante corresponden a los valores comunicados en el momento de la impresión.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

.....




Masas y cargas remolcables (en kg.)

Motores	2 litros 16V	2,2 litros 16V	3 litros V6 24V	3 litros V6 24V	2,2 litros HDI 16V
Cajas de cambios	Auto.	Manual	Manual	Auto.	Manual
Tipos variantes versiones : 8C	RFR	3FZ	XFX	XFX	4HX
• Masa en vacío	1 400	1 370	1 458	1 481	1 410
• Masa máxima técnicamente admisible en carga (MTAC)	1 800	1 910	1 827	1 850	1 835
• Masa total rodante admisible (MTRA)*	3 000	3 110	3 127	3 150	3 135
• Remolque con frenos (en el límite del MTRA)	1 300	1 500	1 300	1 300	1 300
• Peso recomendado en la lanza	80	80	80	80	80

* En el caso de un vehículo que remolca, la velocidad está limitada a 100 km/h.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (en mm)

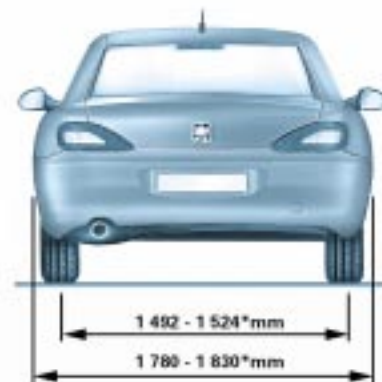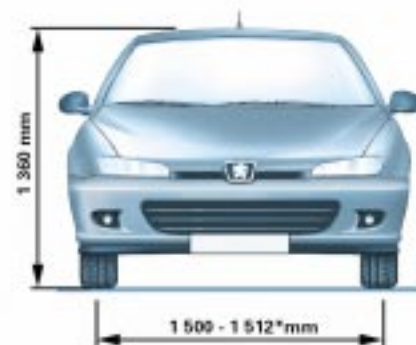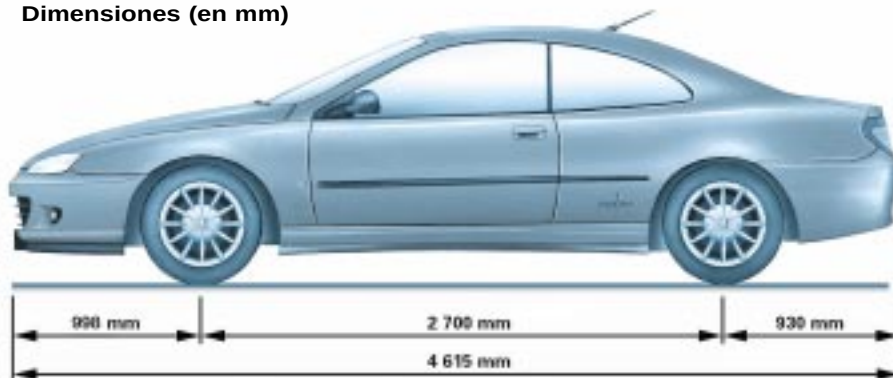


ATENCIÓN

Aborde con precaución las aceras, ralentizadores, rampas de acceso y caminos de tierra...

La distancia entre el Coupé 406 y el suelo es reducida.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

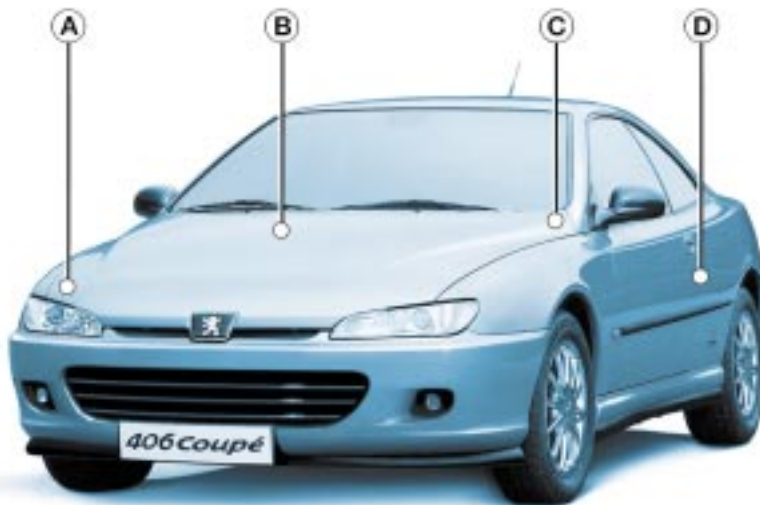

LOS ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE SU COUPÉ 406

- A. Placa fabricante.
- B. Número de serie en la carrocería.
- C. Número de serie en el panel de instrumentos.
- D. Adhesivo presión de inflado y referencia color de la pintura.

Neumáticos

El adhesivo **D** pegado en el canto de la puerta conductor indica :

- las dimensiones de las llantas y de los neumáticos,
- las marcas de neumáticos homologados por el fabricante,
- las presiones de inflado,
- la referencia del color de la pintura.

El control de la presión de inflado debe realizarse en frío, al menos todos los meses.

Dimensiones de los neumáticos montados de serie :

- 215/55 R 16 V para los vehículos equipados con los motores gasolina 2,2 litros 16V, 3 litros V6 24V y Diesel Turbo 2,2 litros HDI 16V.
- 205/55 R 16 para los vehículos equipados con el motor gasolina 2 litros 16V.
- los montados en invierno para todas las motorizaciones : Michelin Pilot Alpin 205/55 R 16.